


# AUTOMATISME

## TÉLÉCOMMANDE

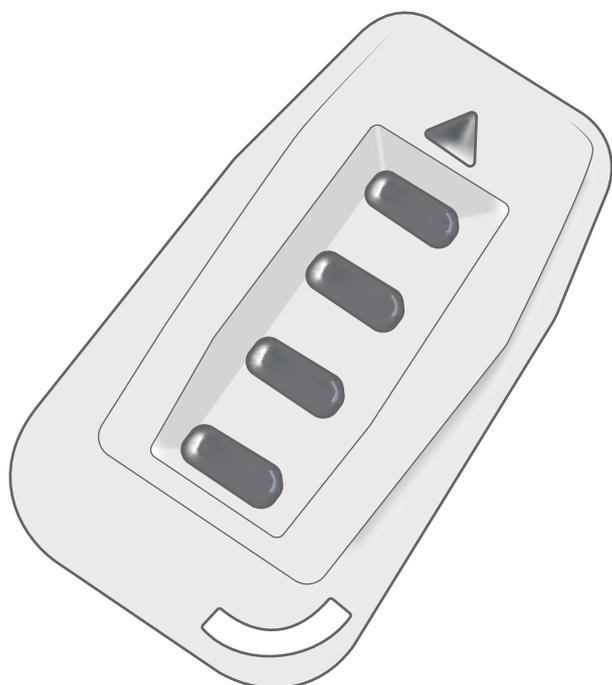

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité.  
Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit.  
Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



## 1 - AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Fréquence	868,40Mhz
Alimentation	PILE CR2032
Température	-10 +55°C
Portée en espace libre	50 - 100 m
Degrés de protection	Sans protection

## 2 - MODE DE PROGRAMMATION

Appuyer sur le bouton SW1 du récepteur, le led s'allume fixement, durant environ 8 secondes. Durant ce temps de récepteur est en mode de mémorisation des codes. Pour ajouter des nouveaux émetteurs, appuyez fixement sur le bouton de l'émetteur jusqu'à ce que la led clignote trois fois. Quand le récepteur reçoit un code qui est déjà mémorisé, le led clignote 5 fois. Quand vous voudrez sortir du mode de mémorisation, appuyez sur le bouton SW1 du récepteur et le led s'éteint, ou alors, attendre 8 secondes et le mode sorte automatiquement.

## 3 - PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS SUR DES RÉCEPTEURS DE 2 CANAUX

Pour la programmation du deuxième canaux appuyez sur le bouton SW1 deux fois jusqu'à ce que la led s'allume. Après que la led se soit allumé et reste en permanence vous avez environ 8 secondes pour ajouter des nouveaux émetteurs.

Pour ajouter des nouveaux emetteurs suivez les même pas que le mode programmation.

## 4 - PROGRAMMATION AVEC UN ÉMETTEUR DÉJÀ ENREGISTRÉ

Sur l'émetteur enregistré, appuyer sur les deux boutons en même temps.

La led de l'émetteur va clignoter rapidement puis rester fixe et s'éteindre. Vous pouvez relâcher. Après cette operation le récepteur entre en mode de programmation. Pour valider des nouveaux émetteurs, appuyer sur l'émetteur que vous voulez programmer. Pour additioner plus d'émetteurs, refaire la derniere explication. Pour sortir du mode de programmation, attendre 8 secondes.

## 5 - EFFACEMENT DE TOUS LES CODES

Appuyez sur le bouton fixement durant 10 secondes jusqu'à ce que le led commence a clignoter, attendre jusqu'a ce qu'il arrête de clignoter et l'élimination des codes sera conclues.