


GUIDE D'INSTALLATION ATHBIO-10

MANUEL DE BRANCHEMENT DE LA CARTE ATHBIO-10

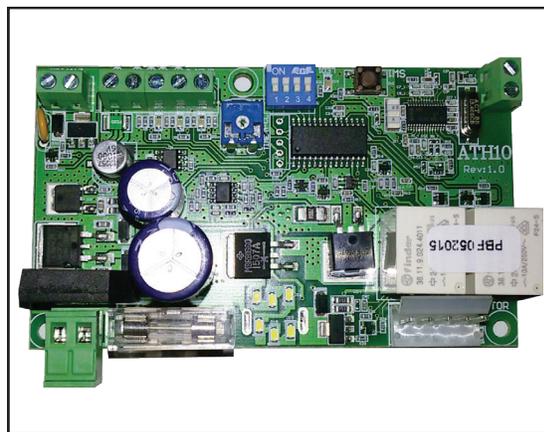

- ☒ Cette carte ne nécessite pas de programmation.
- ☒ Programmer juste la télécommande sur le récepteur.

Configuration des dip switches

Dip Switch	État	Description
DIP 1	ON	Avec ralentissement de fin de course
	OFF	Sans ralentissement de fin de course
DIP 2	ON	Mode Pas à Pas - Ouvrir/Stop; Fermer/Stop
	OFF	Mode de fonctionnement—Bouton 1/Open (Ouvrir-Stop-Fermer-Stop-...)
DIP 3	ON	Definition du Niveau de puissance (voir Programmation des niveaux de puissance)
	OFF	-----
DIP 4	ON	Préparation de émetteurs actifs
	OFF	Préparation de émetteurs inactifs

POTENTIOMÈTRE

Ajuste le temps du travail

(-<) - de Temps

(->) + de Temps

Programmation des niveaux de puissance

L'opérateur permet de régler les niveaux de puissance de 1 à 5.

Par défaut d'usine, la carte électronique vient avec le niveau 3 de puissance. Pour augmenter d'une unité le niveau de force, il vous faudra mettre le DIP 3 sur ON (le reste tout sur OFF), appuyer sur le bouton SW1 ceci augmentera à chaque fois sa puissance d'une unité.

Notez que si vous avez le niveau de puissance 5 et que vous émettez une autre impulsion SW1, le niveau de puissance passera au niveau 1.

Programmation des émetteurs

Mettre le dip4 sur ON et appuyer sur le bouton SW1 de la carte. Après que la LED se soit allumée, appuyer sur le bouton de l'émetteur désiré pendant 1 seconde. Mettre de Dip4 sur OFF pour terminer la programmation des émetteurs.

Effacer la mémoire du récepteur. Mettre le dip4 sur ON et appuyer sur le bouton SW1 sur la carte électronique pendant, 10 secondes, LED1 clignote ce qui veut dire que les codes sont en train d'être effacés. Mettre le dip4 sur OFF.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

