

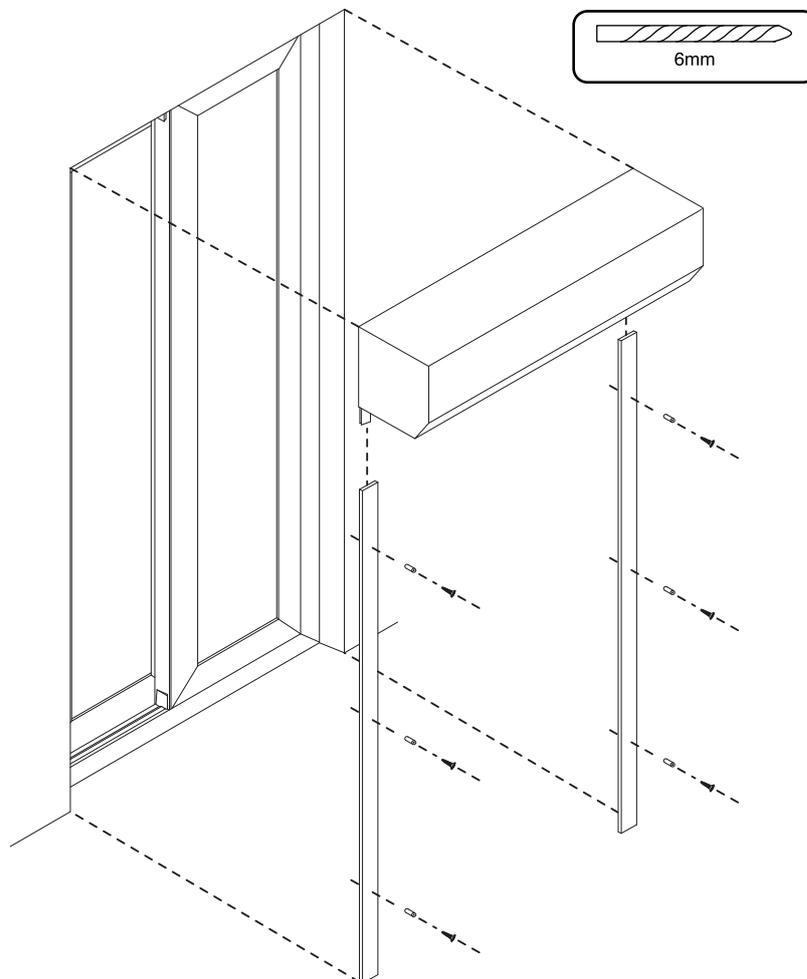


GUIDE DE POSE D'UN VOLET ROULANT

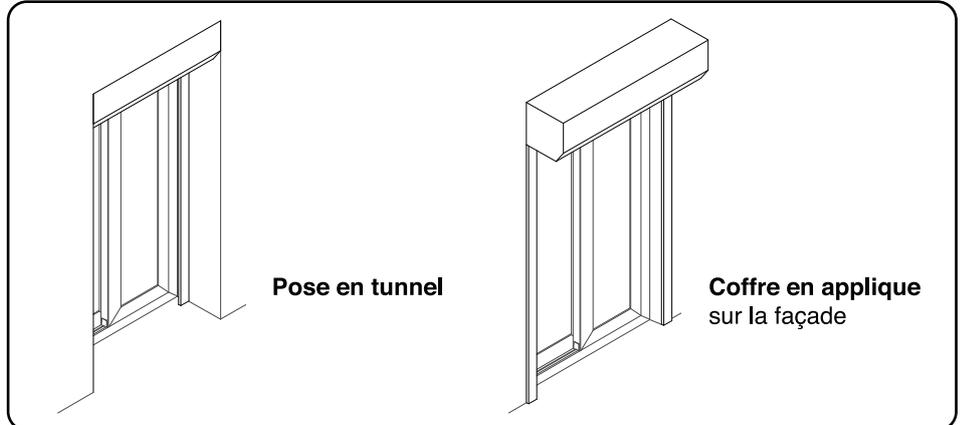

DESCRIPTIF:

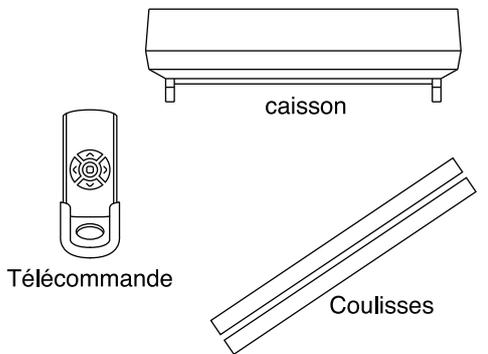

1. Mettre les coulisses sur les encastresments du caisson du volet roulant.
2. Positionner le volet roulant près de la fenêtre et marquer où vous devez percer avec un foret de 10 mm.
3. Adapter votre fixation au support

1. Ajouter une nouvelle télécommande

- Avec le moteur déconnecté de l'alimentation, appuyer et garder appuyé le bouton "montée".
- Connecter à l'alimentation 230V.
- Appuyer 10 secondes sur la touche "montée", la centrale fera 5 bips espacés.
- 2 bips suivis confirment que l'opération a été effectuée avec succès.


2. Changer de sens du moteur

- Avec le moteur déconnecté de l'alimentation, appuyer et garder appuyé le bouton "descente".
- Connecter à l'alimentation 230V.
- Appuyer 10 secondes sur la touche "descente", la centrale fera 5 bips espacés.
- 2 bips suivis confirment que l'opération a été effectuée avec succès.

3. Effacer de la mémoire les télécommandes


- Avec le moteur déconnecté de l'alimentation, appuyer "montée" et "descente" en même temps.
- Connecter à l'alimentation 230V.
- Attendre 10 secondes tout en appuyant la touche "montée" et "descente", et dans le cou, la centrale fera 5 bips espacés.
- 2 bips suivis confirment que l'opération a été effectuée avec succès.

Légende

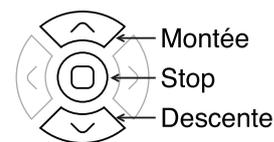


Remarque: Centrale avec une capacité pour 15 télécommandes différents, une fois la mémoire épuisée, 2 bips doubles signaleront que la mémoire est pleine.

PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

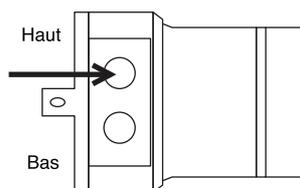

1. Tourner la vis "haut" pour régler la position de la limite d'ouverture

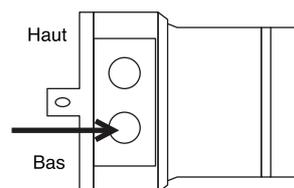

2. Tourner la vis "bas" pour régler la position de la limite de fermeture

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

