



# GUIDE DE RÉGLAGE D'UNE PORTE D'ENTRÉE NFI





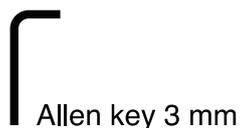


Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.






## Outillage nécessaire (non fourni)



### 1. Réglage gauche, droite et devant.

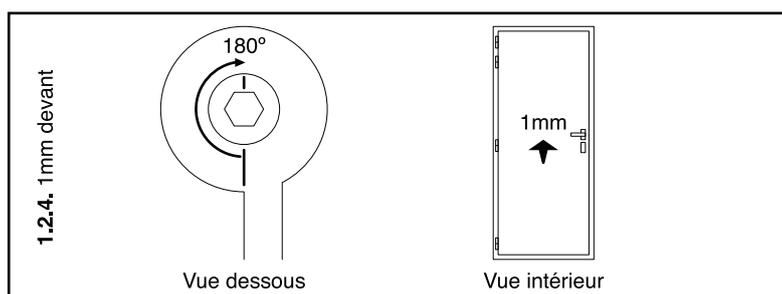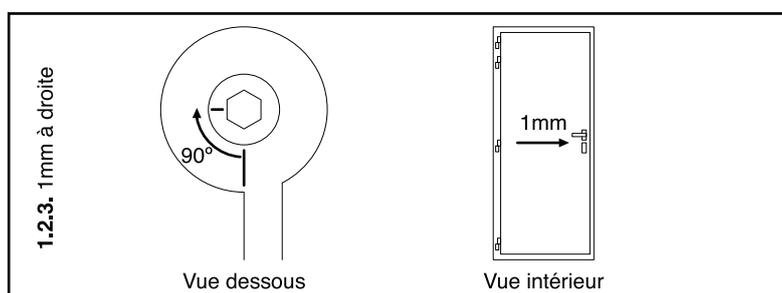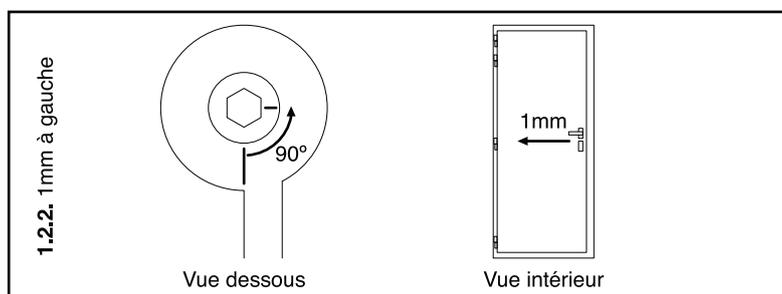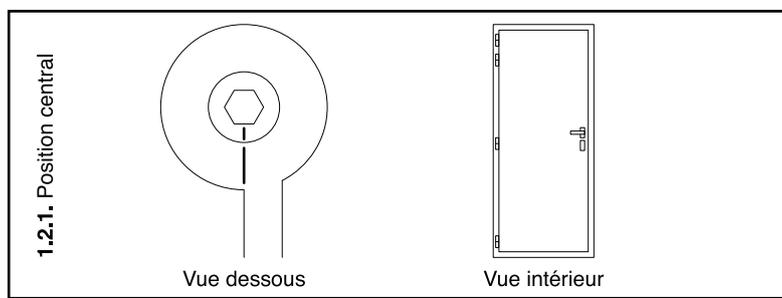
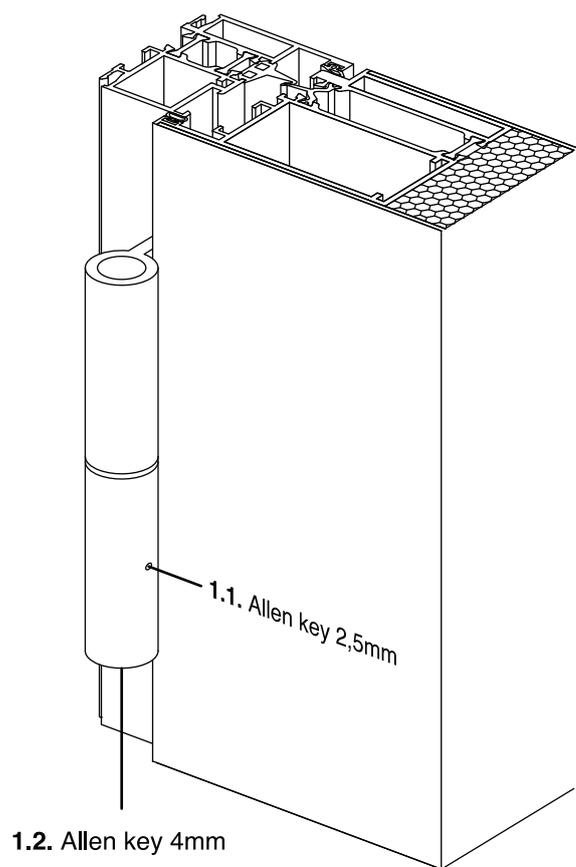


2. Réglage gauche, droite et pour l'arrière (En cas de besoin pour bouger la porte vers l'arrière, enlever la porte des gonds pour effectuer ce réglage).

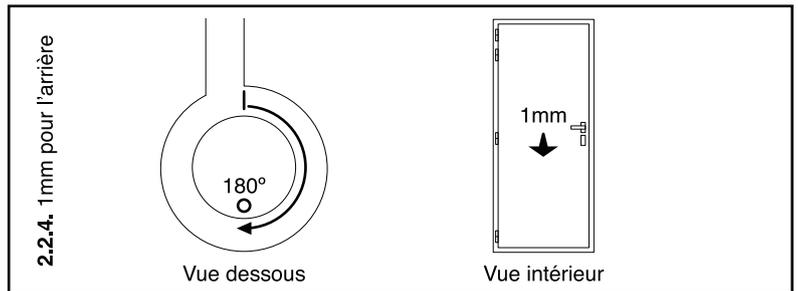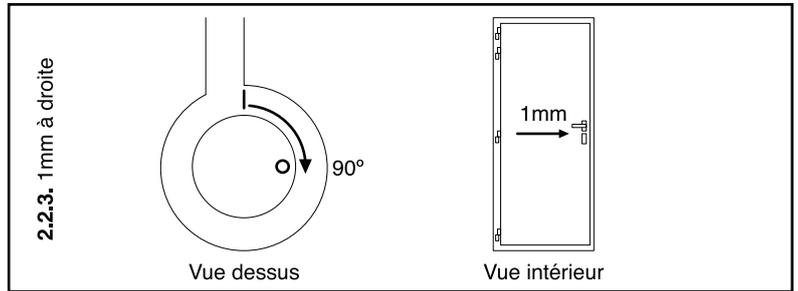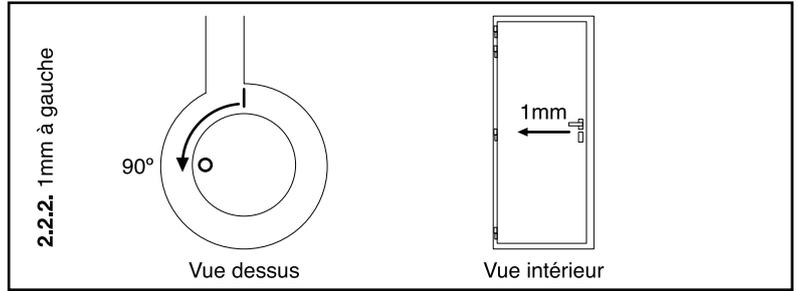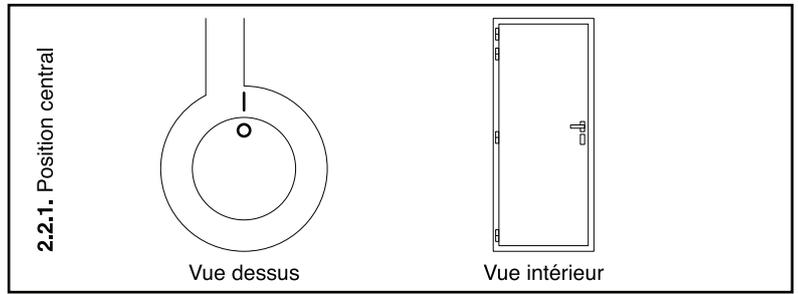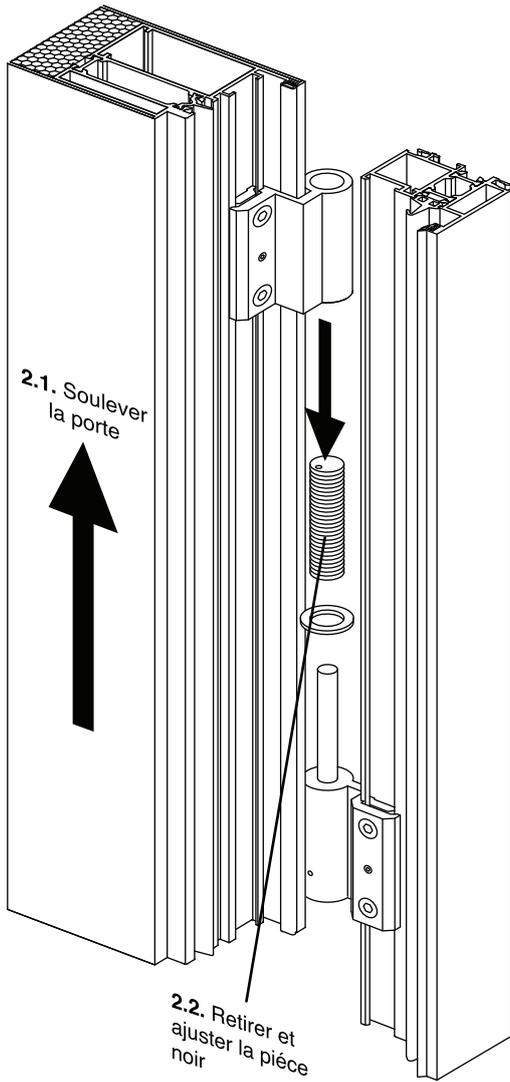


3. Réglage pour monter et descendre la porte.


**ATTENTION:** Pour bon réglage vérifier que entre le ouvrant et le cadre fixe nous devons avoir un espacement de 5mm lateral supérieur et 8mm en bas de la porte du sol.

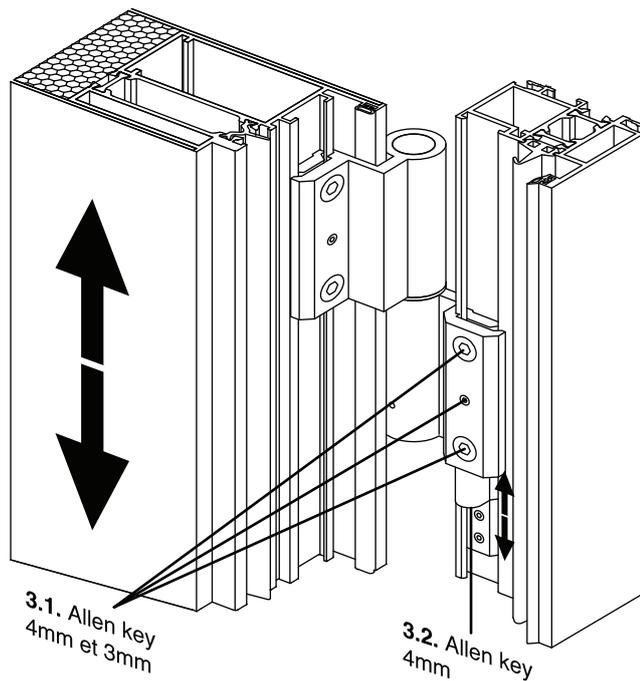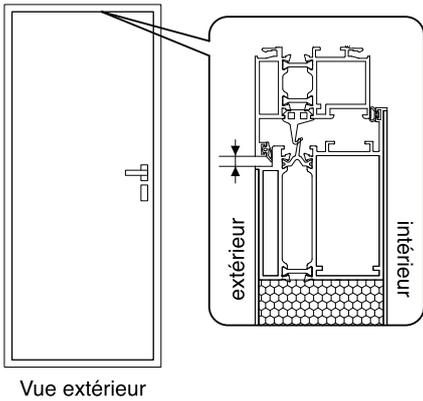


#### 4. Réglage gâche pour gauche et droit

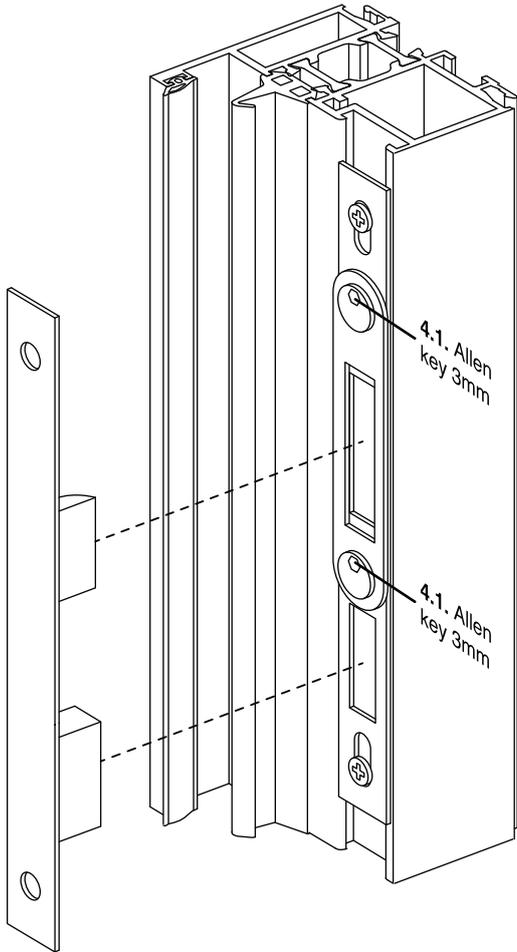


##### 4.1.1. Position central




##### 4.1.2. 1mm à gauche

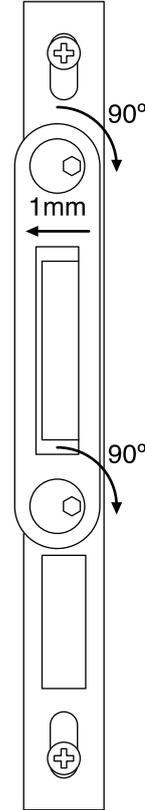


##### 4.1.3. 1mm à droite

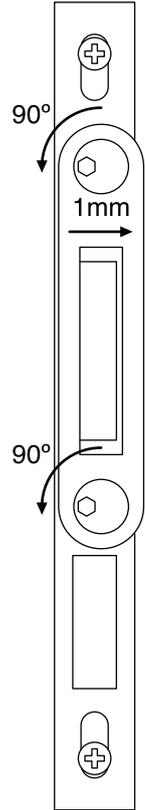

#### 5. Réglage des points de fermeture

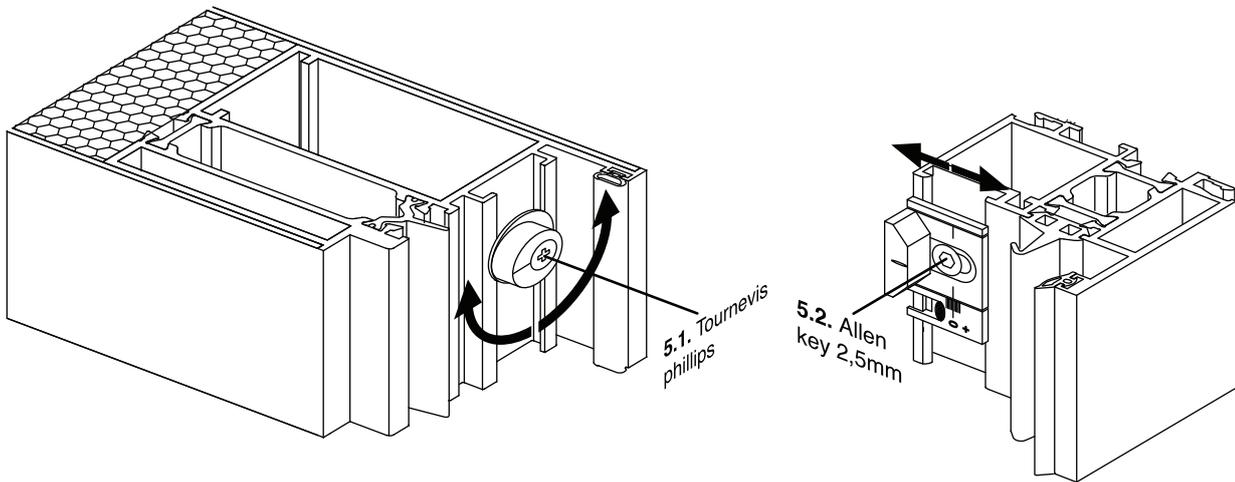

##### 5.1. Réglage de Points de fermeture

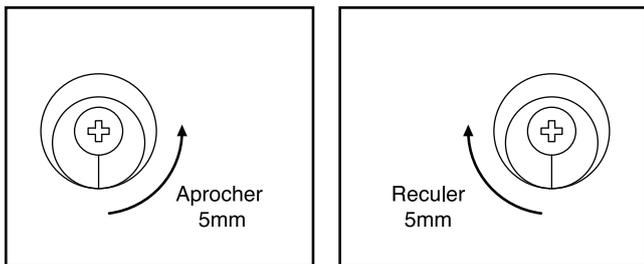

##### 5.2. Réglage des gâches de réception de points de fermeture

