

# ABRI DE JARDIN

## TOIT PLAT



# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen

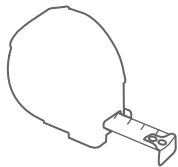


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

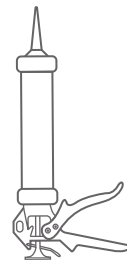

Silicone

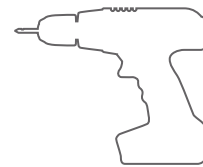

Peforateur et Foret



Clé cliquet

# ACCESSOIRES FOURNIS



Rodelle



Vis 4,8x13  
autoperceuse



Vis M6x50



Vis 5.5x32  
autoperceuse



Vis 6,3x75



Cheville M7x50



Cheville M9x50




Bouchon 1, 2  
et 3



Cornière


# 1.

Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.

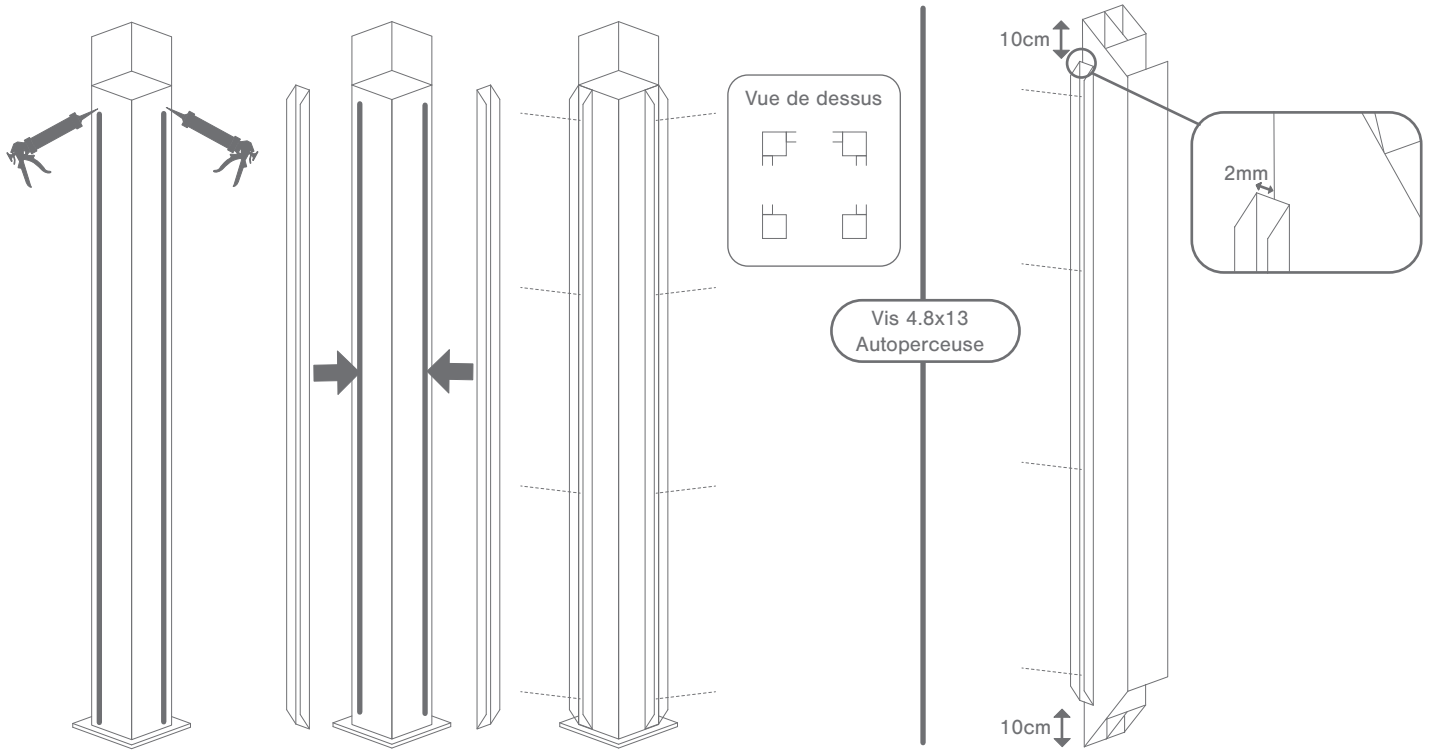


# 2.

Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.

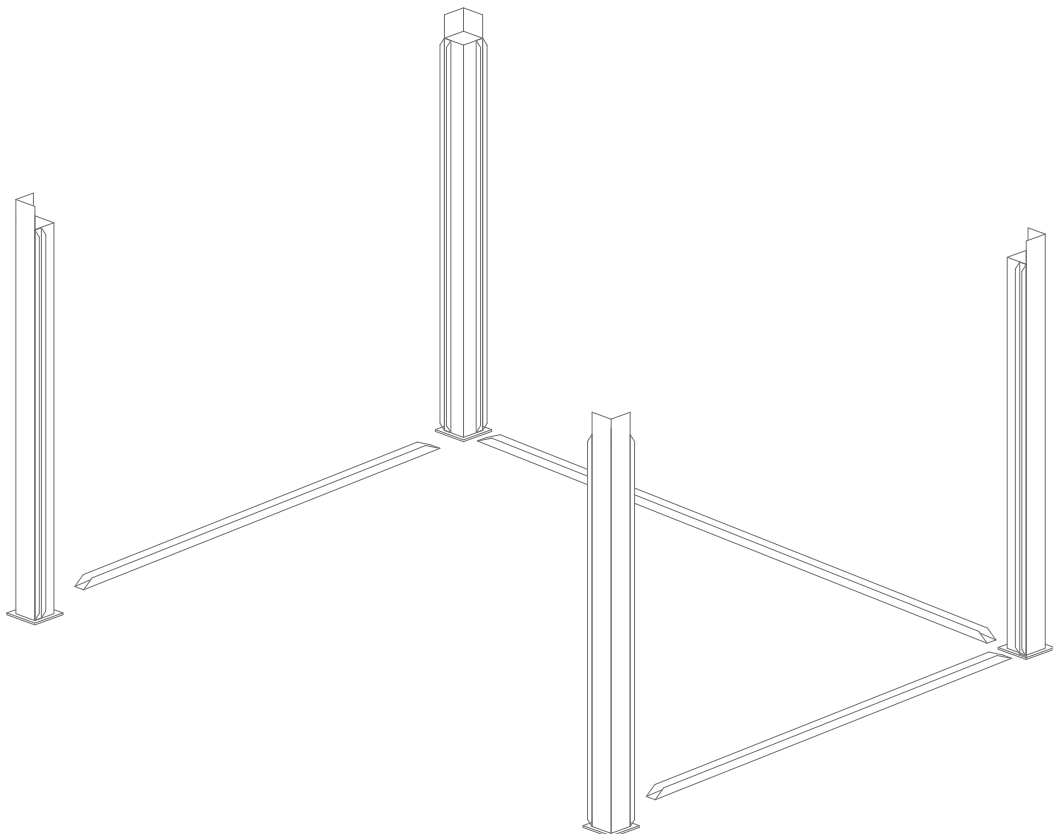


# 3.

En fonction de votre espace, siliconer les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

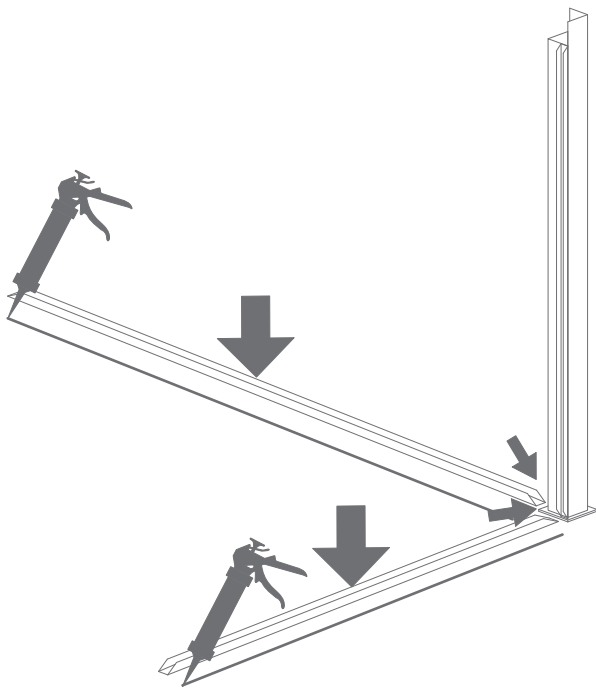


# 4.

Visser ensuite les rails au sol.

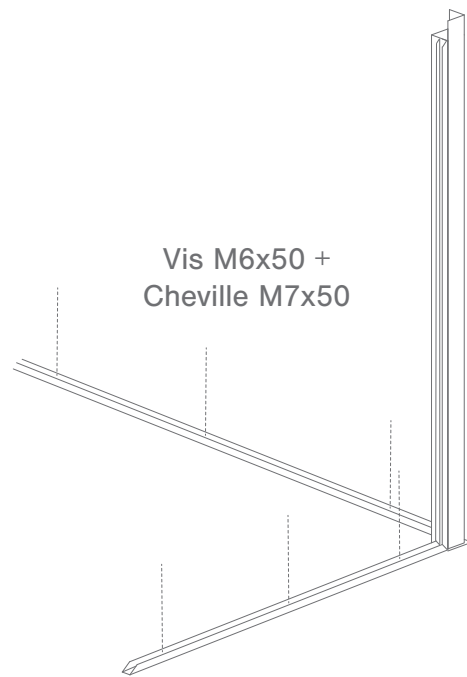


# 5.

Placer le 1° panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.

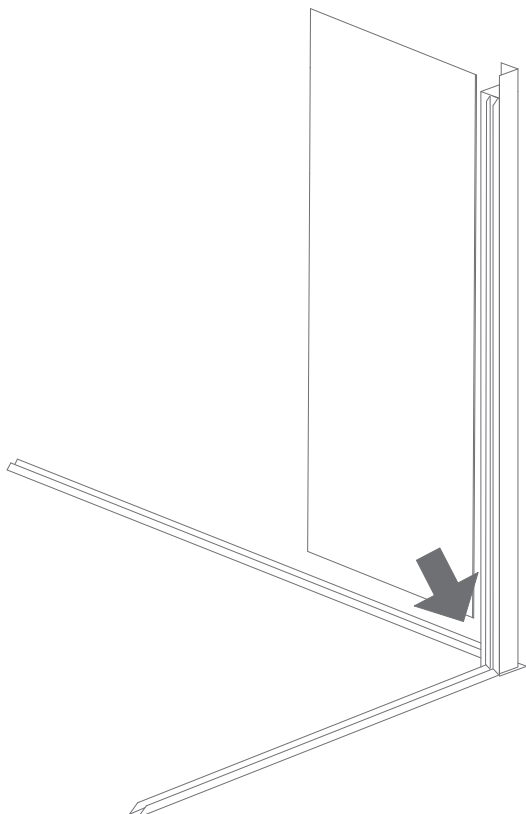


# 6.

Placer le 2° panneau en sandwich.

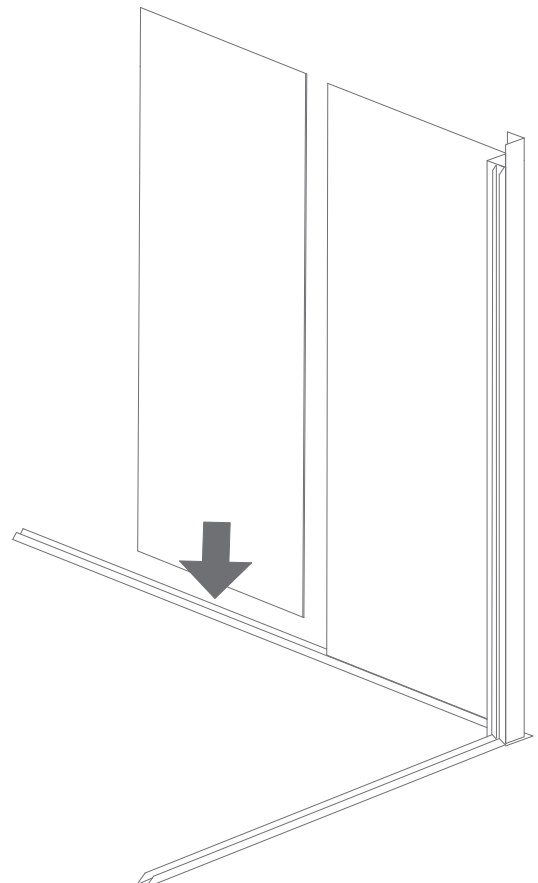


# 7.

Placez le 3<sup>o</sup> panneau.

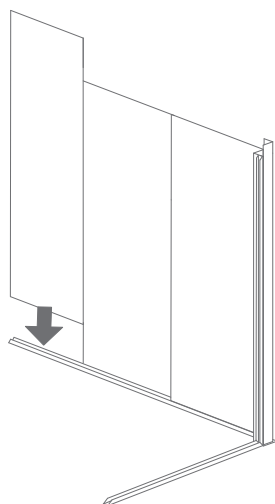


# 8.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2<sup>o</sup> pilier.

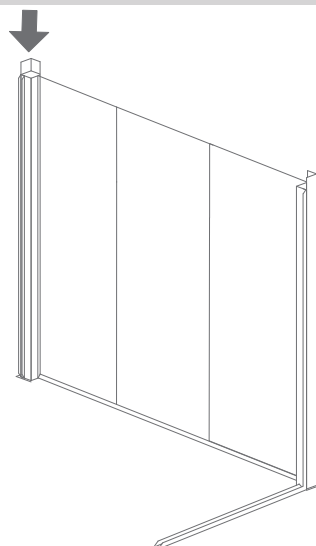


# 9.

Répétez depuis le 5.

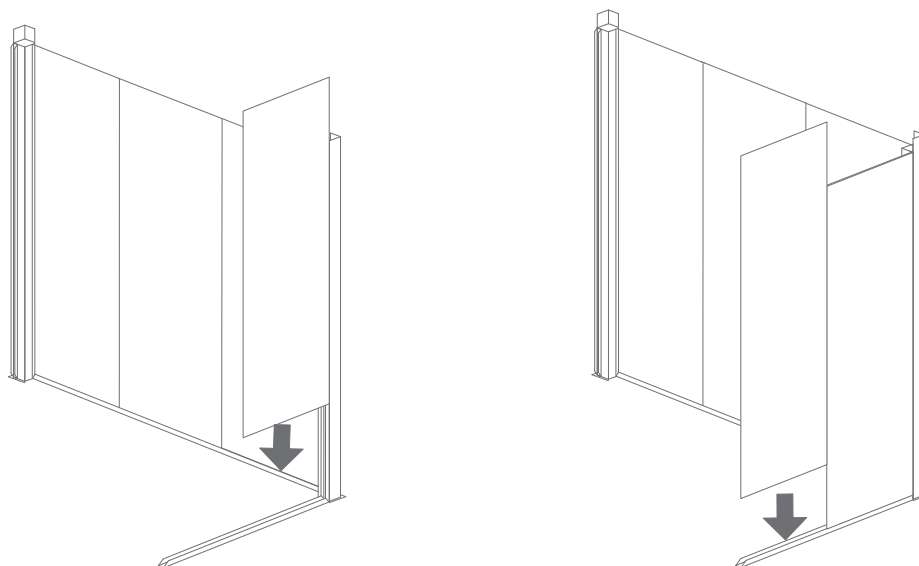


# 10.

Une fois que la façade ait ses 2 panneaux en sandwich, emboîter le 3<sup>e</sup> pilier.

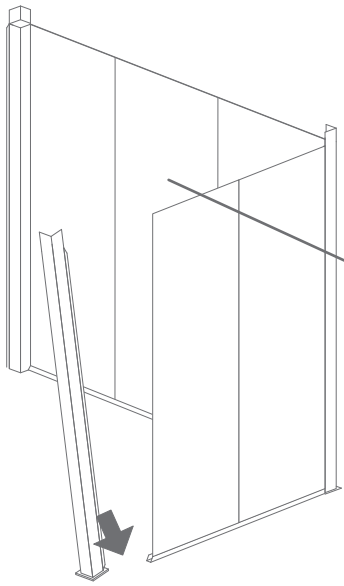


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:

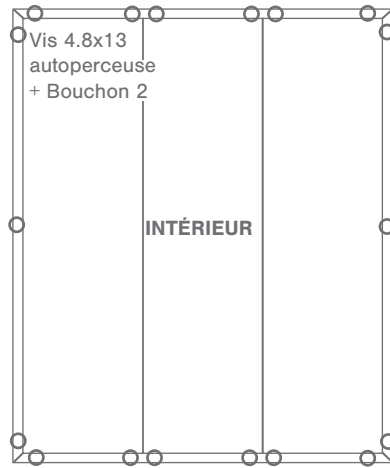


Vis 4.8x13  
autoperceuse  
+ Bouchon 2

# 11.

Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.

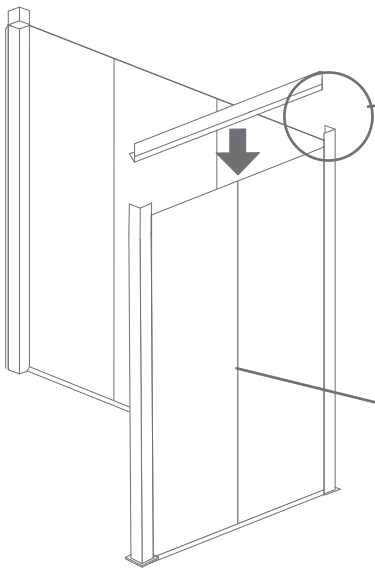


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:

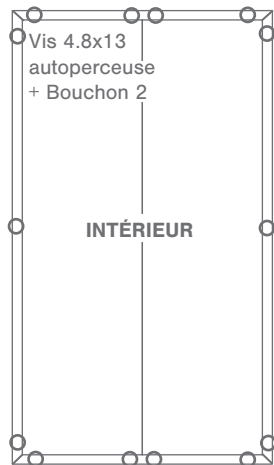

Vis 4.8x13  
autoperceuse  
+ Bouchon 2


VUE OPPOSÉE

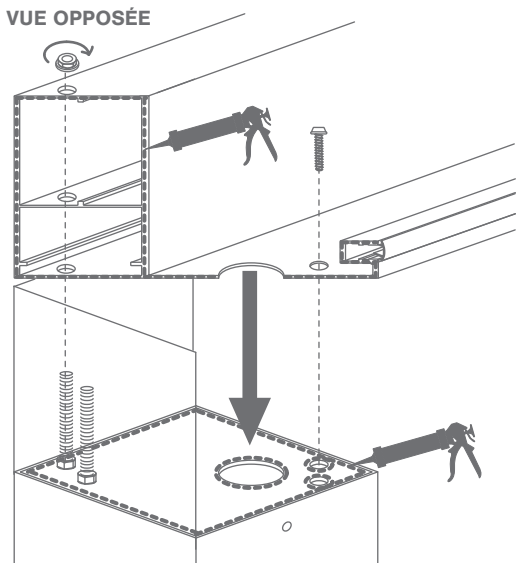

Retirez la vis et la rondelle pour  
placer la poutre gouttière au pilier.  
Une fois placée, refixer avec la vis.


# 12.

Répéter depuis 3.

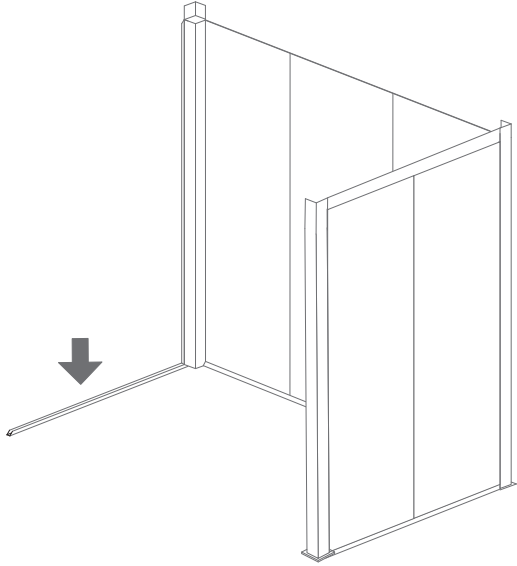


# 13.

Répéter depuis 5.

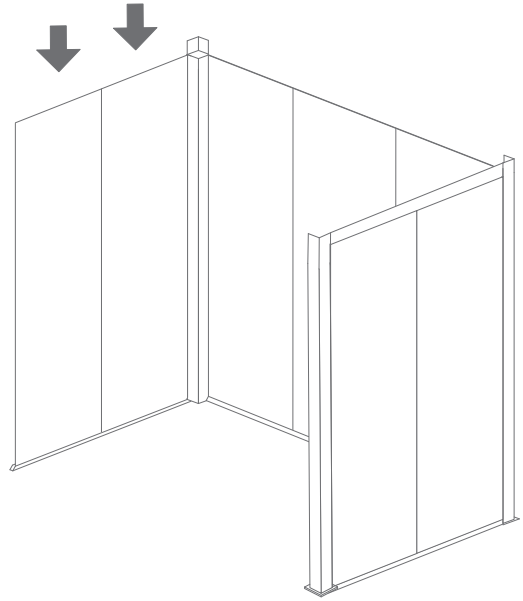


# 14.

Une fois que la façade ait ses 2 panneaux en sandwich, emboîter le 4<sup>e</sup> pilier.

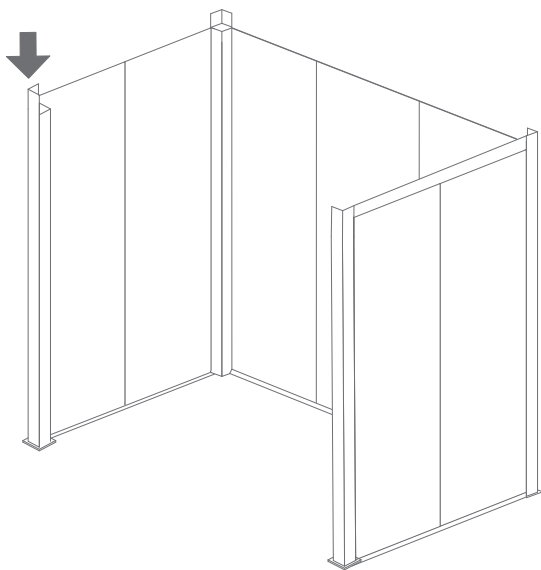


# 15.

Répéter le 11.

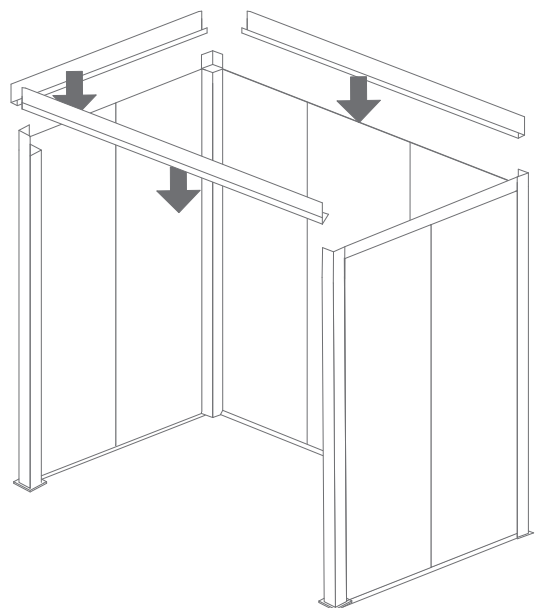


# 16.

Placer les panneaux isolés de toiture.  
Visser les panneaux entre eux selon le schéma.

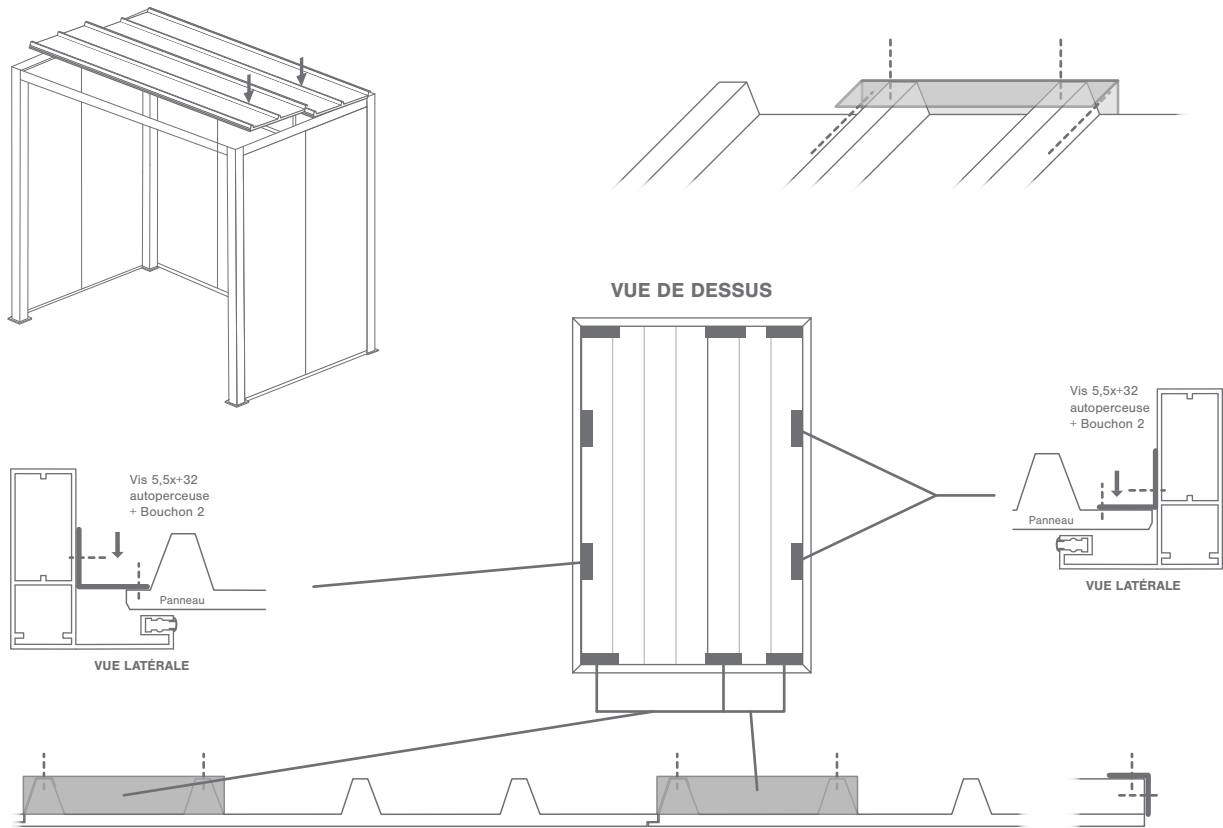


# 17.

Fixer les 4 montants au sol.

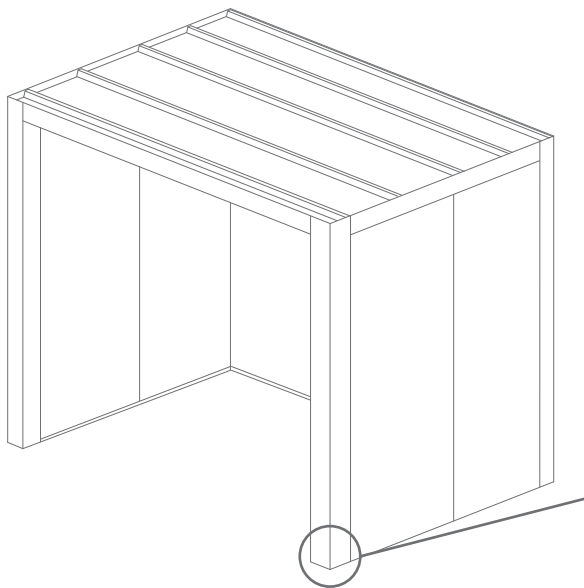


**ATTENTION:** Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire),  $\varnothing$  30mm. Tous les pieds doivent être percés.

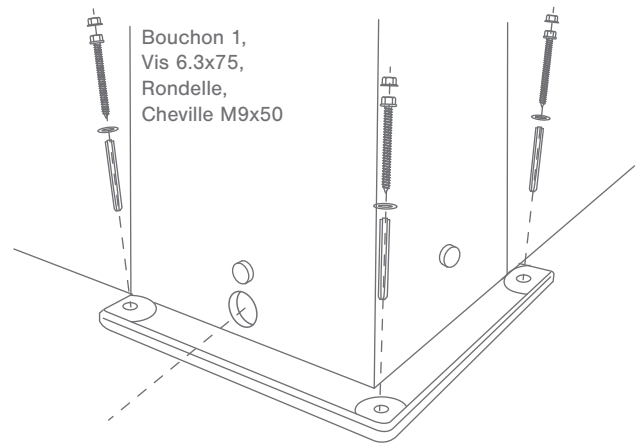






# 18. Rapprocher le dormant de la structure

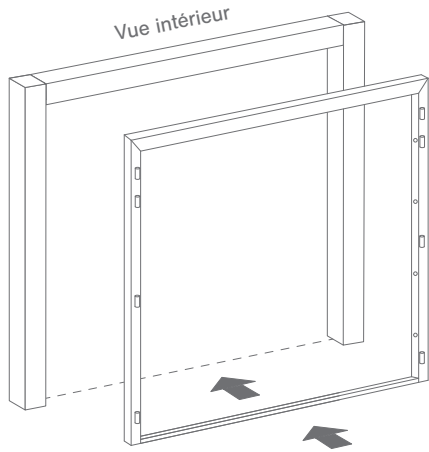


# 19. Fixer le dormant avec VIS 3.9x38 auto-perceuse

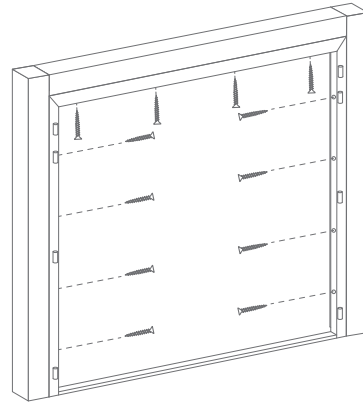


# 20. Assembler les vantaux

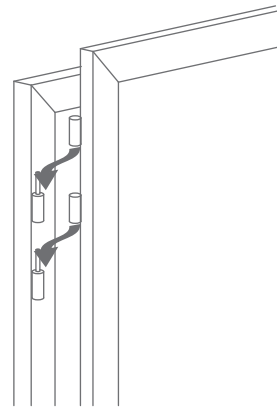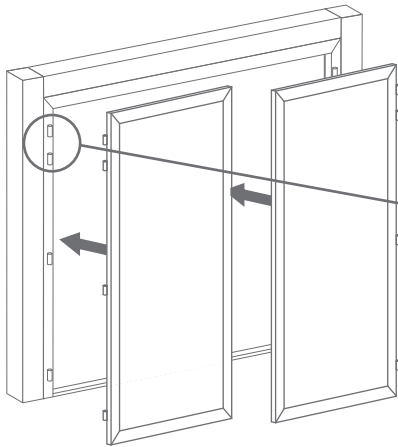

# 21. Placer la poignée sur la porte

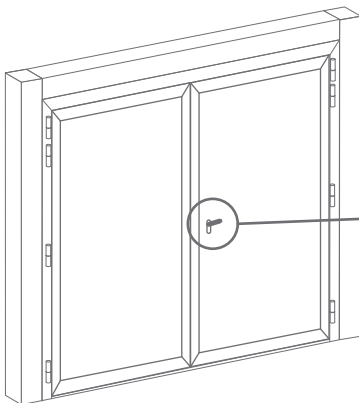

## MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :

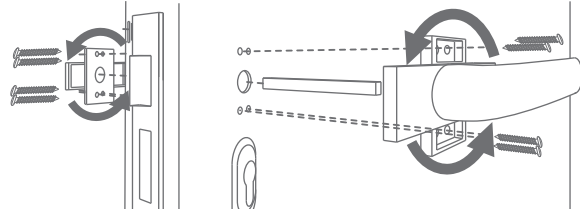

Pour placer la poignée, retirer d'abord les vis de la porte. Prenez votre poignée puis faite tourner la partie supérieure pour débloquer les ouvertures de fixations. Revisser ensuite la poignée au vantail.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.