


ABRI DE JARDIN

TOIT PLAT

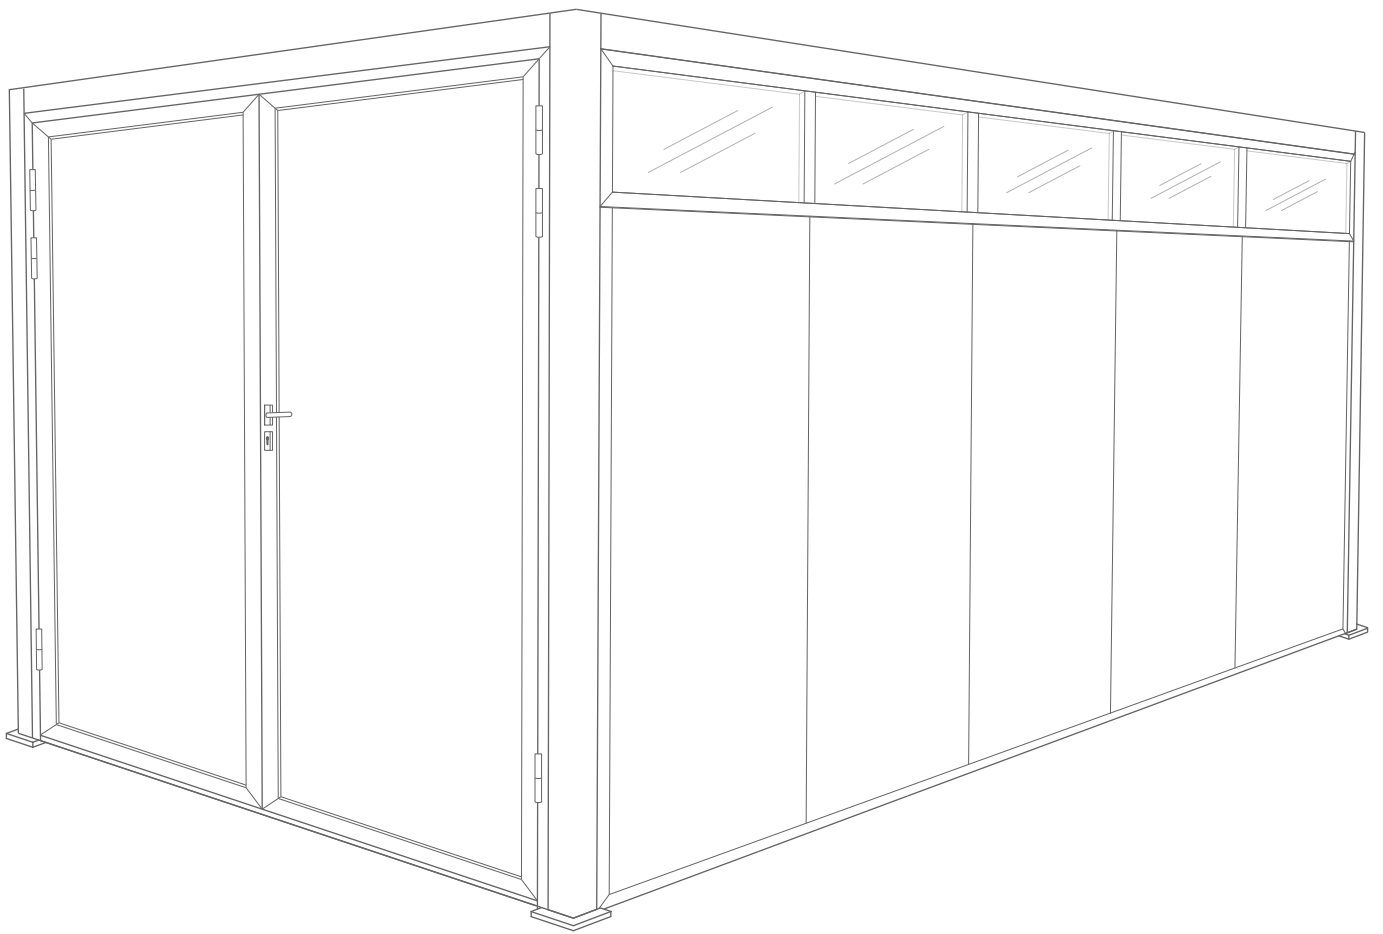

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen



Mètre ruban



Niveau à bulle



Crayon de papier



Silicone



Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 4,8x13
autoperceuse



Vis 5.5x32
autoperceuse



Vis 6,3x75



Vis 6.0x50



Cornière



Poignée
+ Clé



Drainage



Cheville
M9x50 et M7x50




Rondelle



Bouchon
1, 2


1.

Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.

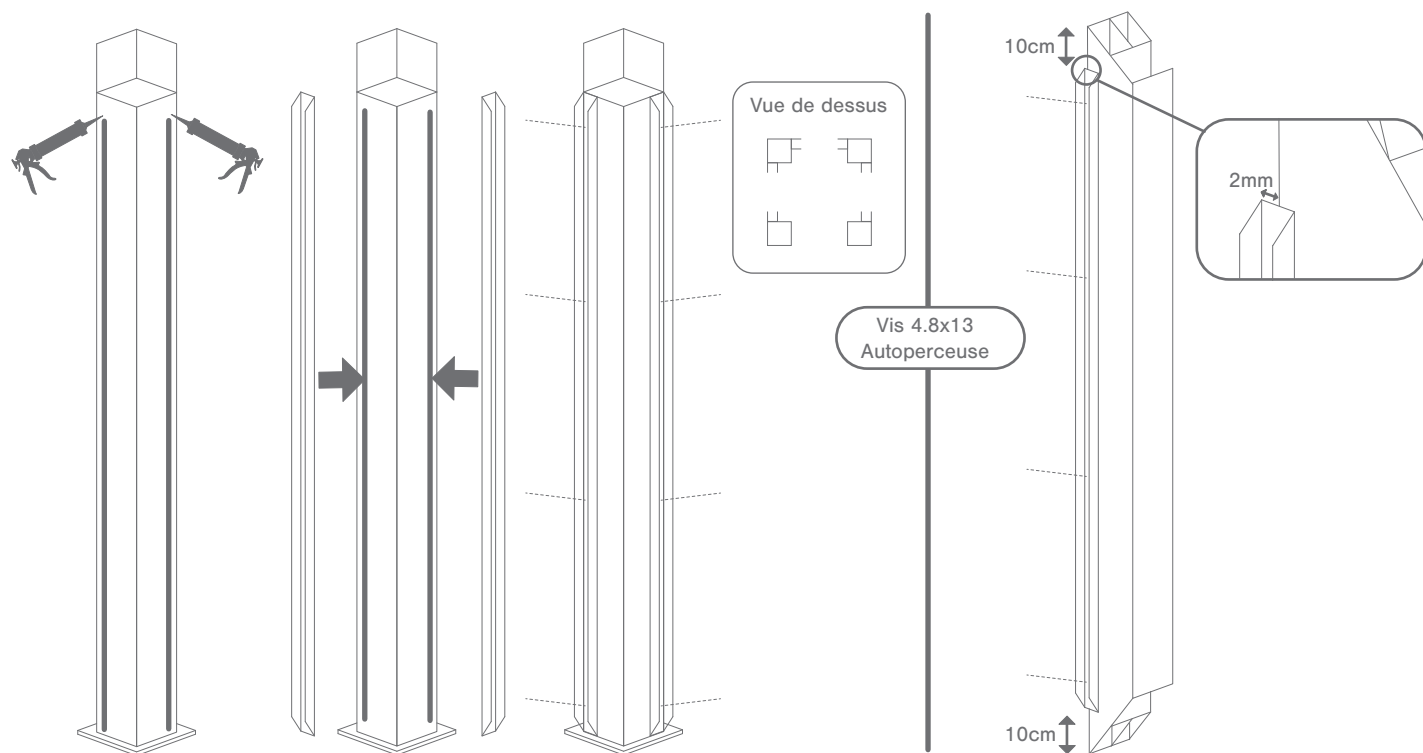


2.

Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.

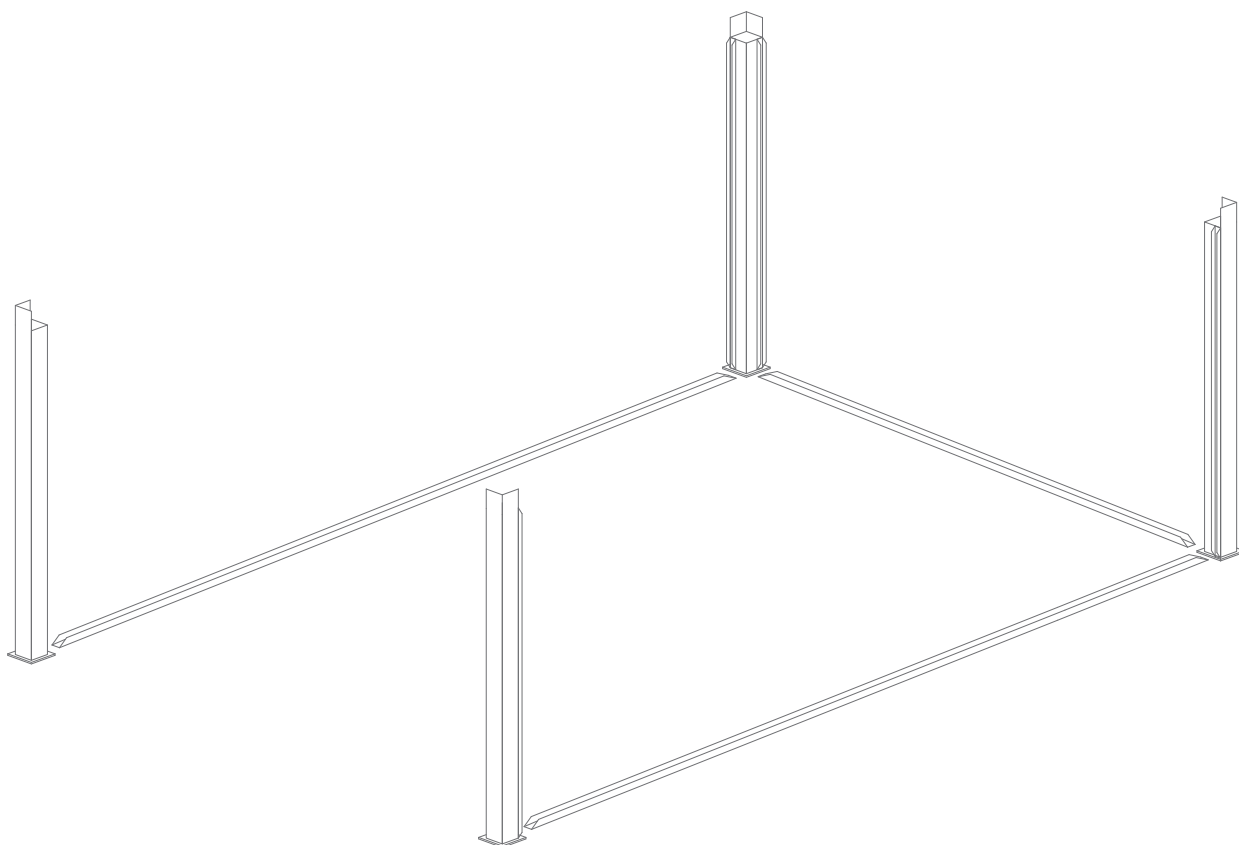


3.


En fonction de votre espace, siliconer les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

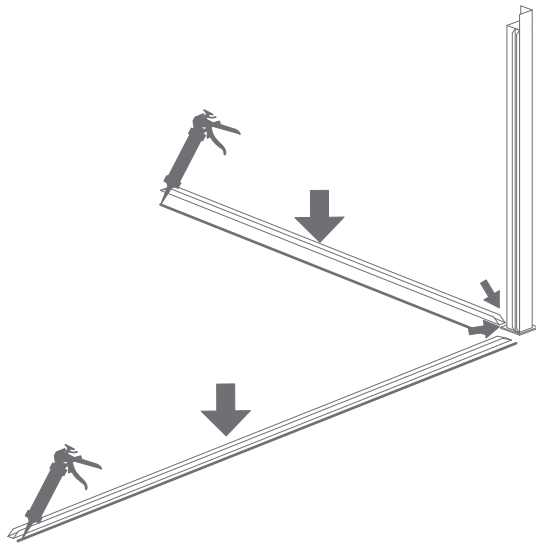**4.**


Visser ensuite les rails au sol.

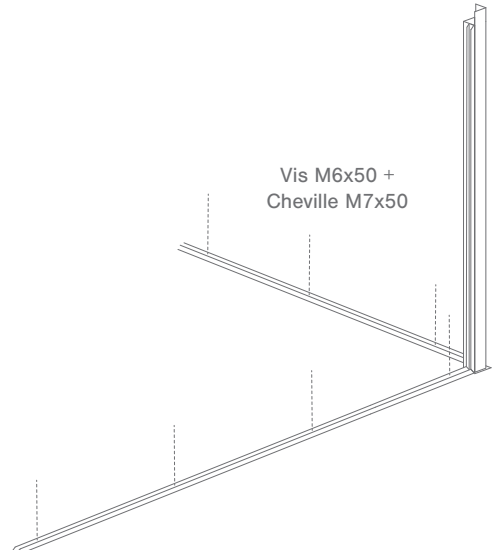**5.**


Prenez les mesures du panneau de façade et placez des cales dans les extrémités afin que le panneau ne soit pas en contact avec le sol. (Faites-le sur tous les panneaux)

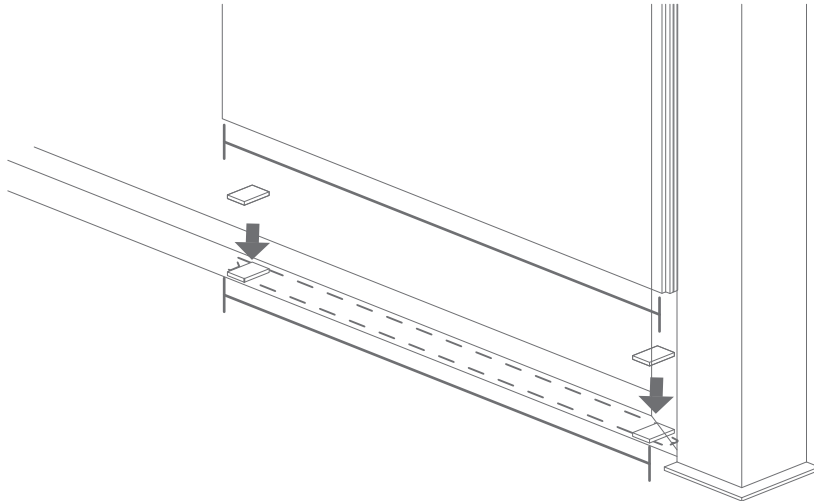**6.**

Placer le 1° panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.

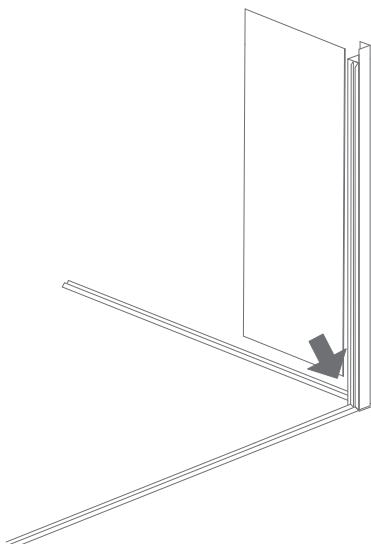
**7.**

Placer le 2° panneau en sandwich.

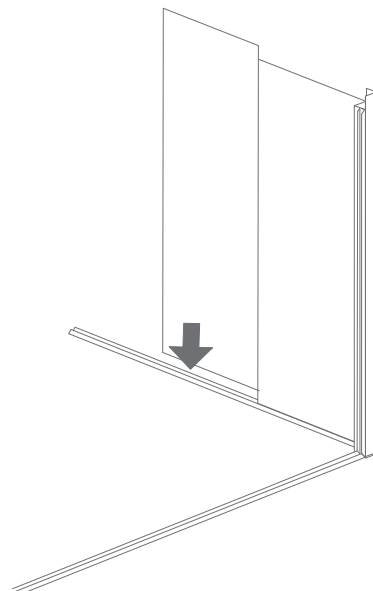


8.

Placez le 3^o panneau.

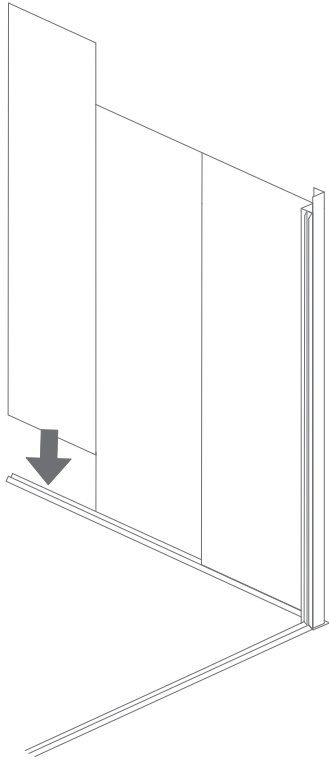




9.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2^o pilier.

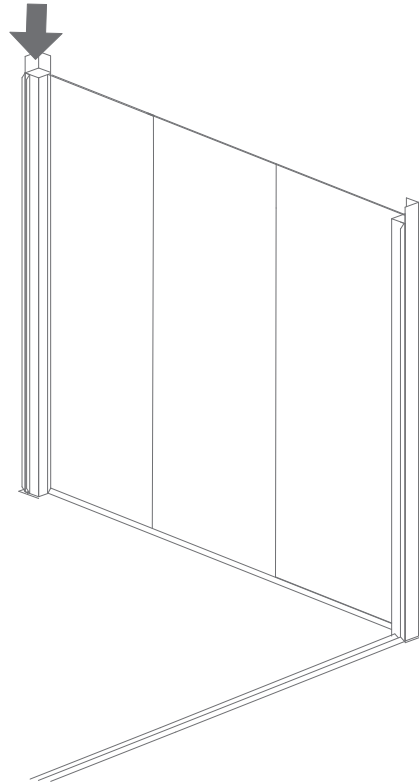


10.


Répétez depuis le 5.

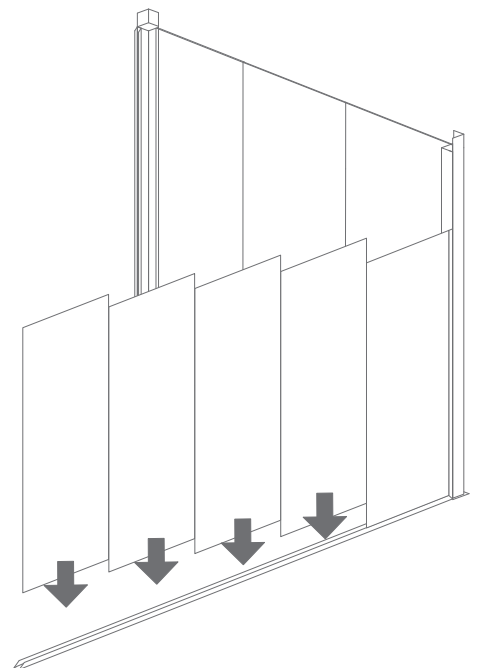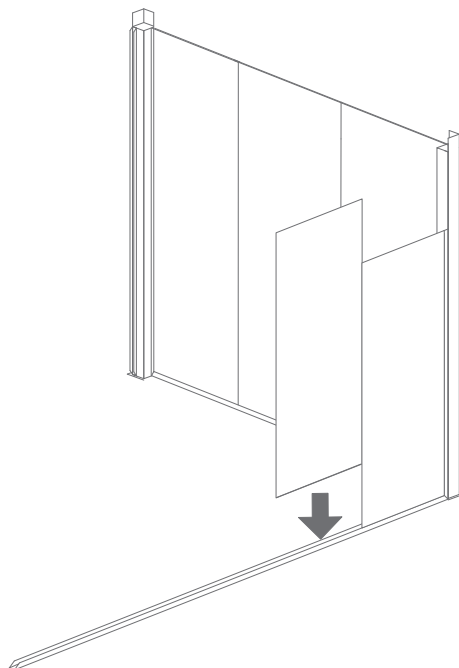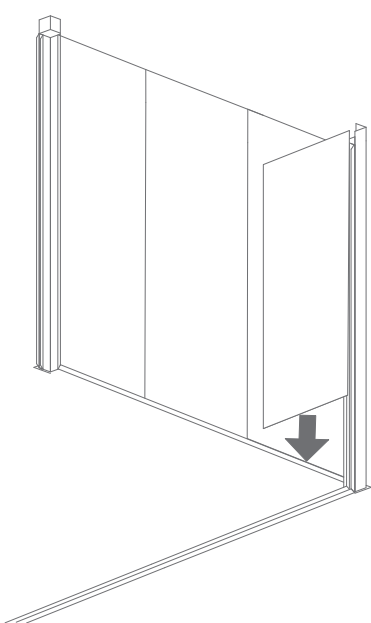


11. Enlever tous les joints, des 2 côtés.

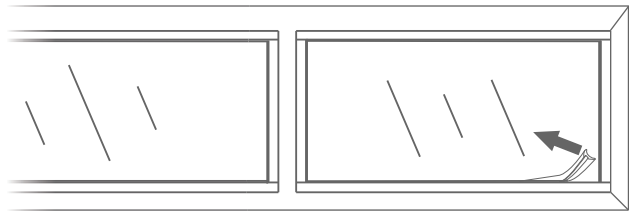


12. Enlever les parecloses par ordre numérique.

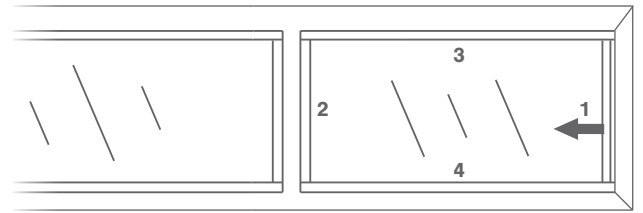


13. Retirer les vitrages du pignon.

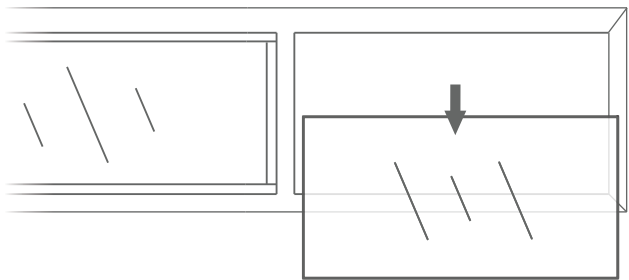

14. Silicomez la fenêtre en place.

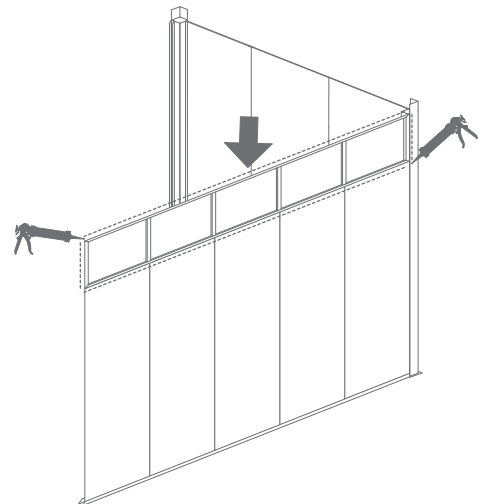


15. Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich et la fenêtre, emboîtez le 3° pilier.

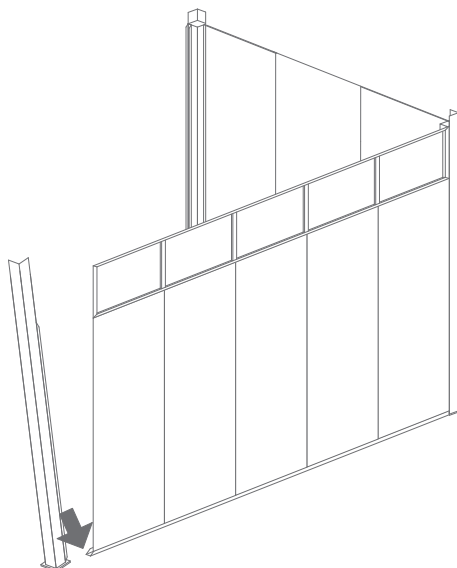


16.

Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade. Puis visser les panneaux et la fenêtre sur les piliers et la poutre.

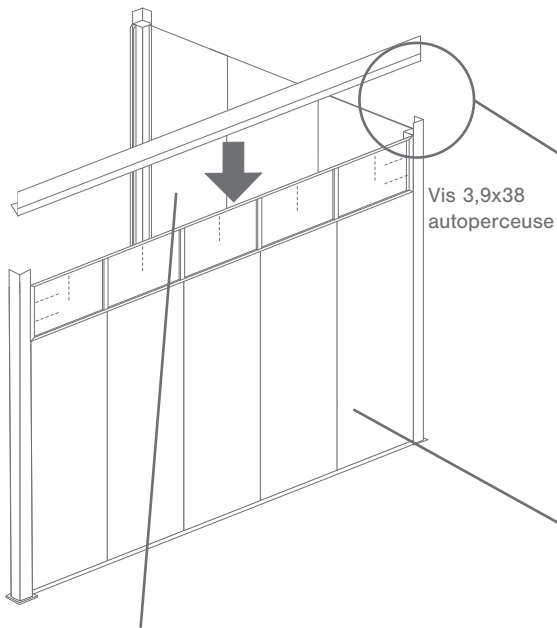

Vis 3,9x38
auto-perceuse


VUE OPPOSÉE

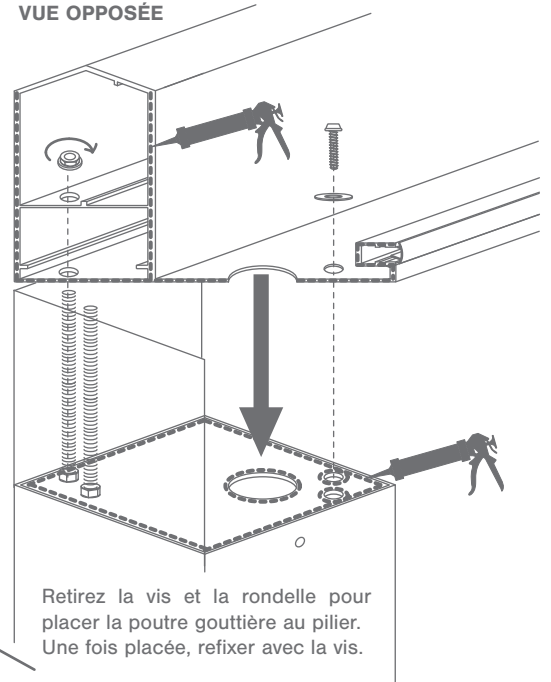


Retirez la vis et la rondelle pour
placer la poutre gouttière au pilier.
Une fois placée, refixer avec la vis.

Visser de l'intérieur sur les emplacements
indiqués comme suit:

Vis 4.8x13 auto-perceuse + Bouchon 2

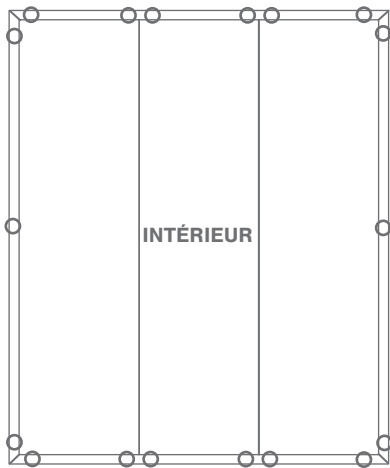


Visser sur les emplacements indiqués:
Vis 4.8x13 auto-perceuse + Bouchon 2

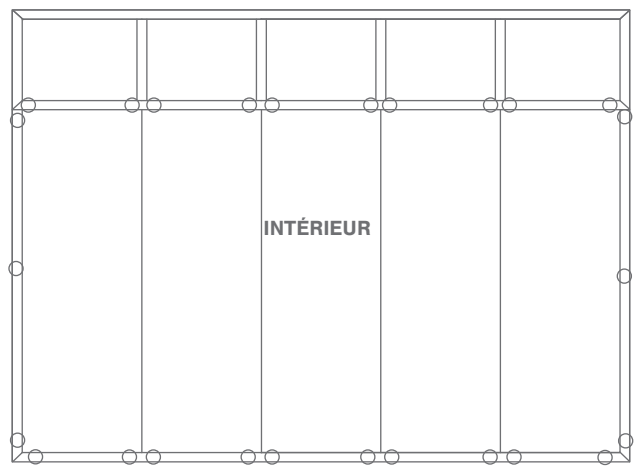


17.

Répéter depuis 3.

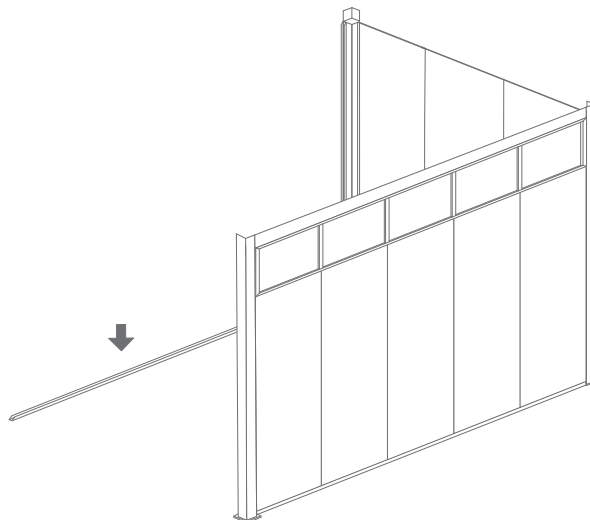


18.

Répéter depuis 5.

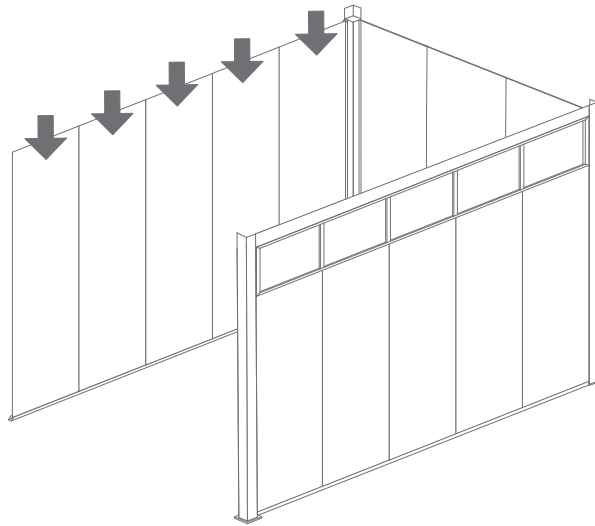


19.

Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 4° pilier.

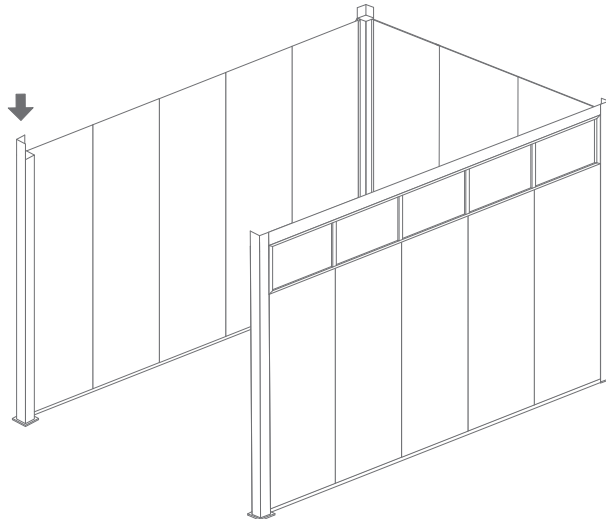


20.

Répéter le 16.

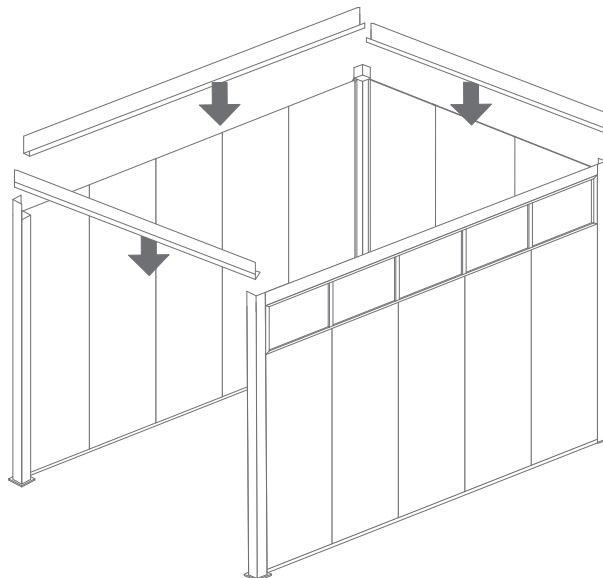


21.

Placer les panneaux isolés de toiture.

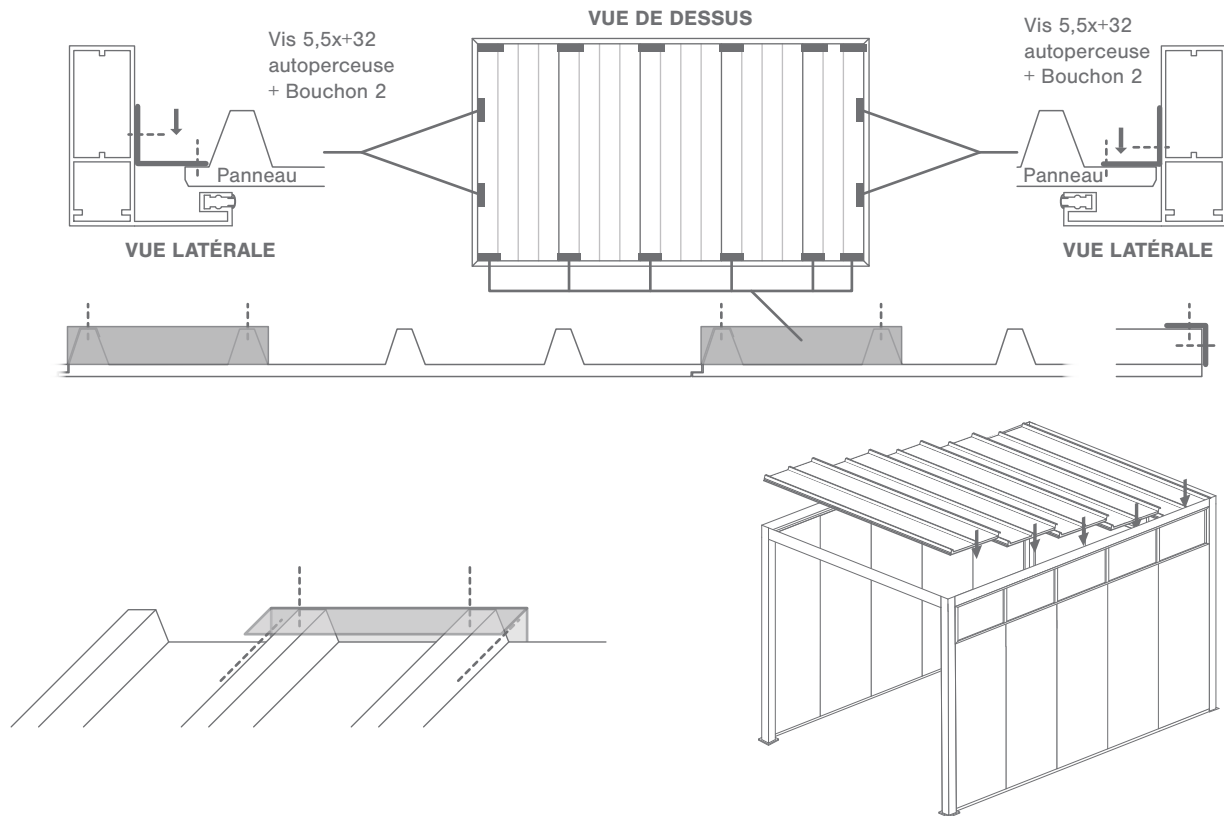


22.

Fixez les 4 montants au sol et insérez les pièces de drainage aux endroits indiqués

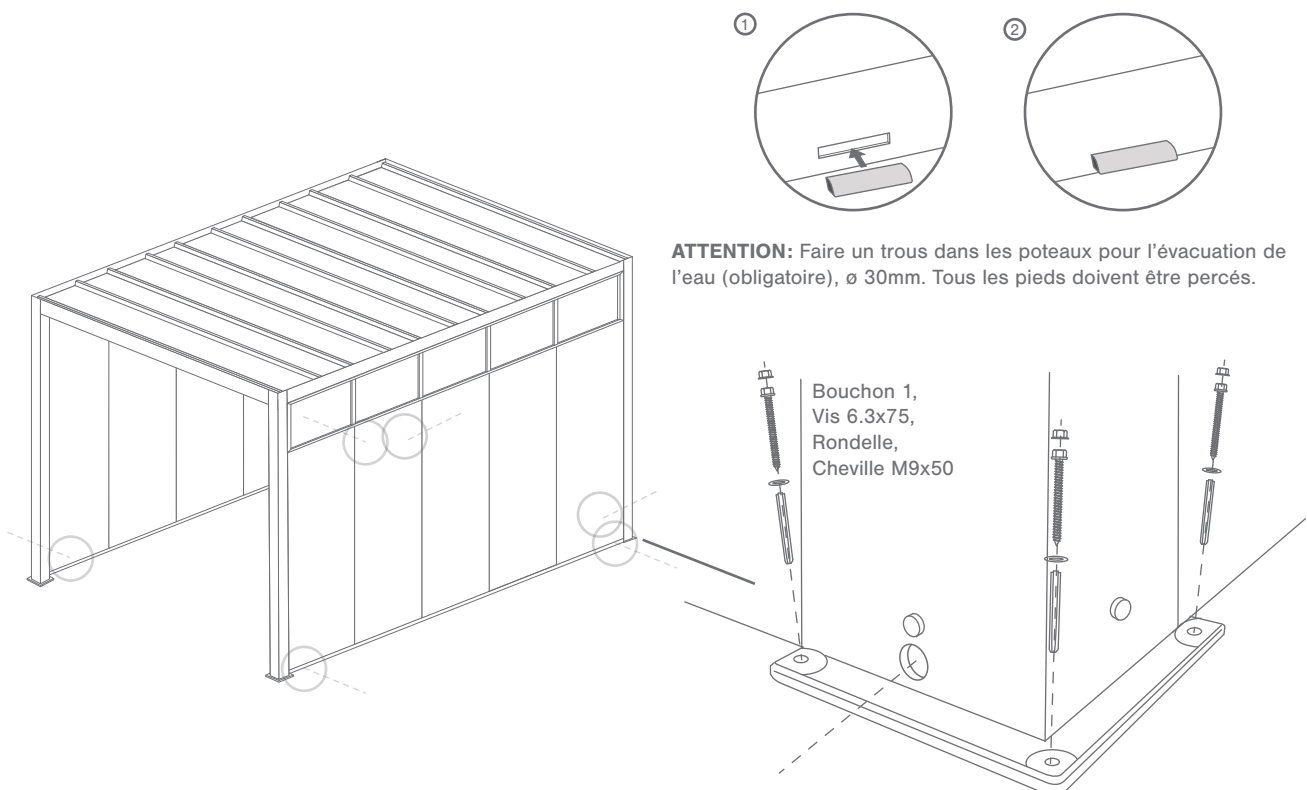


23.

Rapprocher le dormant de la structure

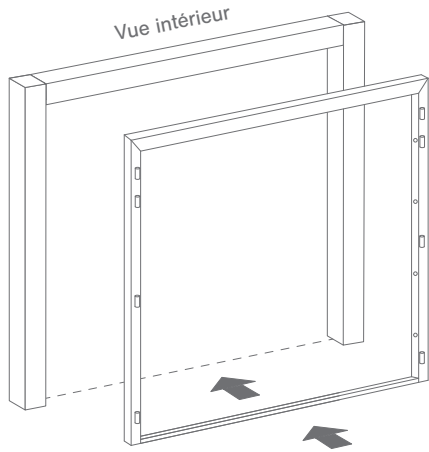



24.

Fixer le dormant avec VIS 3.9x38 autoperceuse

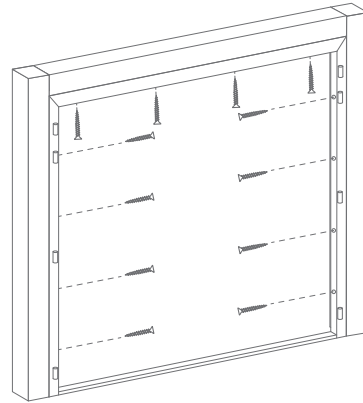


25.

Assembler les vantaux

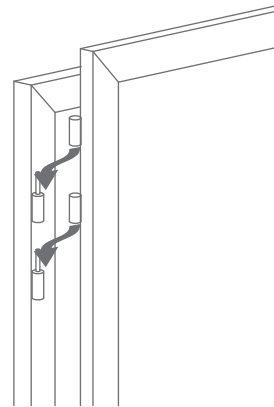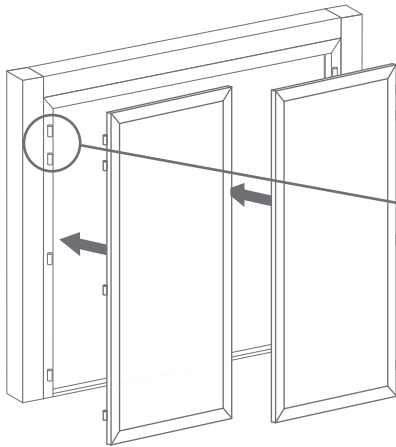


26.

Placer la poignée sur la porte

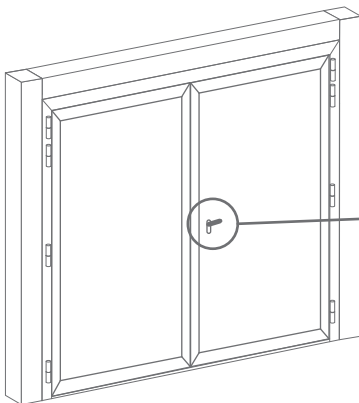

MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :

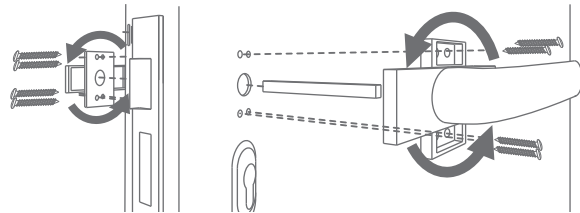

Pour placer la poignée, retirer d'abord les vis de la porte. Prenez votre poignée puis faite tourner la partie supérieure pour débloquer les ouvertures de fixations. Revisser ensuite la poignée au vantail.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.