


ABRI DE JARDIN

TOIT PLAT

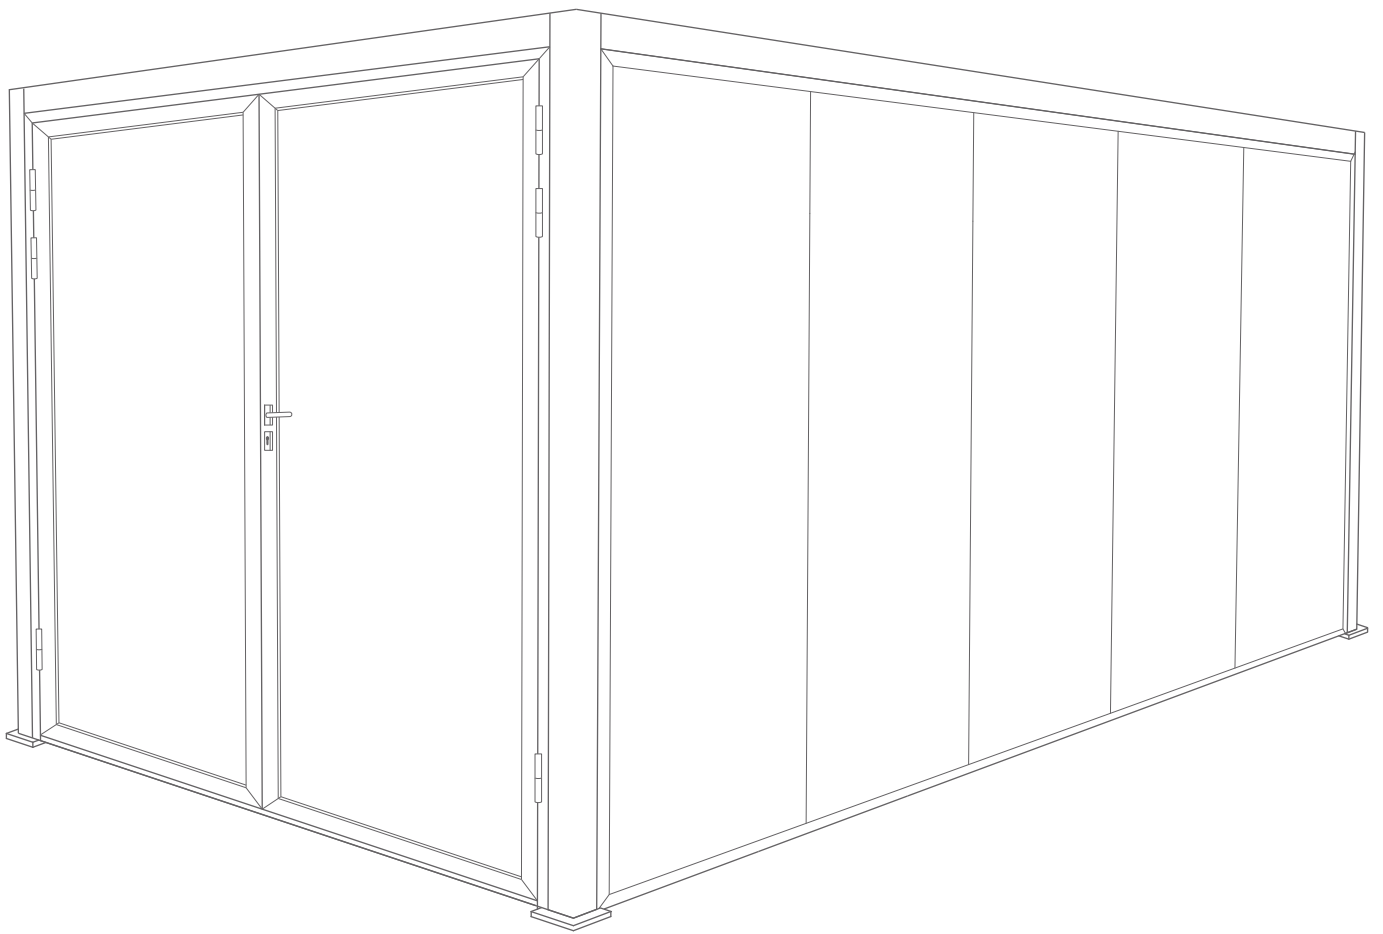

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen

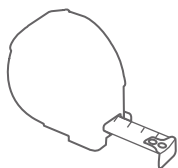


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

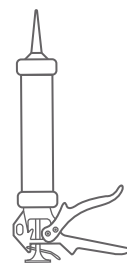

Silicone

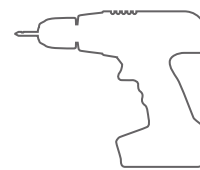

Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 4,8x13
autoperceuse



Vis 5.5x32
autoperceuse



Vis 6,3x75



Vis 6.0x50



Cornière



Poignée
+ Clé



Drainage



Cheville
M9x50 et M7x50




Rondelle



Bouchon
1, 2


1.

Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.

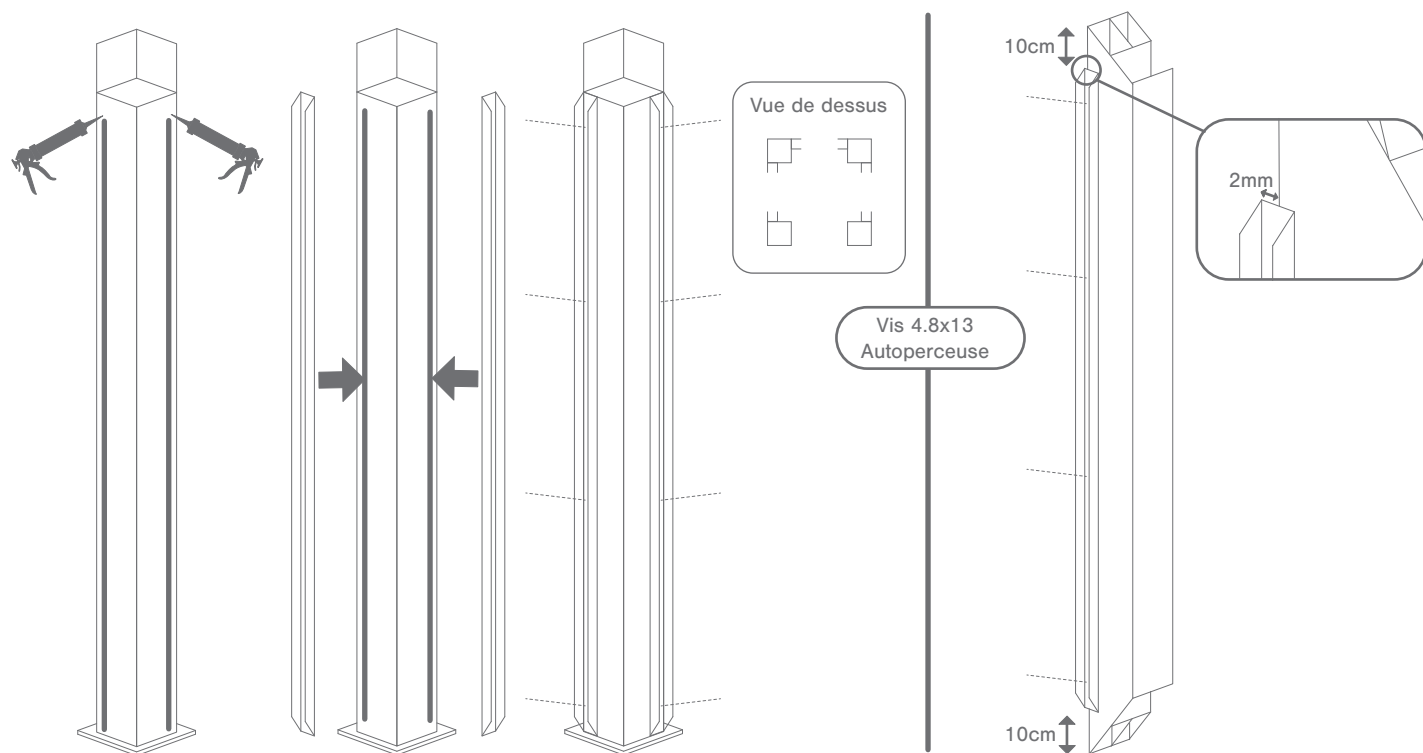


2.

Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.

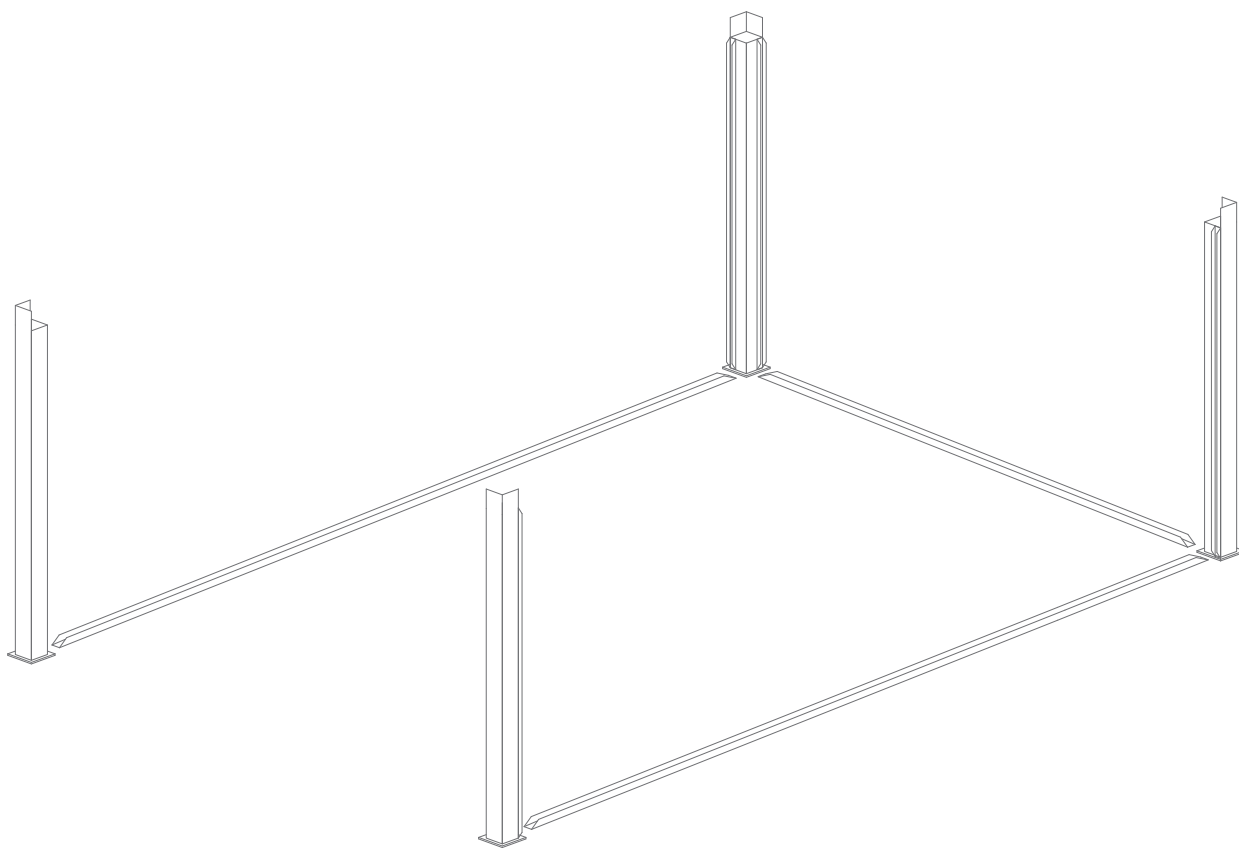


3.

En fonction de votre espace, siliconer les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

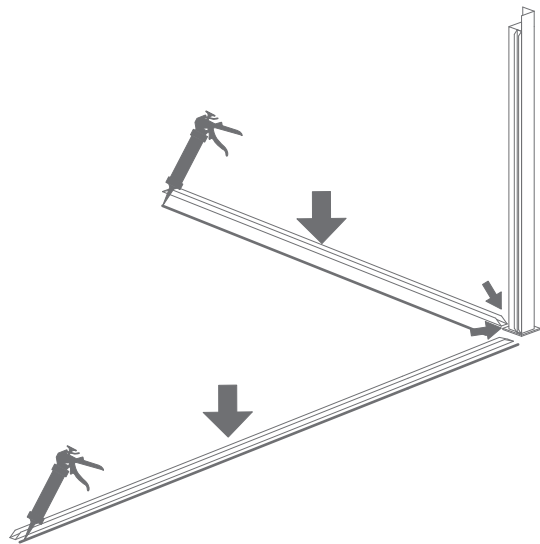


4.

Visser ensuite les rails au sol.

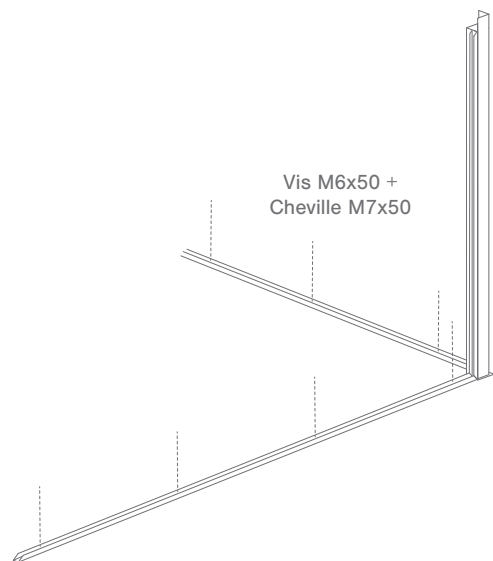


5.

Placer le 1° panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.

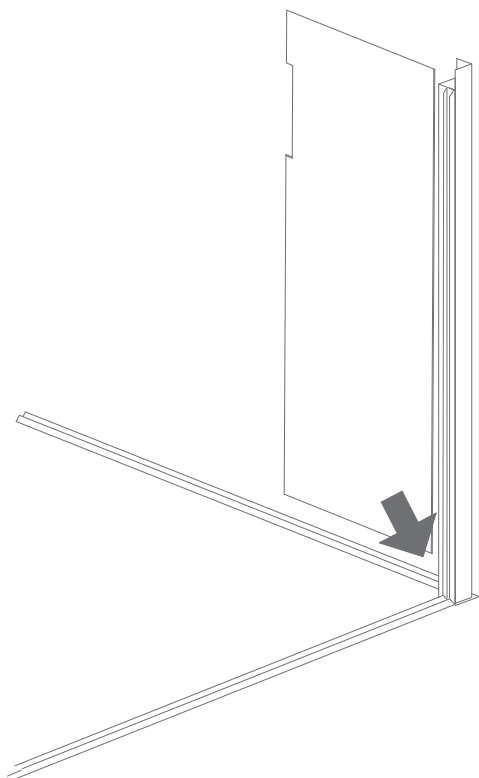


6.

Placer le 2° panneau en sandwich.

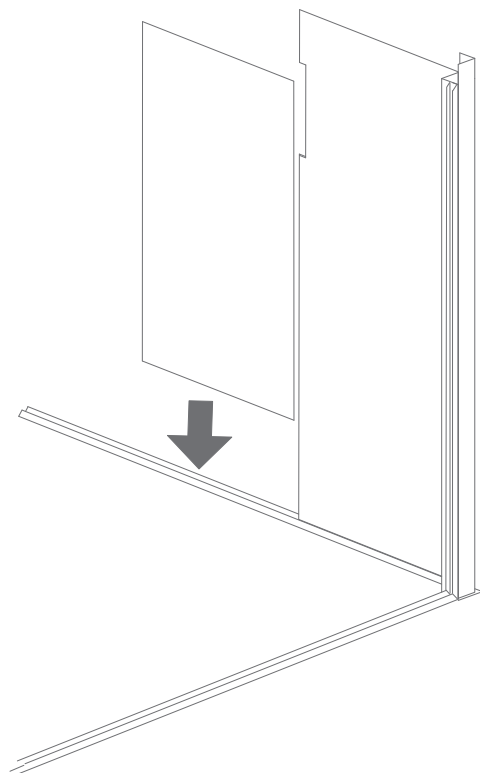


7.

Placez la fenêtre et le 3^o panneau.

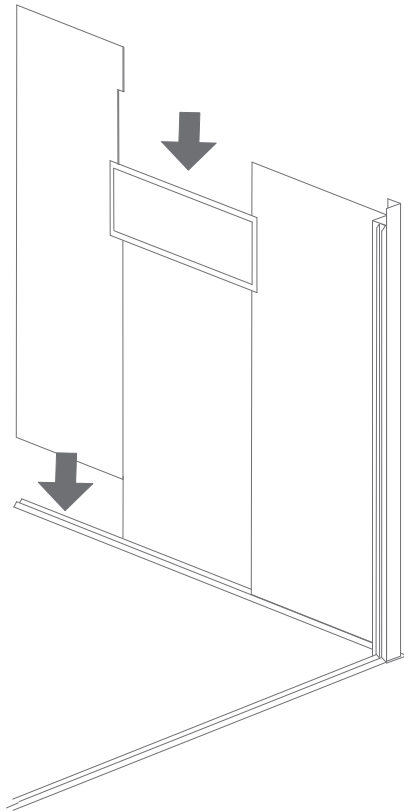


8.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2^o pilier.

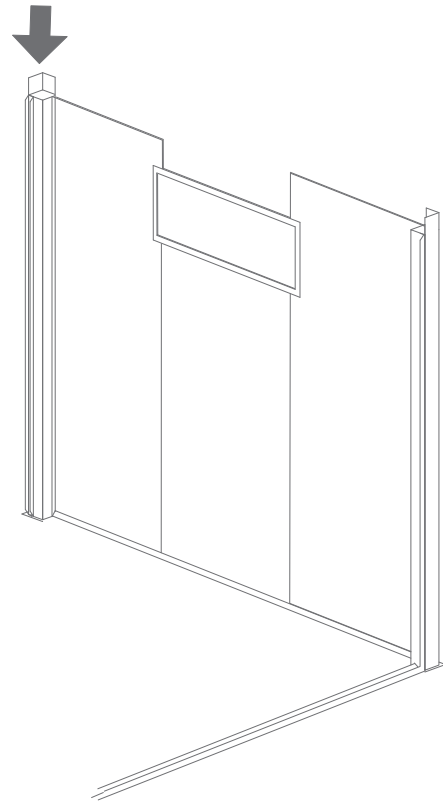


9.

Répétez depuis le 5.

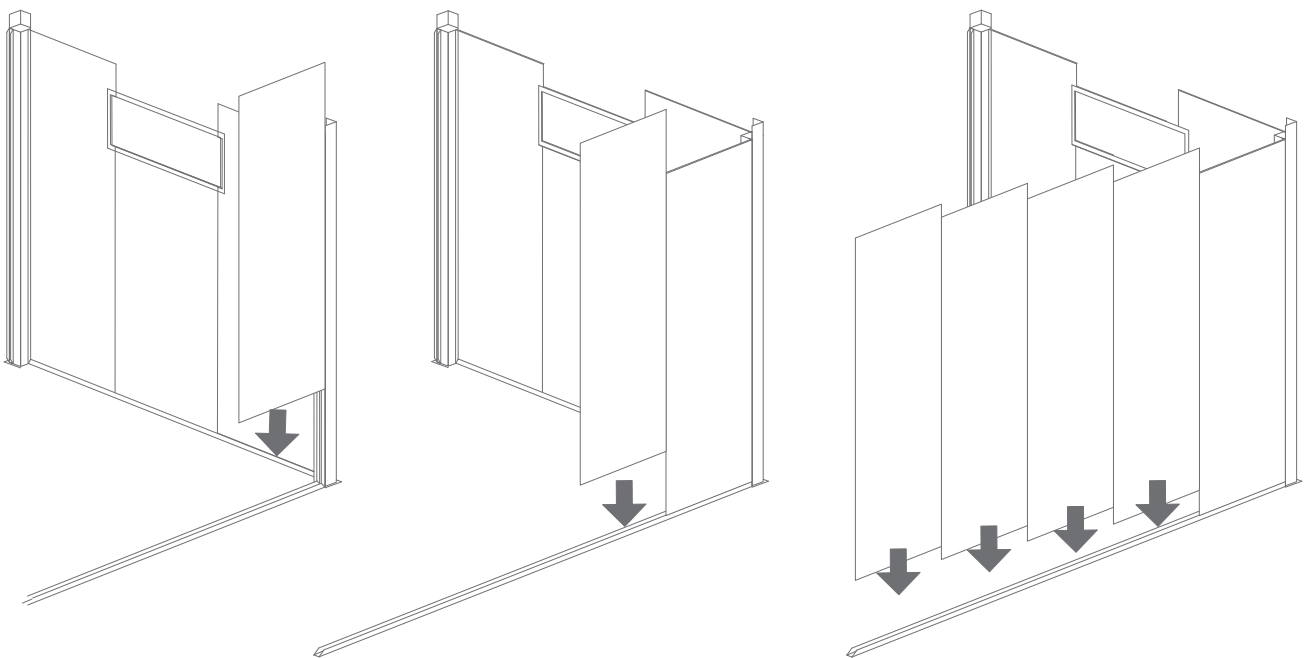


10.

Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 3^e pilier.

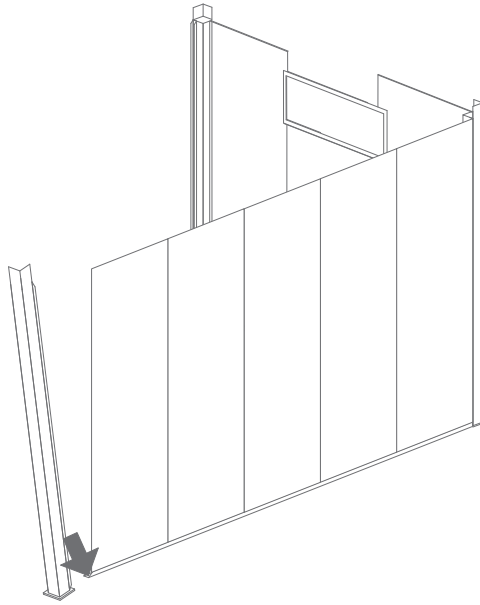


11.

Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade et placer l'embout de la fenêtre pour compléter la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.

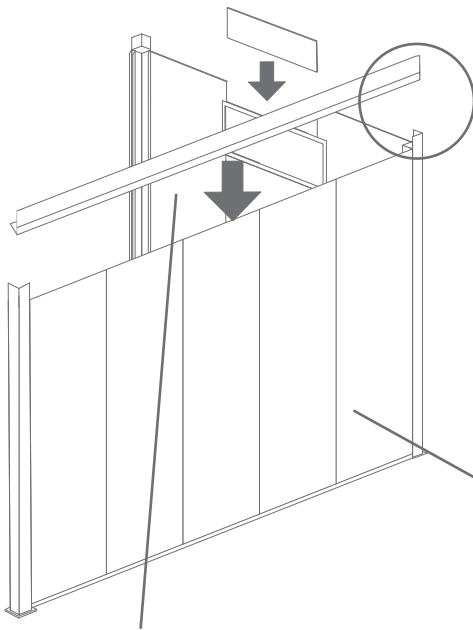


VUE OPPOSÉE

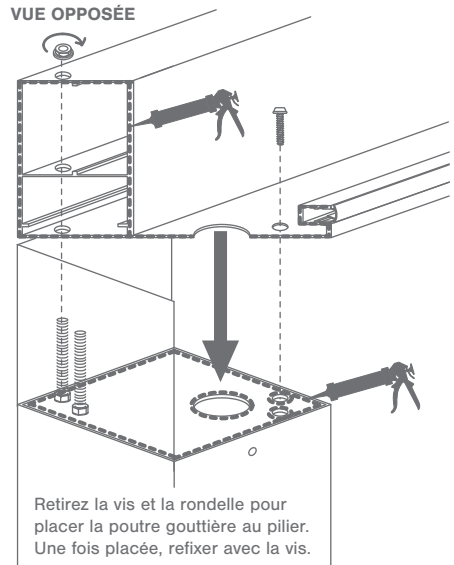


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:

Vis 4.8x13 autoperceuse + Bouchon 2

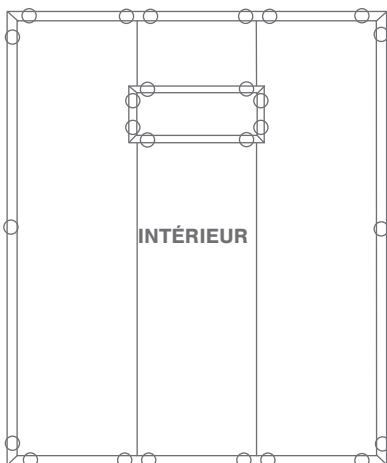


Visser sur les emplacements indiqués:

Vis 4.8x13 autoperceuse + Bouchon 2

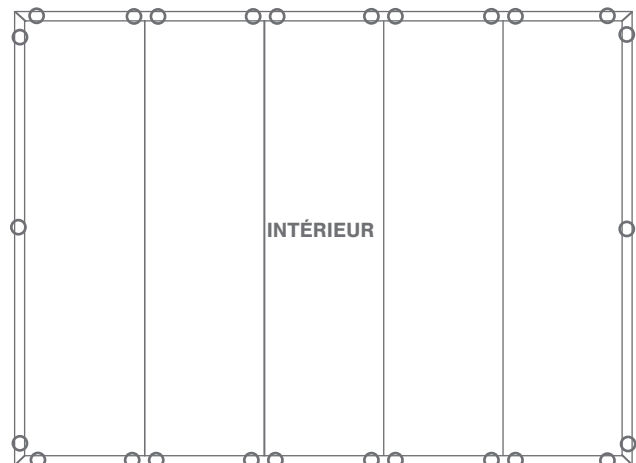


12.

Répéter depuis 3 et 5

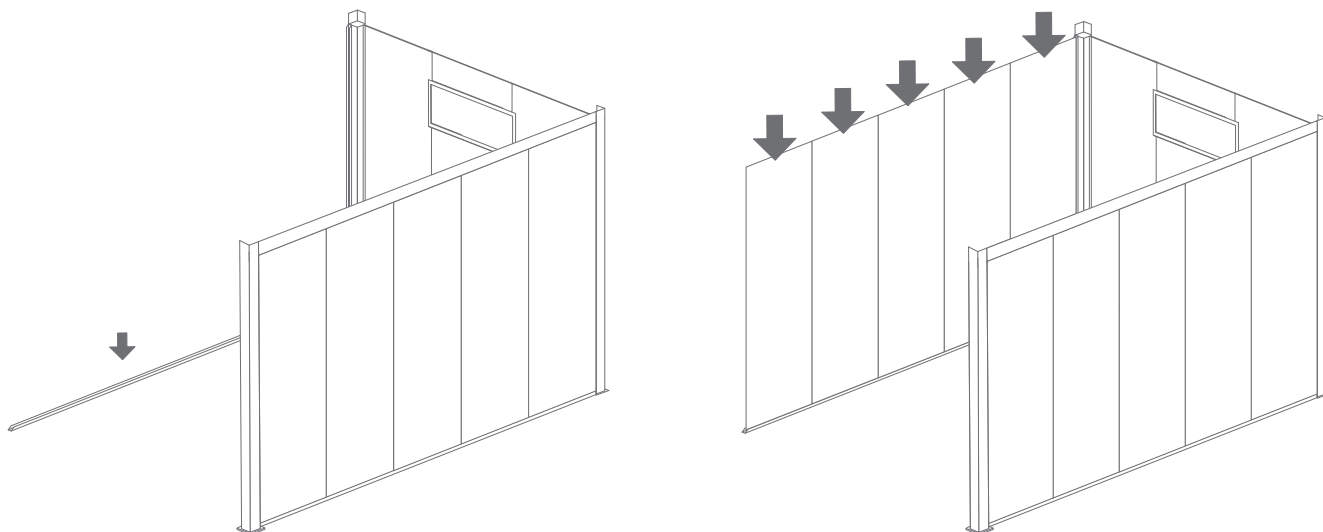


13.

Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 4° pilier.

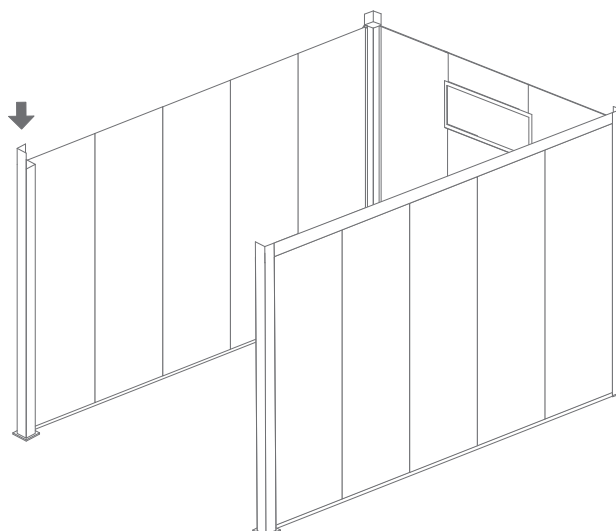


14.

Répéter le 11.

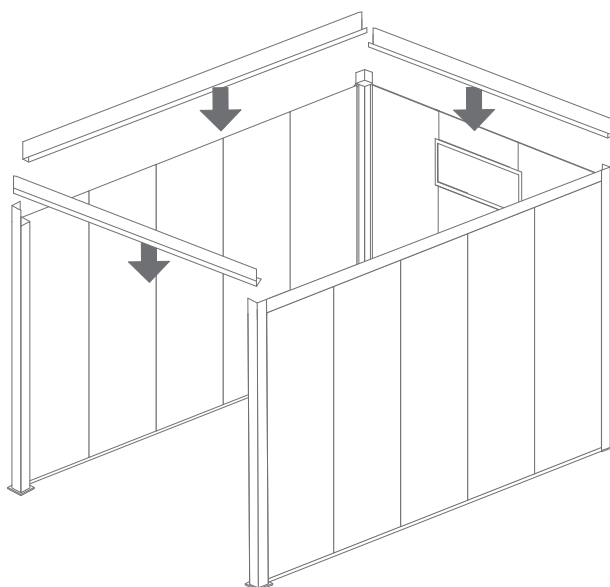


15.

Placer les panneaux isolés de toiture.

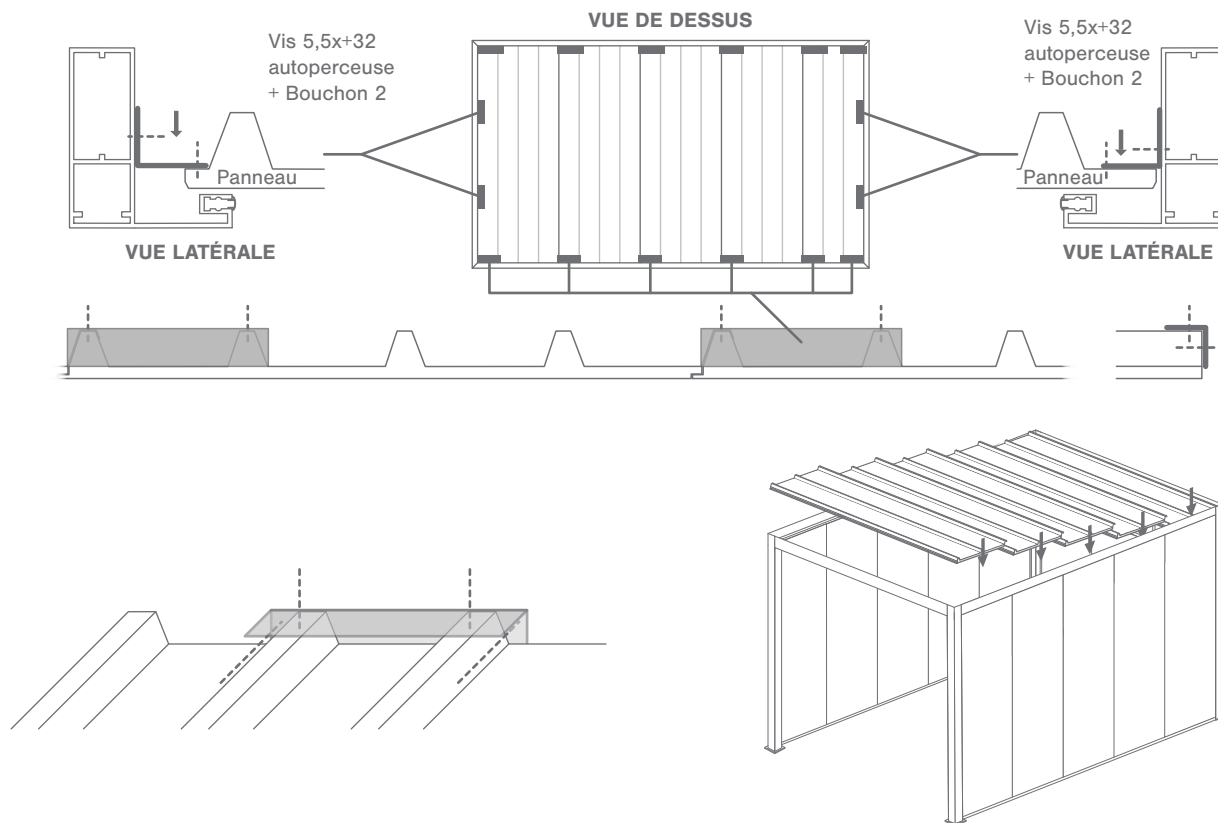


16.


Fixez les 4 montants au sol et insérez les pièces de drainage aux endroits indiqués

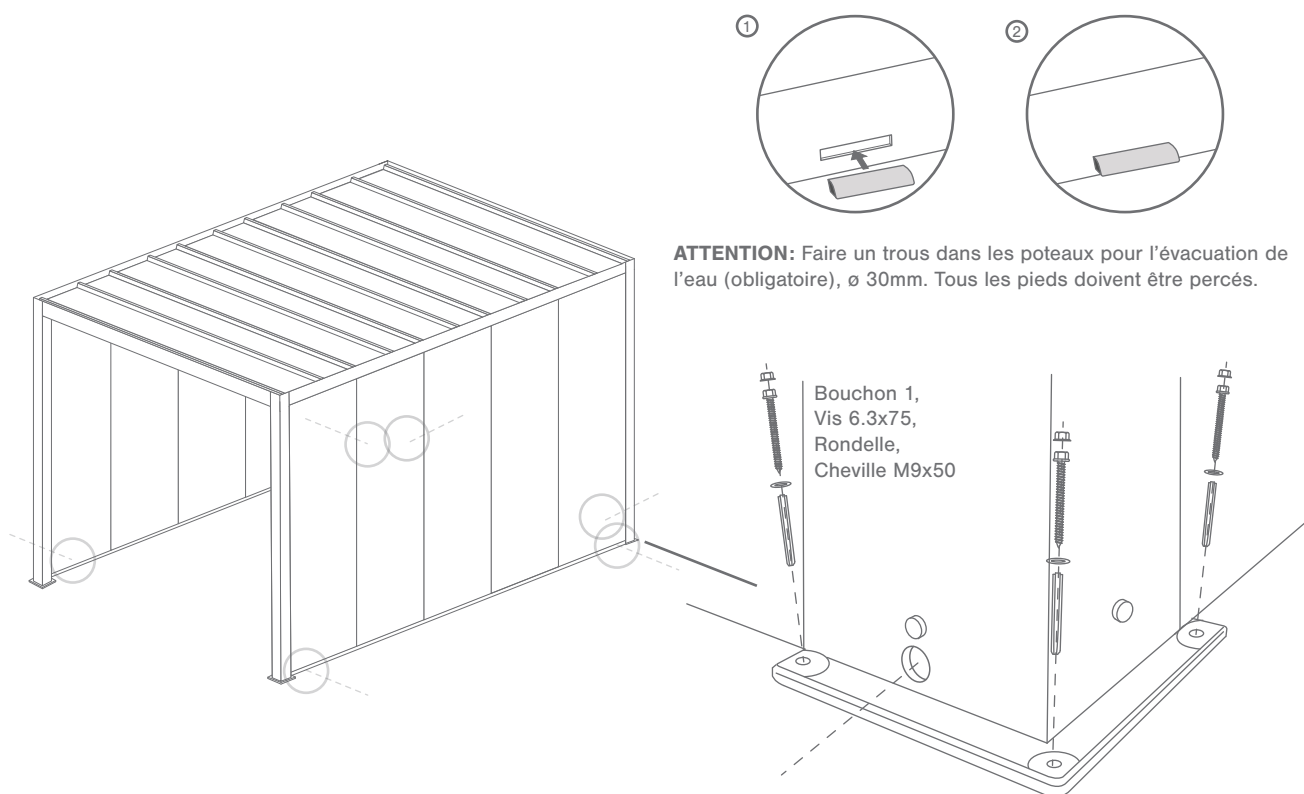


17. Rapprocher le dormant de la structure

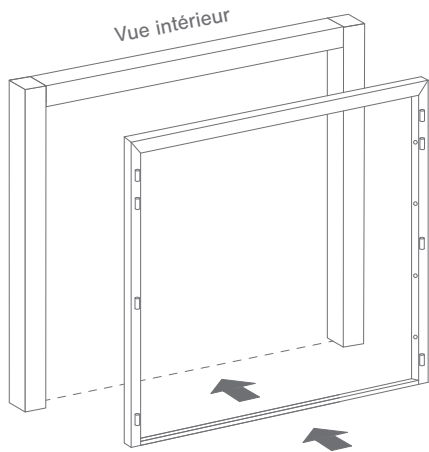


18. Fixer le dormant avec VIS 3.9x38 auto-perceuse

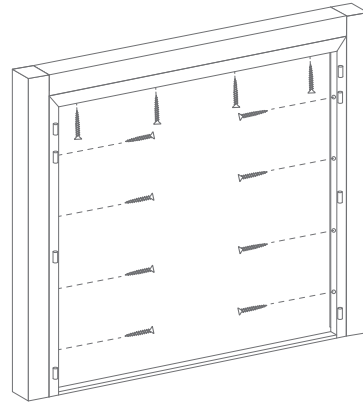


19. Assembler les vantaux

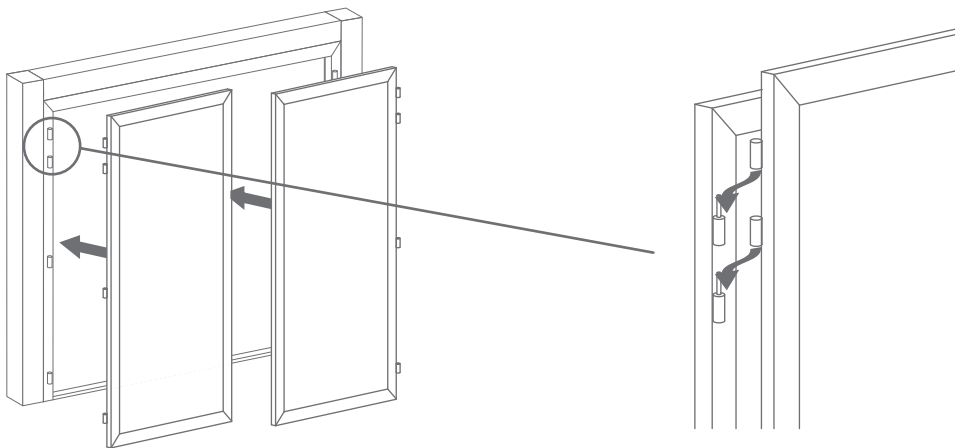

20. Placer la poignée sur la porte

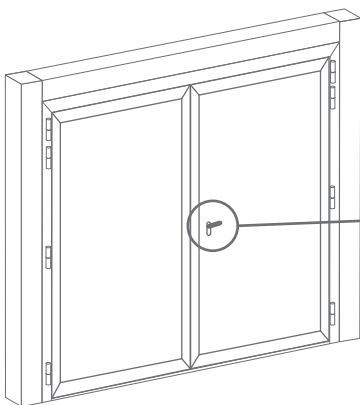

MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :

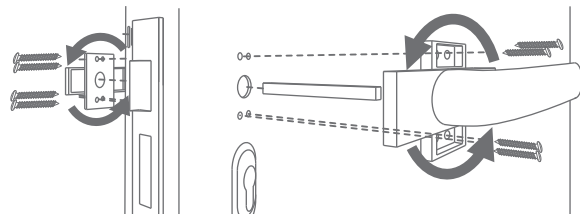

Pour placer la poignée, retirer d'abord les vis de la porte. Prenez votre poignée puis faite tourner la partie supérieure pour débloquer les ouvertures de fixations. Revisser ensuite la poignée au vantail.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.