


# ABRI DE JARDIN

## TOIT PLAT

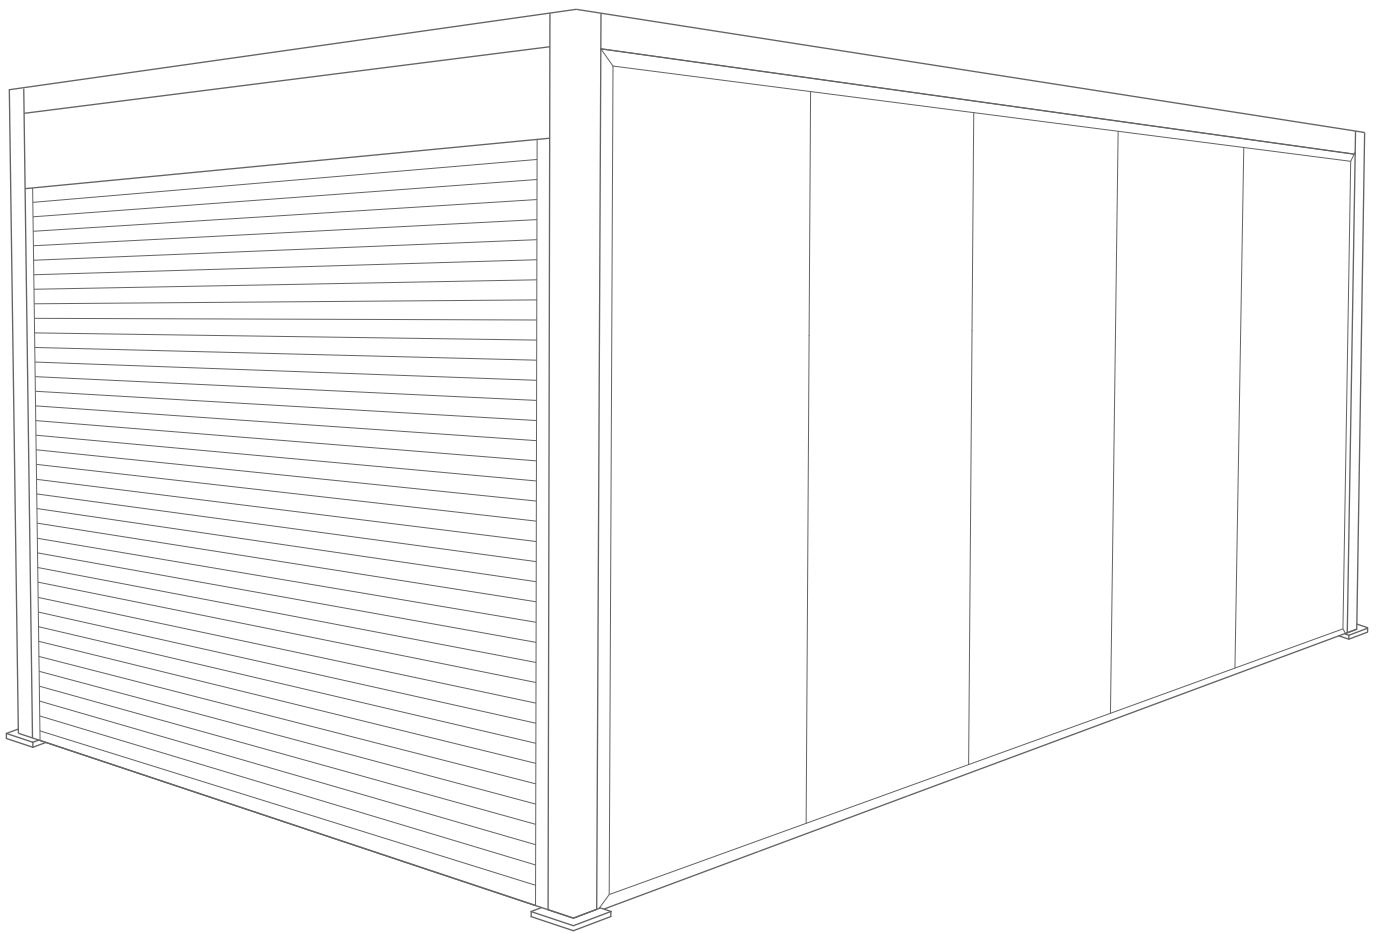

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen

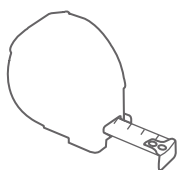


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

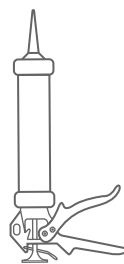

Silicone

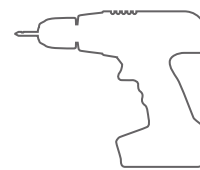

Peforateur et Foret



Clé cliquet

# ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,9x38



Vis 4,8x13  
autoperceuse



Vis 6,3x75



Vis 6.0x50



Vis 5.5x32  
autoperceuse



Cornière



Poignée  
+ Clé



Drainage



Cheville  
M9x50 et M7x50




Rondelle




Bouchon  
1, 2

**1.** Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.

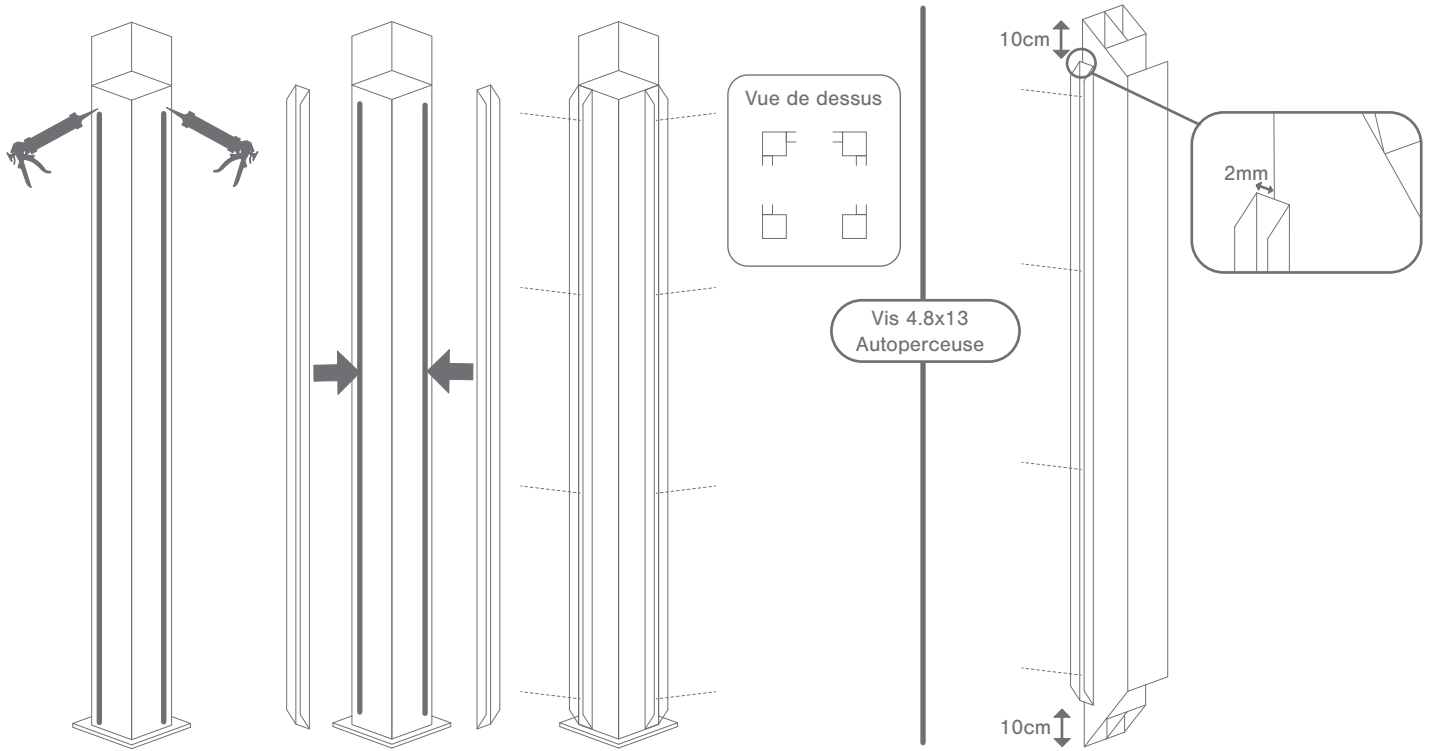


**2.** Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.

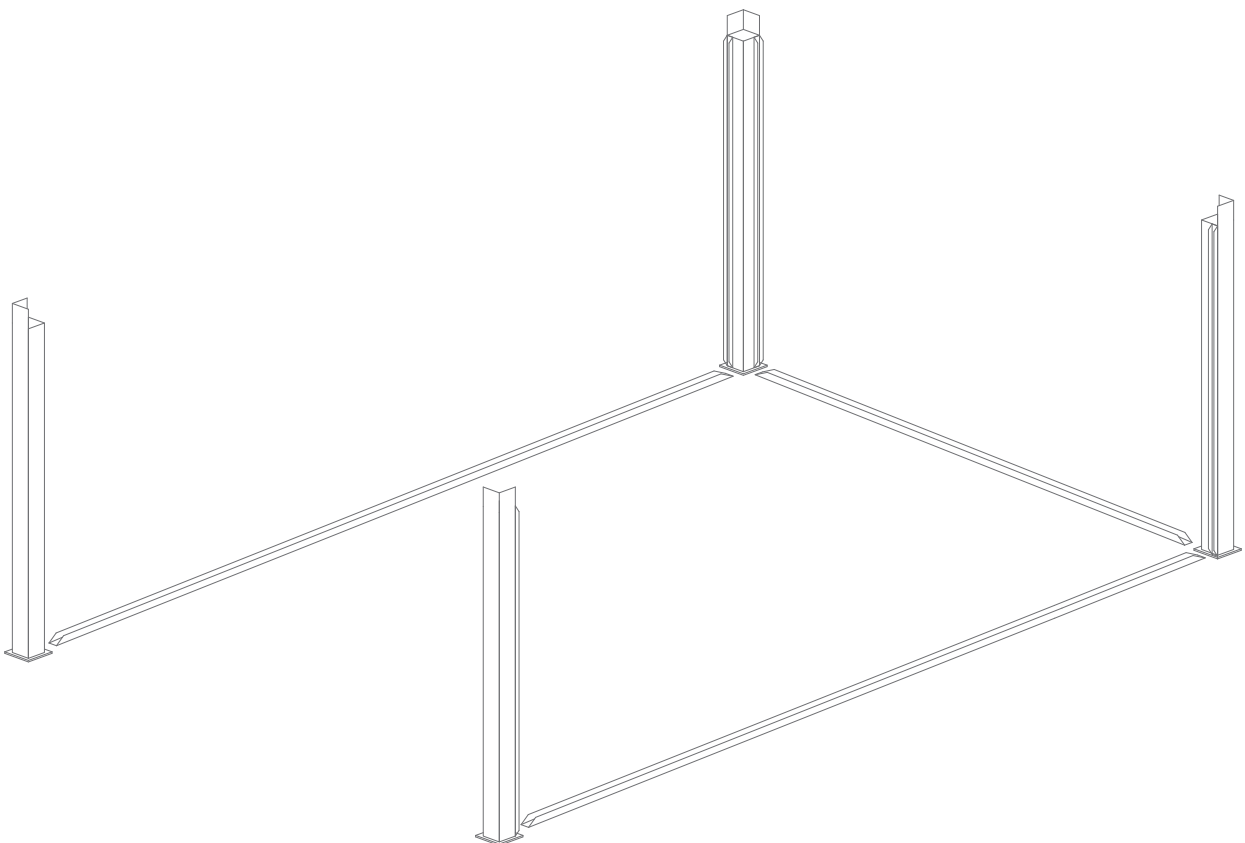


**3.**


En fonction de votre espace, silicuner les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

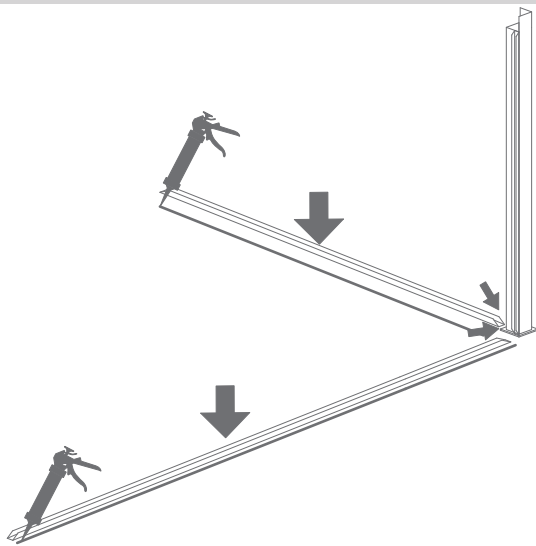**4.**


Visser ensuite les rails au sol.

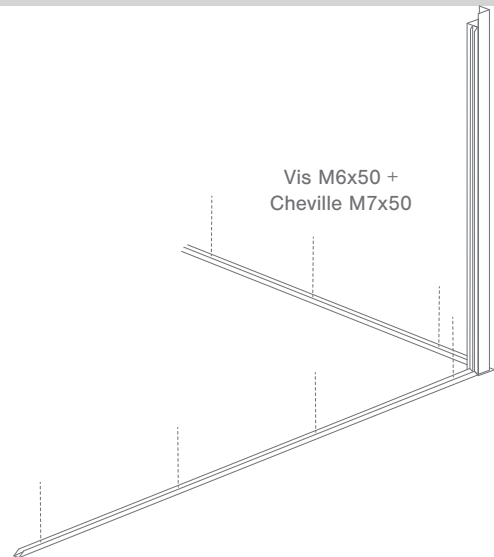**5.**


Prenez les mesures du panneau de façade et placez des cales dans les extrémités afin que le panneau ne soit pas en contact avec le sol. (Faites-le sur tous les panneaux)

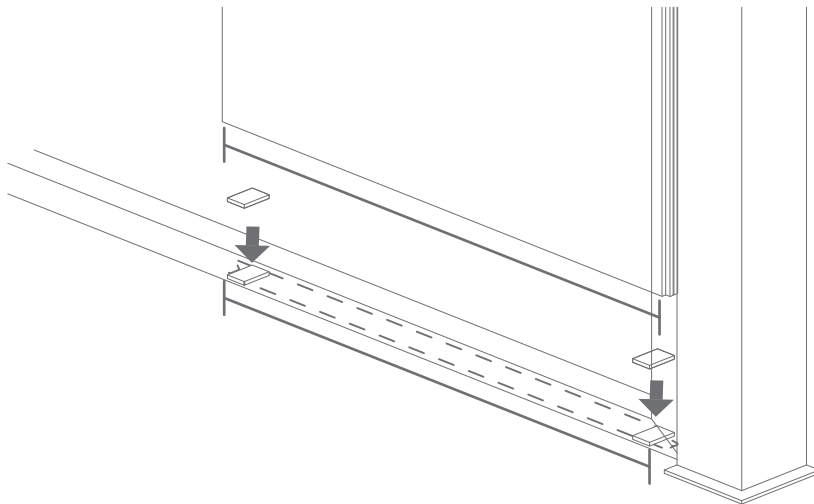**6.**

Placer le 1° panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.

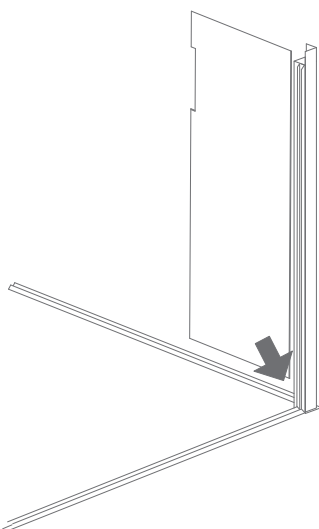
**7.**

Placer le 2° panneau en sandwich.

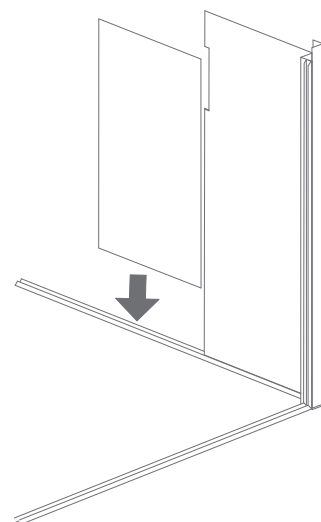


# 8.

Placez la fenêtre et complétez la façade.

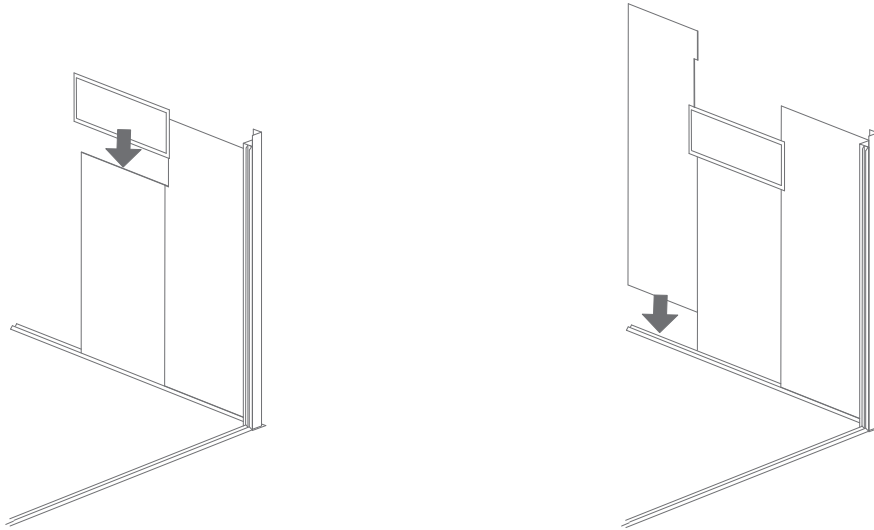


# 9.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2° pilier.

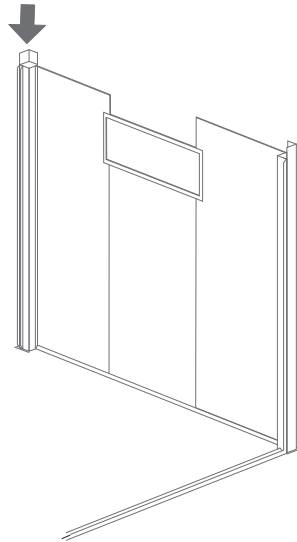


# 10.

Répéter le 5.

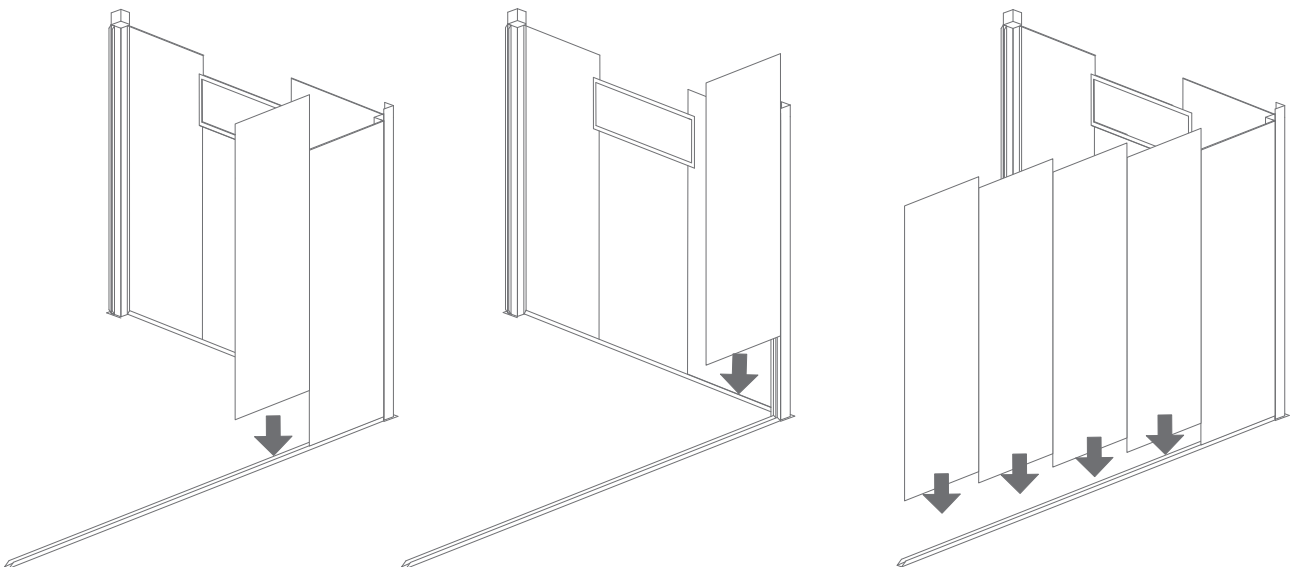


# 11.

Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 3<sup>e</sup> pilier.

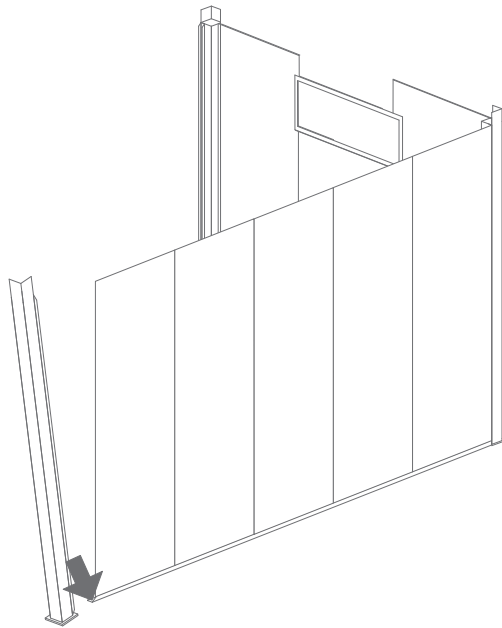


# 12.

Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade et placer l'embout de la fenêtre pour compléter la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.

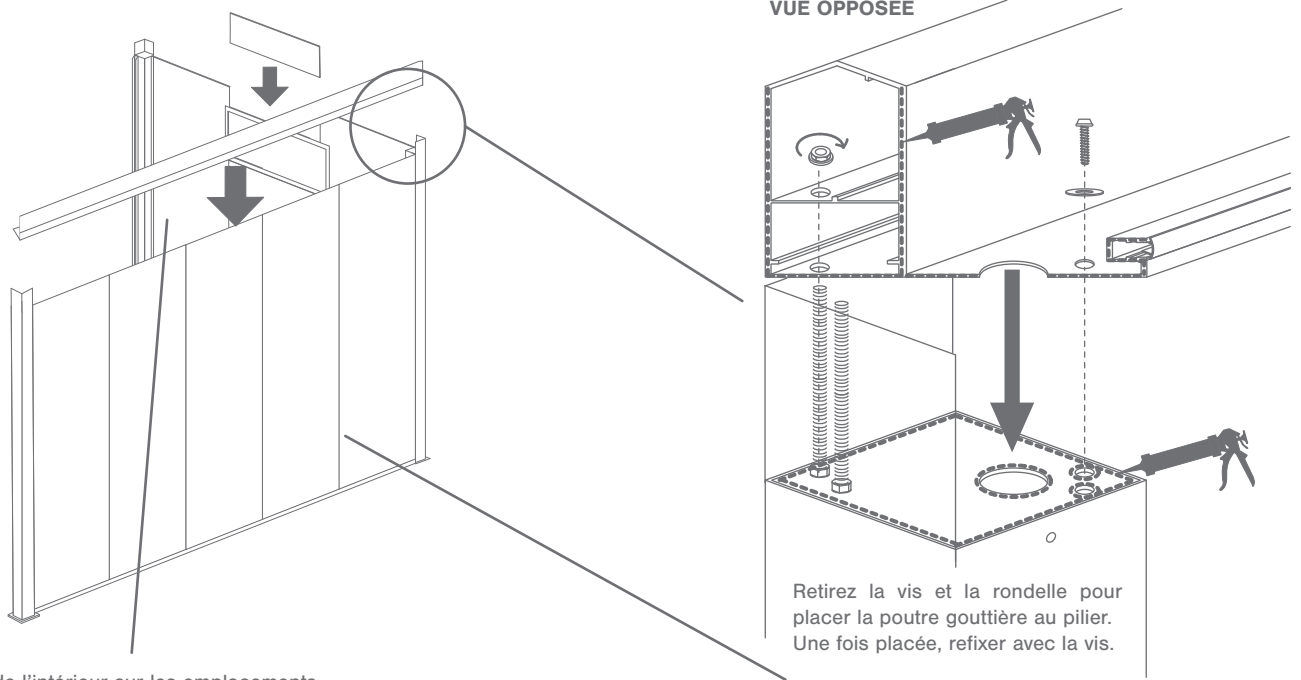


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:

Vis 4.8x13 autoperceuse + Bouchon 2

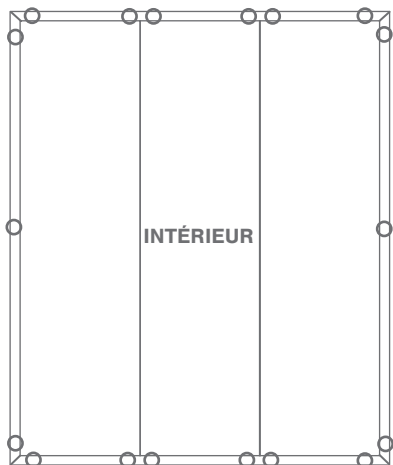


Visser sur les emplacements indiqués:

Vis 4.8x13 autoperceuse + Bouchon 2

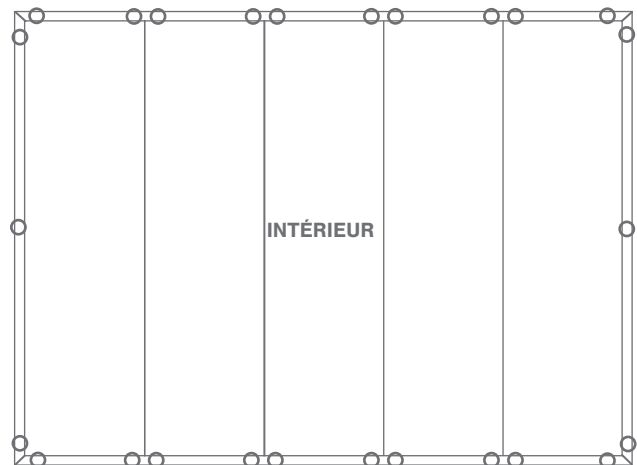


# 13.

Répéter depuis 3 et 5

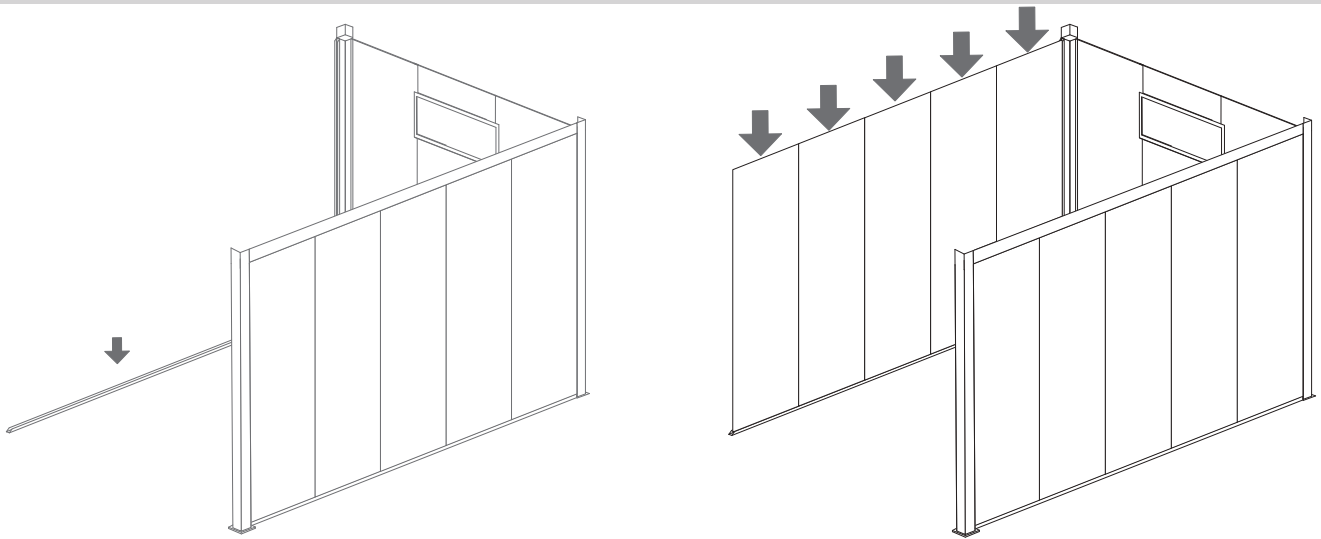


# 14.

Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 4° pilier.

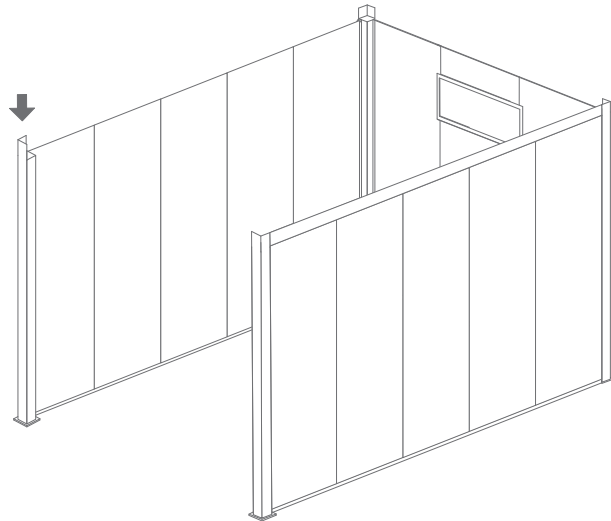


# 15.

Répéter le 12.

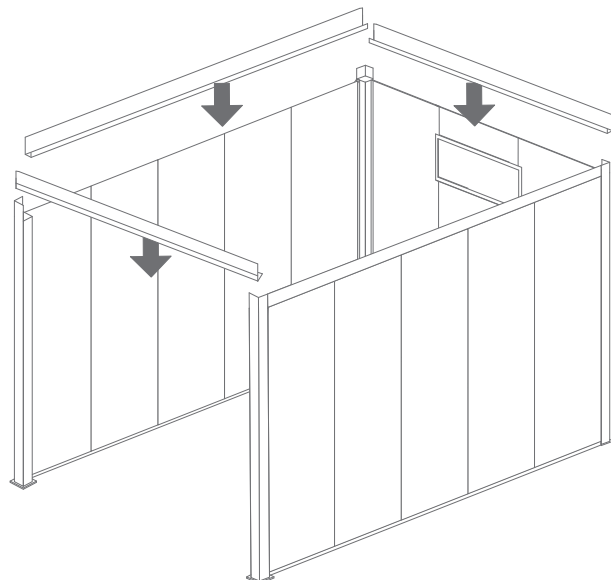


# 16.

Monter les guides

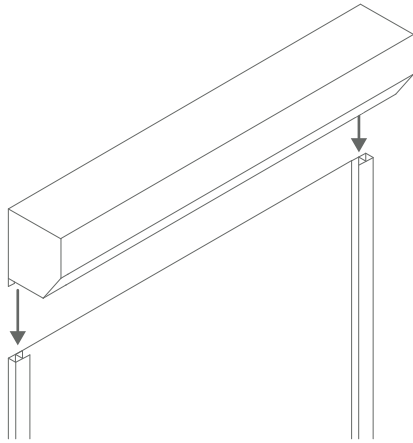


# 17.

Rapprocher la porte de la structure

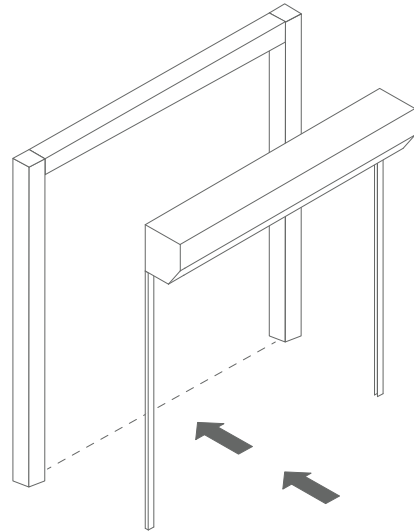


# 18.

Visser les guides avec VIS 3.9x38 autoperceuse

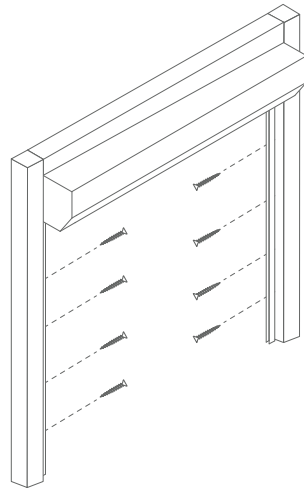

# 19.


Retirez le couvercle et vissez le coffre sur la barre supérieure avec les VIS 3.9x38 autoperceuses

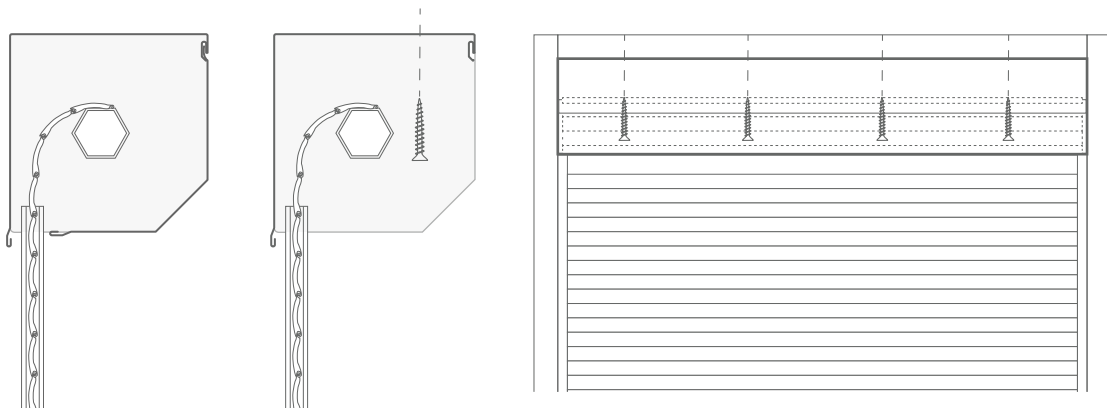




# 20.

Établir la connexion telle que représentée sur la figure. Supprimez la connexion entre "COM" et "STOP". (Si vous ne voulez pas des photocellules, quittez la connexion et passez à l'étape 21)

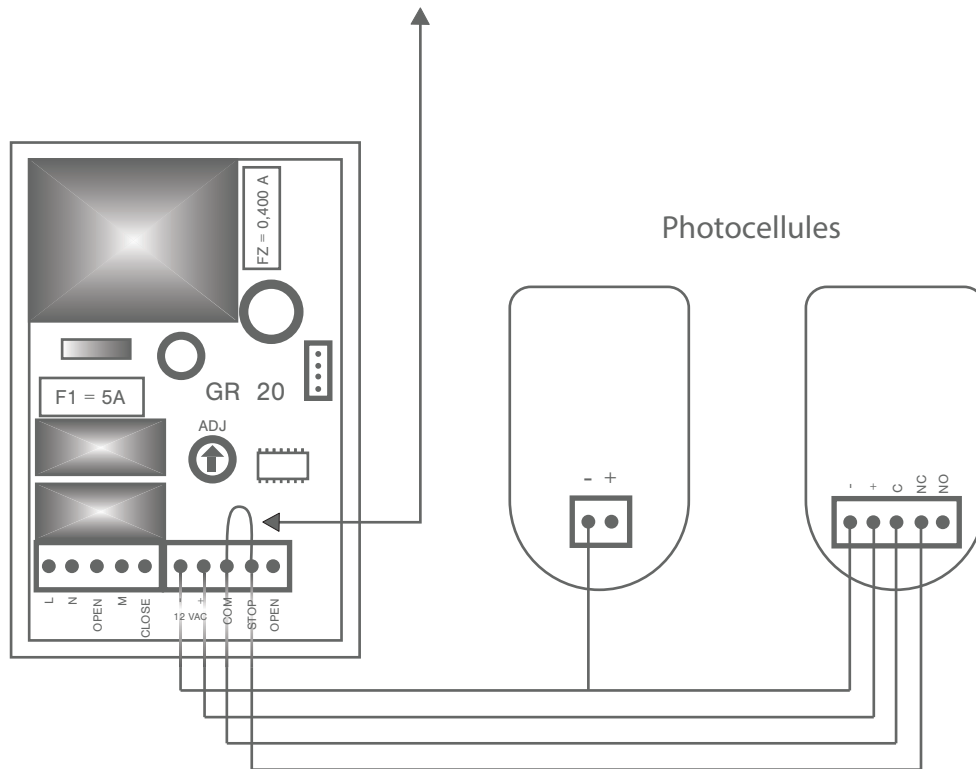

# 21.


Programmation de la télécommande

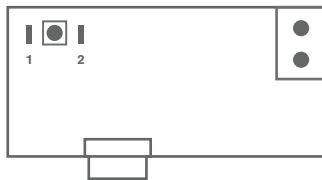


- 1- Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le récepteur s'allume, relâchez le bouton
- 2- Appuyez sur le bouton de fermeteur pour LED du récepteur commence à clignoter, relâchez le bouton.
- 3- Le récepteur est programmé.

# 22.

Programmation des fins de course (si la porte n'est pas dans la position souhaitée)

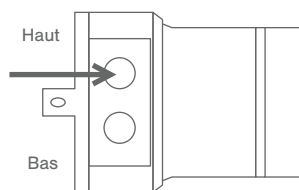


1. Tournez la vis "haut" pour régler la position de la limite d'ouverture.

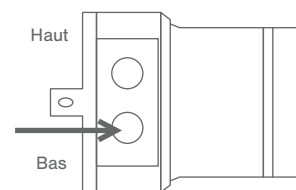

2. Tournez la vis "bas" pour régler la position de la limite de fermeture.


# 23.

Placer les panneaux isolés de toiture.

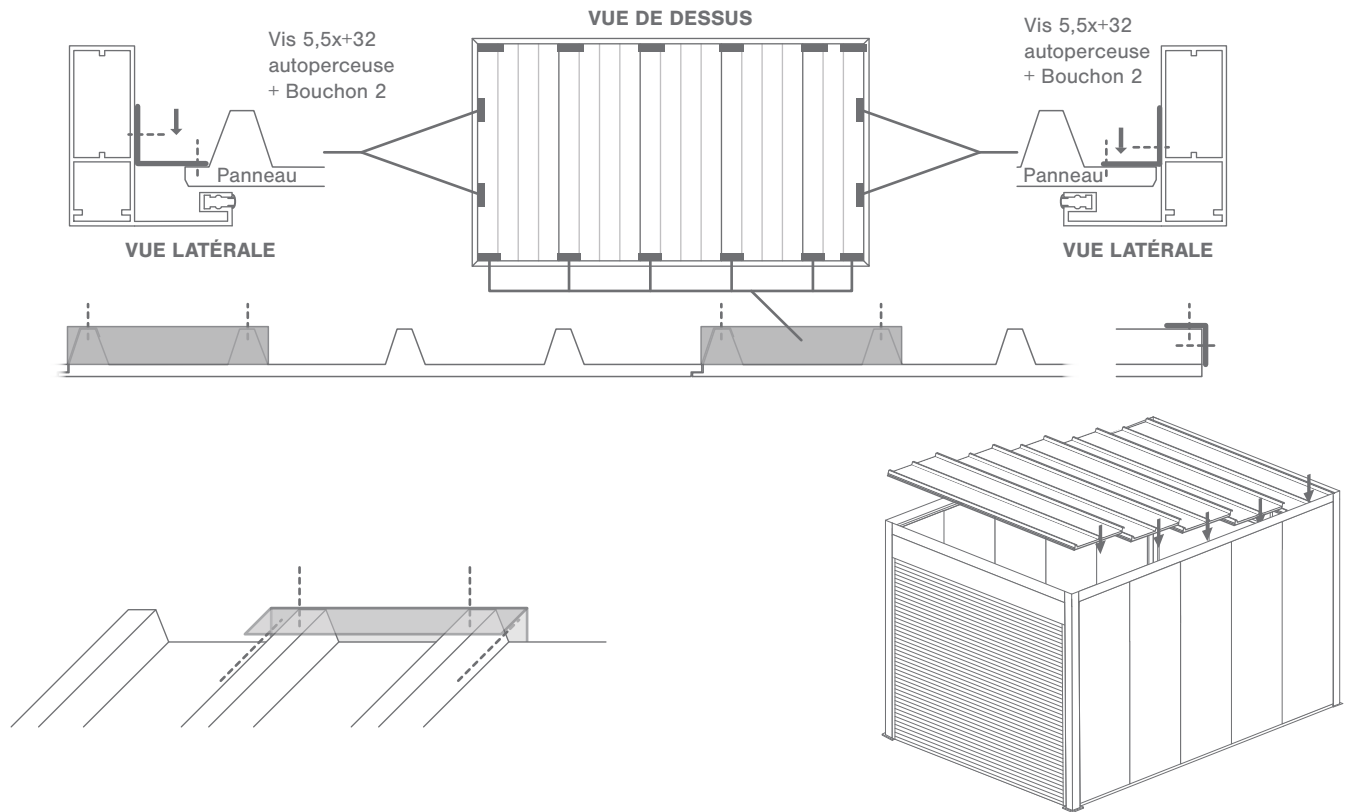

# 24.

Fixez les 4 montants au sol et insérez les pièces de drainage aux endroits indiqués

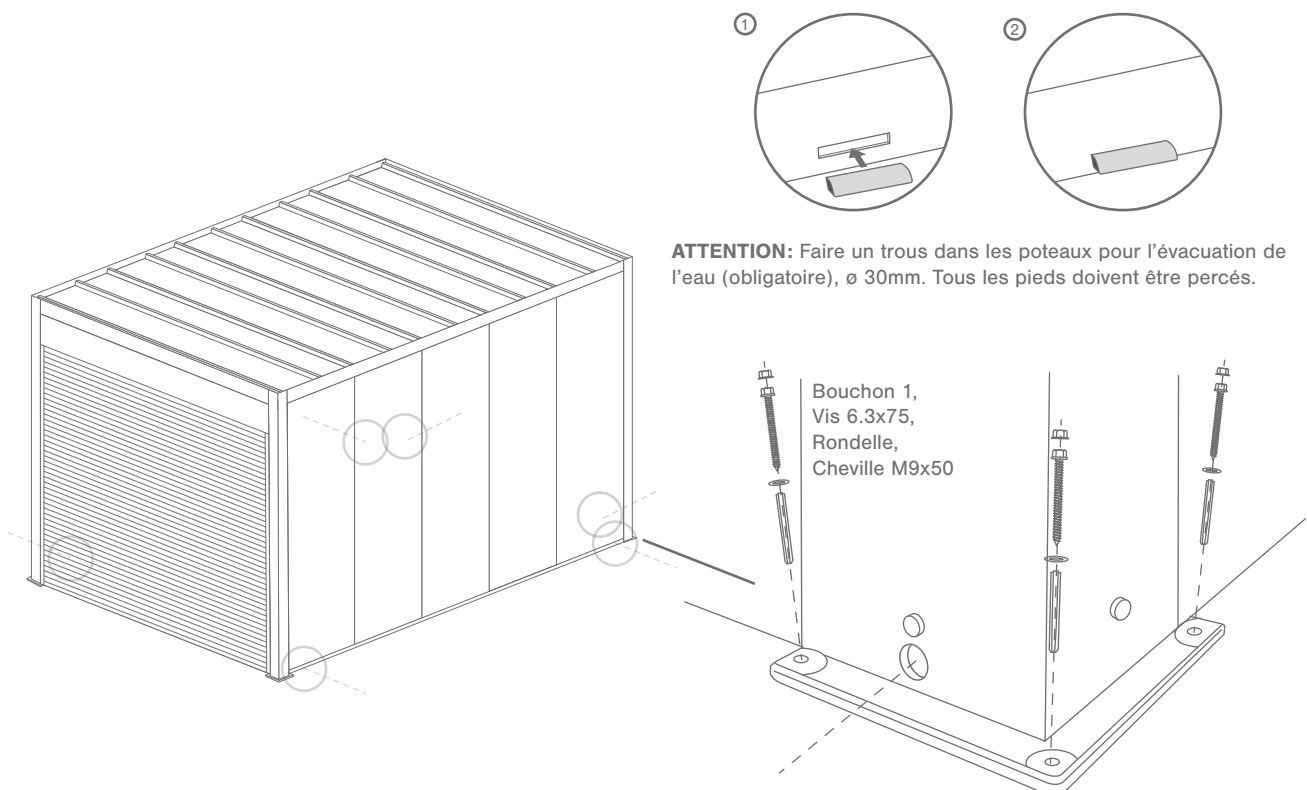

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.