


ABRI DE JARDIN

TOIT PLAT

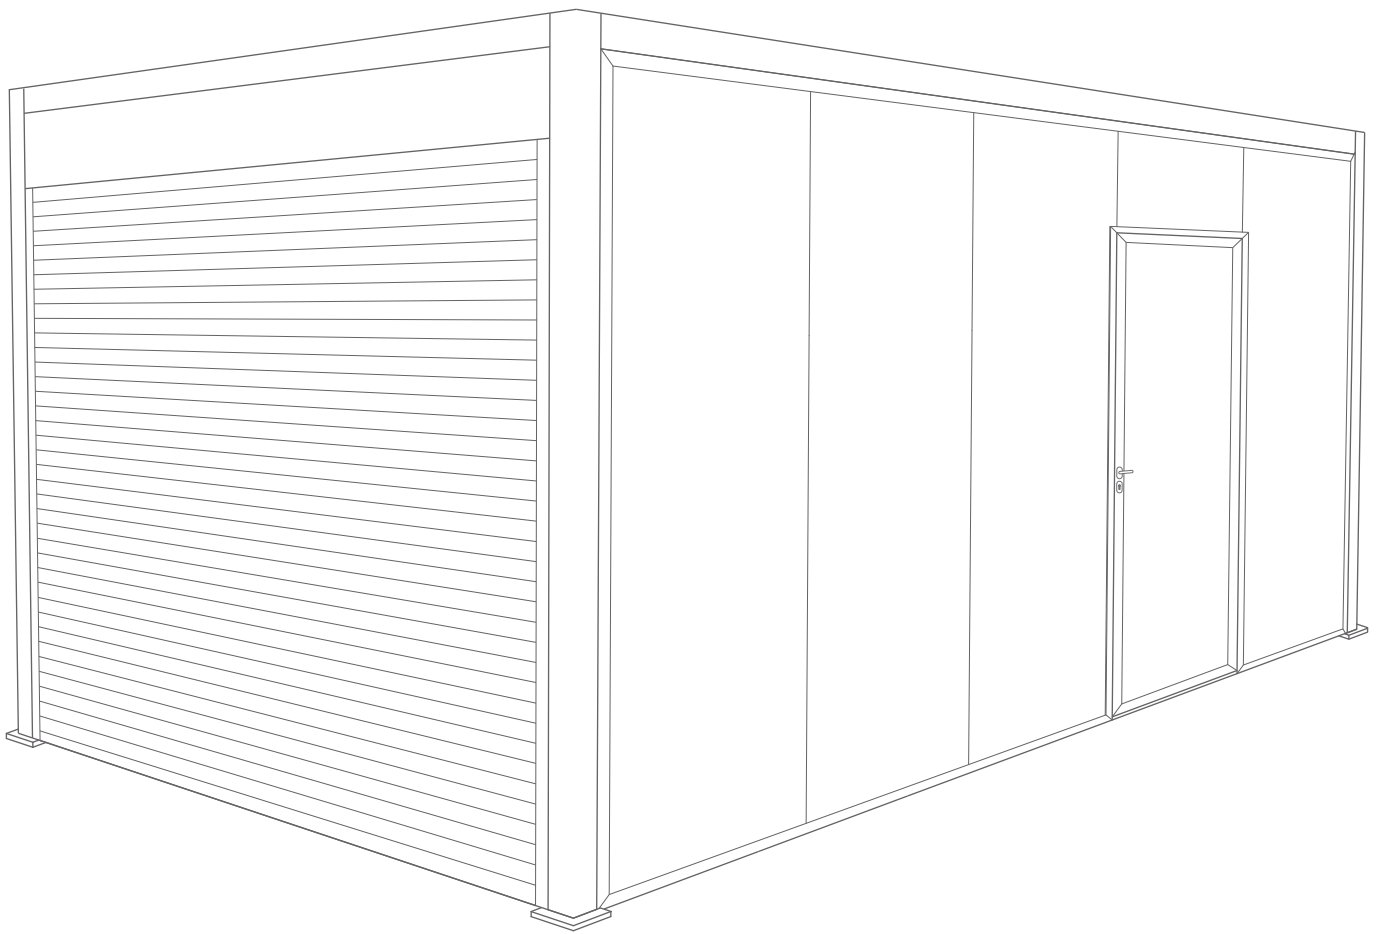

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen



Mètre ruban



Niveau à bulle



Crayon de papier



Silicone



Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,9x38



Vis 4,8x13
autoperceuse



Vis 6,3x75



Vis 6.0x50



Vis 5.5x32
autoperceuse



Cornière



Poignée
+ Clé



Drainage



Cheville
M9x50 et M7x50




Rondelle



Bouchon
1, 2


1.

Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.

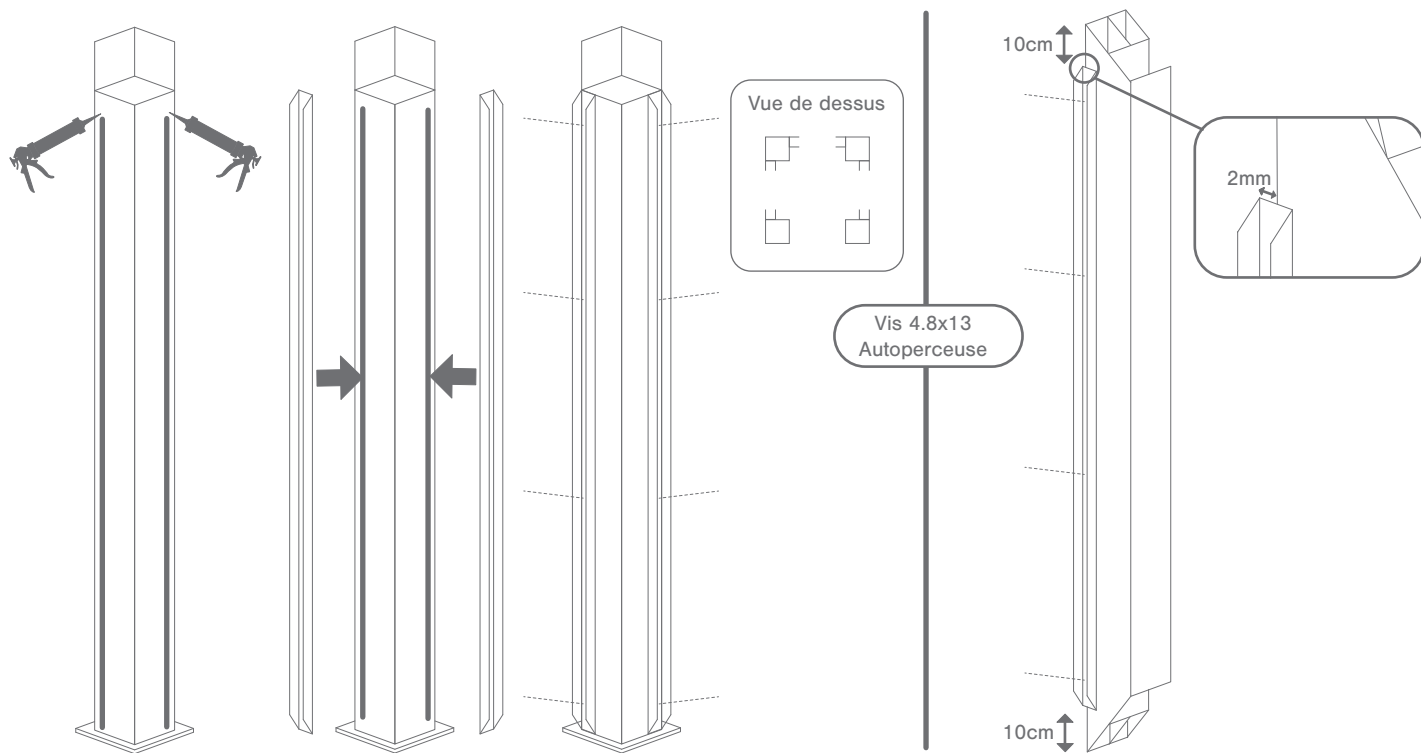


2.

Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.

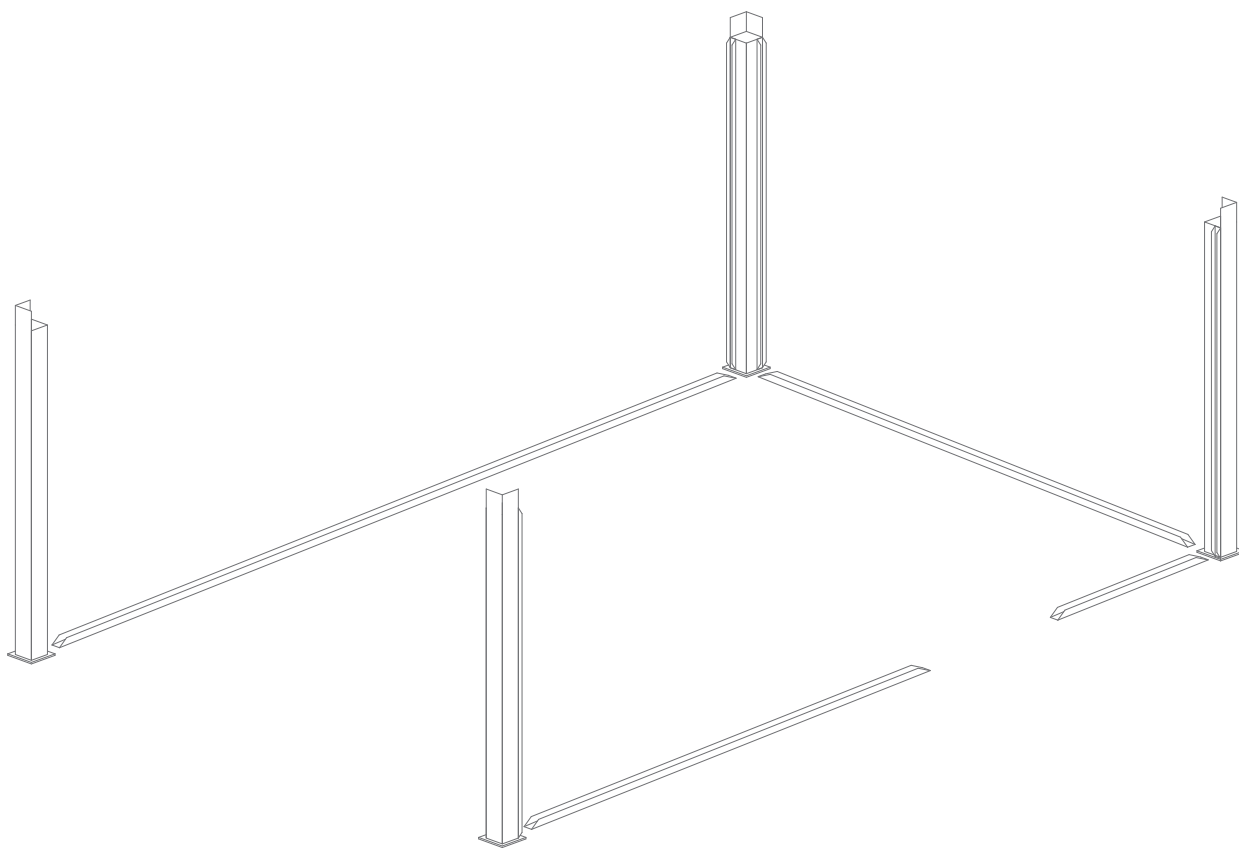


3.


En fonction de votre espace, siliconer les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

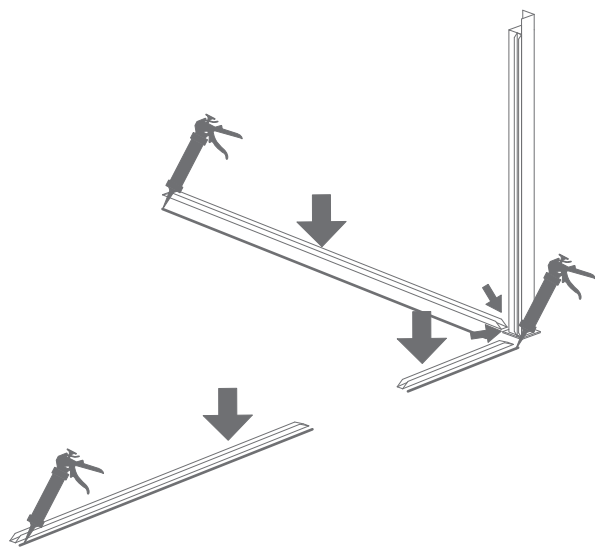**4.**


Visser ensuite les rails au sol.

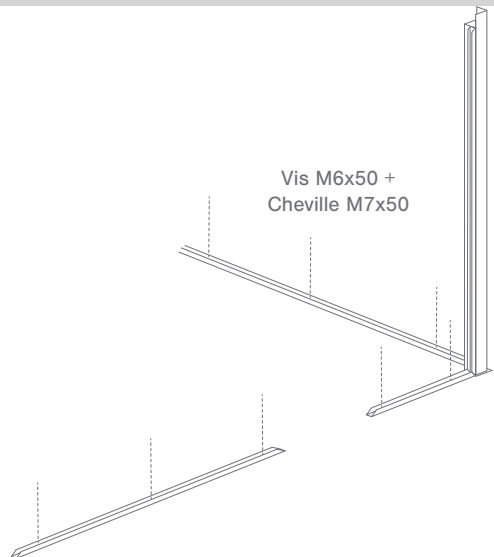**5.**


Prenez les mesures du panneau de façade et placez des cales dans les extrémités afin que le panneau ne soit pas en contact avec le sol. (Faites-le sur tous les panneaux)

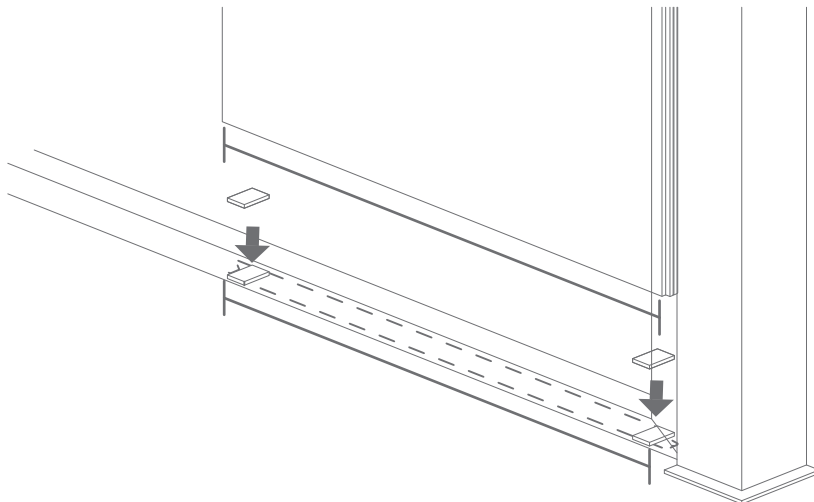**6.**

Placer le 1° panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.

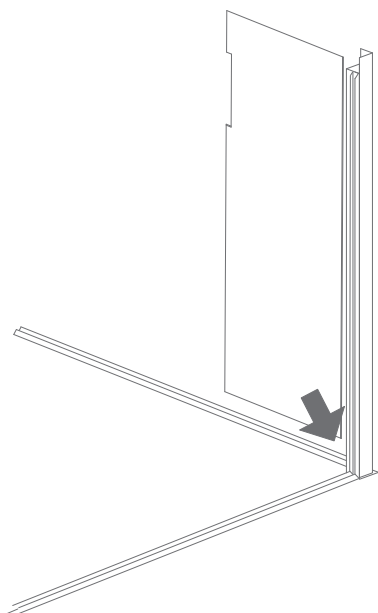
**7.**

Placer le 2° panneau en sandwich.

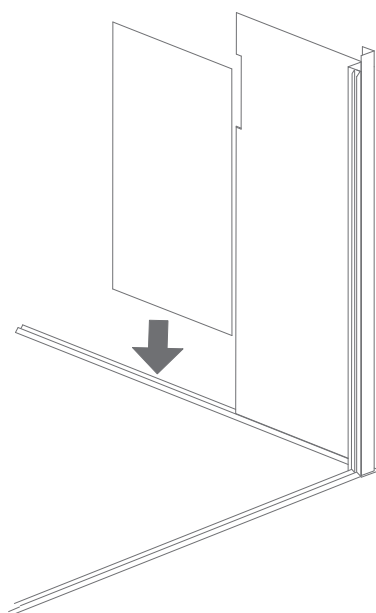


8.

Placez la fenêtre et le 3^o panneau.

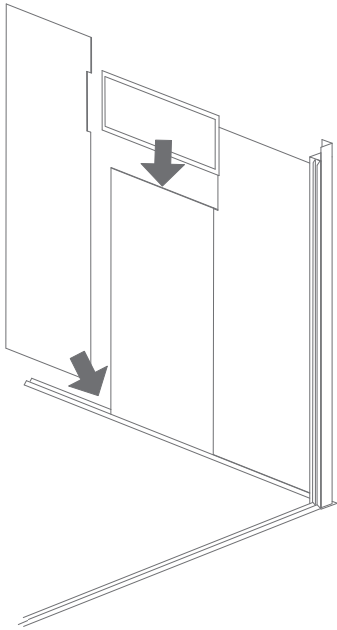




9.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2^o pilier.

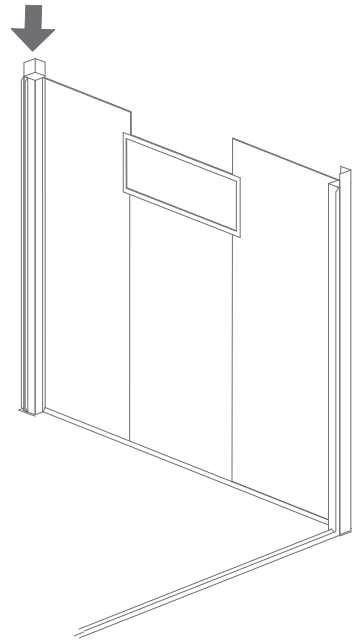


10.

Placer l'embout de la fenêtre et répétez depuis le 5.

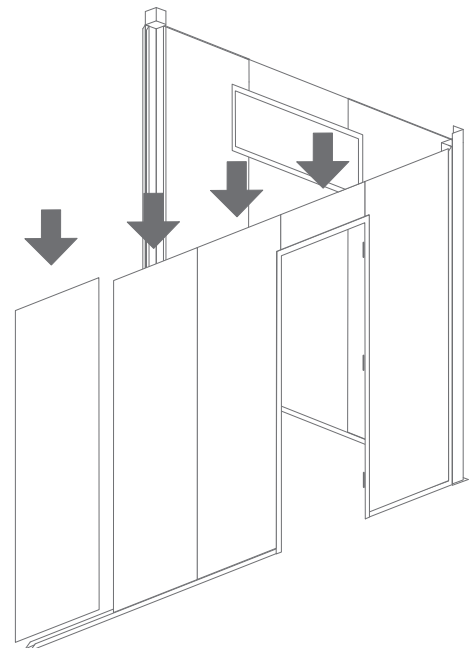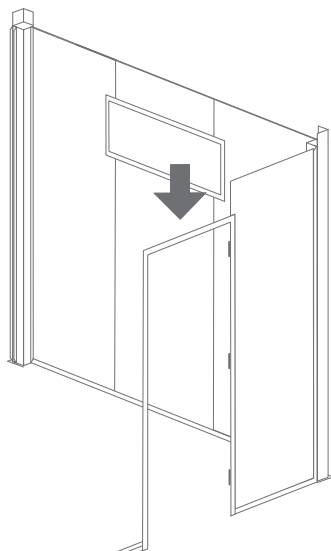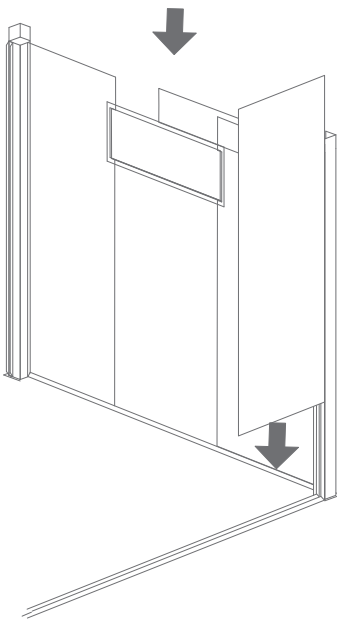


11.

Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 3^o pilier.

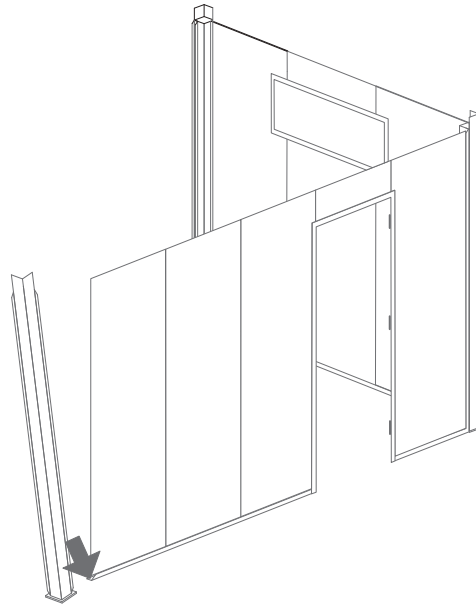


12.

Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.

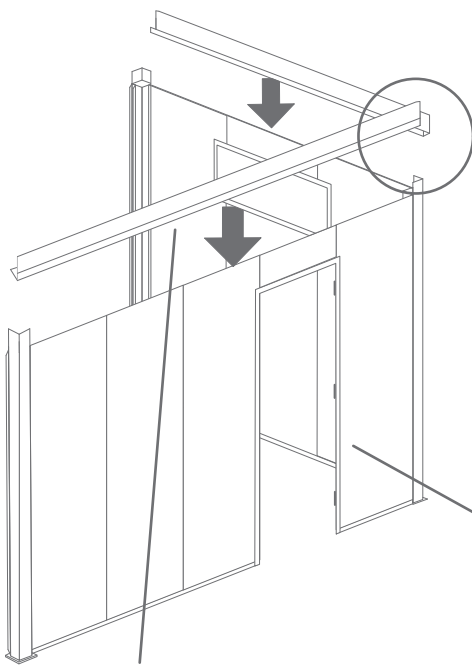


VUE OPPOSÉE

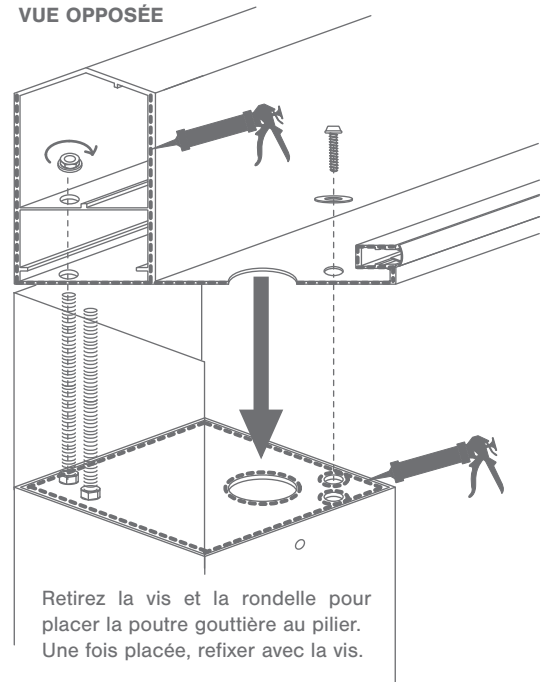


Retirez la vis et la rondelle pour placer la poutre gouttière au pilier. Une fois placée, refixer avec la vis.

Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:
Vis 4.8x13 autoperceuse + Bouchon 2

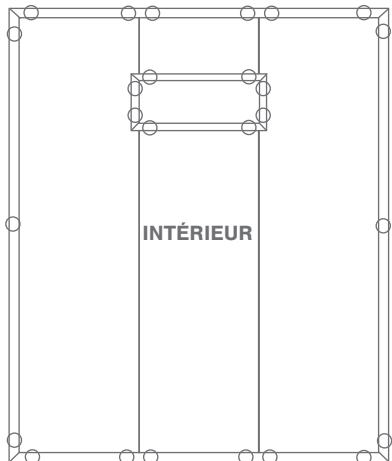


Visser sur les emplacements indiqués:
Vis 4.8x13 autoperceuse + Bouchon 2

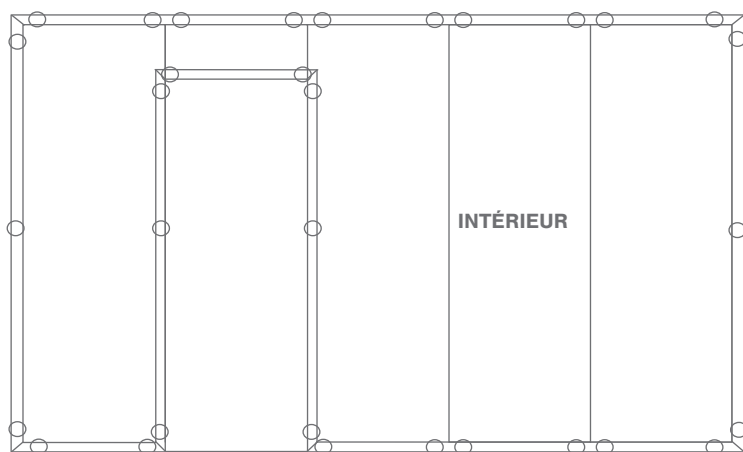


13.

Répéter depuis 3 et 5

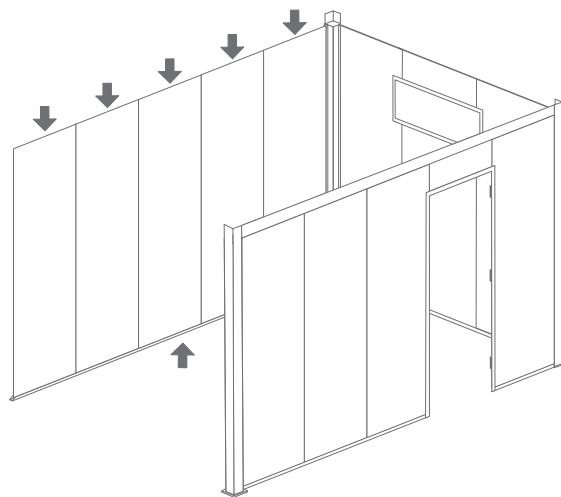


14.

Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 4° pilier.

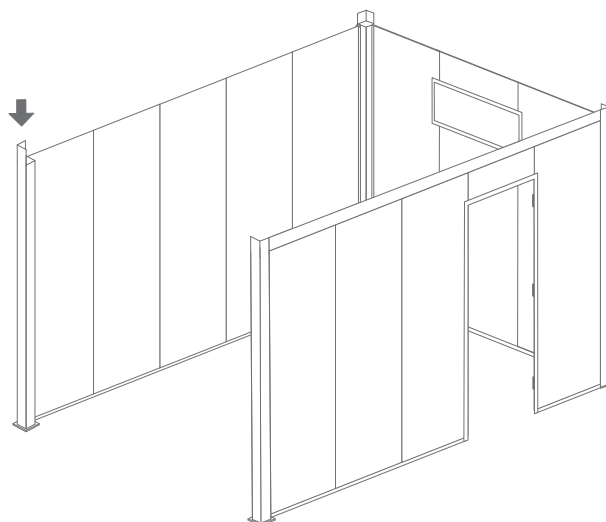


15.

Répéter le 12.

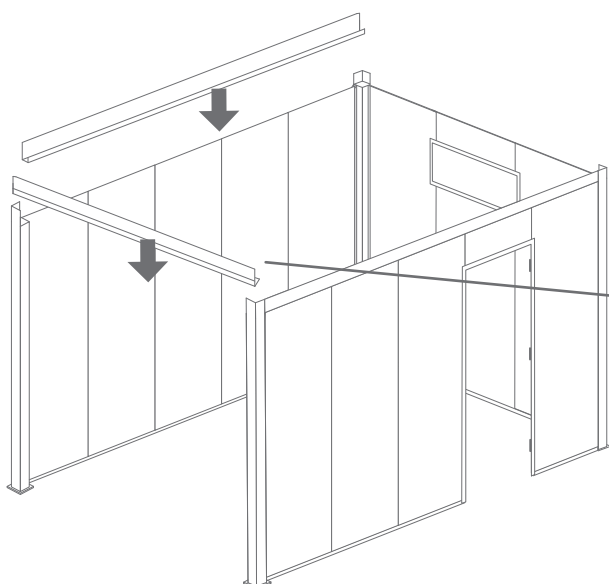


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:
Vis 4.8x13 autoperceuse + Bouchon 2

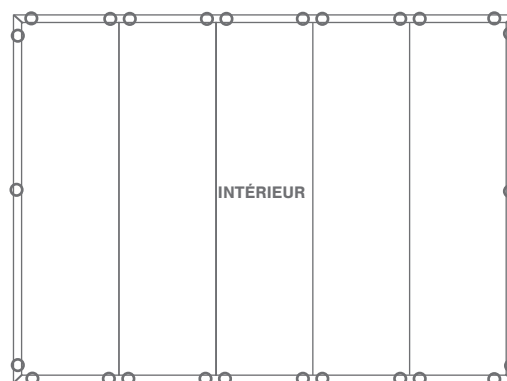


16.

Monter les guides

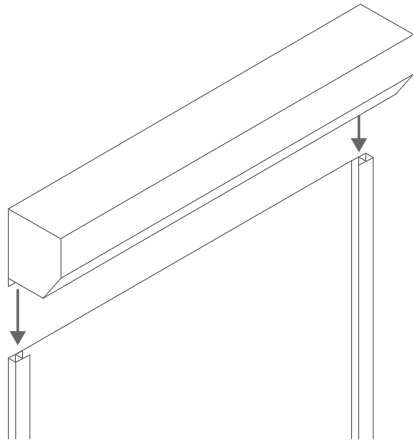


17.

Rapprocher la porte de la structure

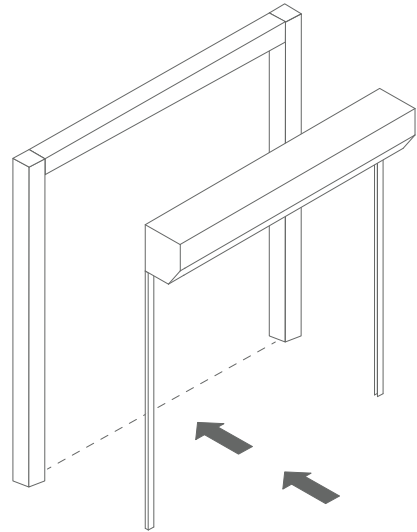


18.

Visser les guides avec VIS 3.9x38 autoperceuse

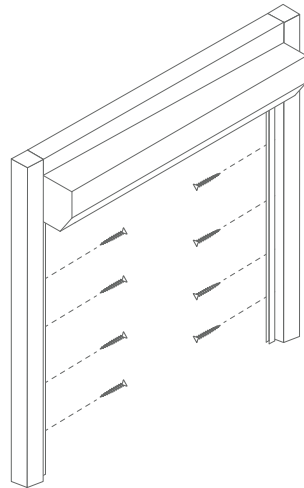


19.

Retirez le couvercle et vissez le coffre sur la barre supérieure avec les VIS 3.9x38 autoperceuses

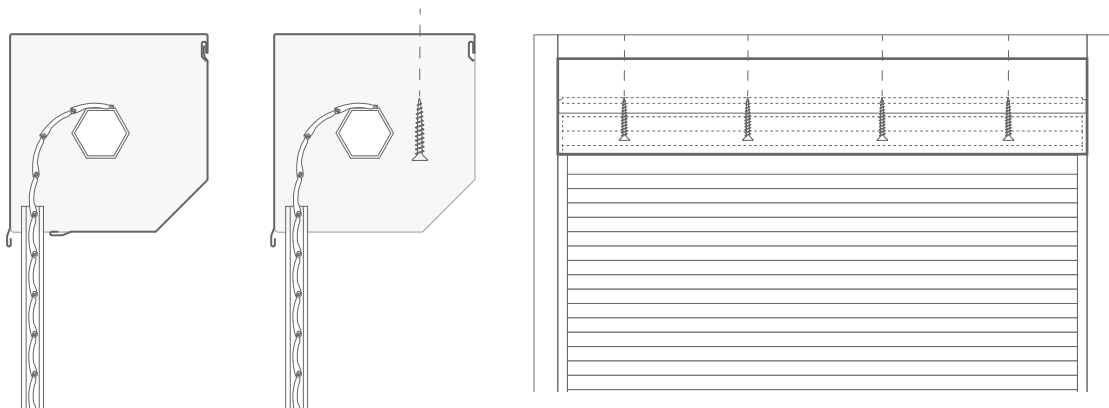


20.

Établir la connexion telle que représentée sur la figure
Supprimez la connexion entre "COM" et "STOP". (Si vous ne voulez pas des photocellules, quittez la connexion et passez à l'étape 21)

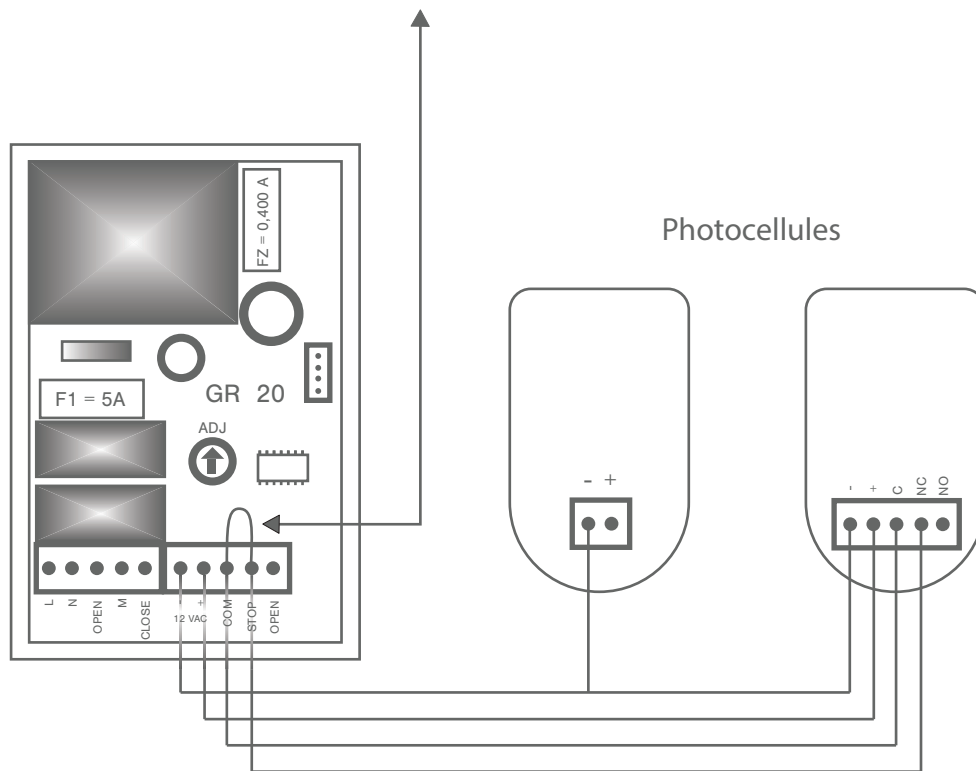

21.


Programmation de la télécommande

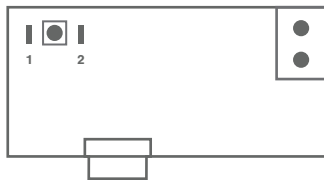


- 1- Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le récepteur s'allume, relâchez le bouton
- 2- Appuyez sur le bouton de fermeteur pour LED du récepteur commence à clignoter, relâchez le bouton.
- 3- Le récepteur est programmé.

22.

Programmation des fins de course (si la porte n'est pas dans la position souhaitée)

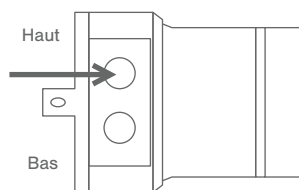


1. Tournez la vis "haut" pour régler la position de la limite d'ouverture.

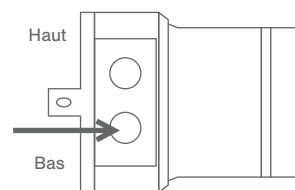

2. Tournez la vis "bas" pour régler la position de la limite de fermeture.


23.



Placer les panneaux isolés de toiture.

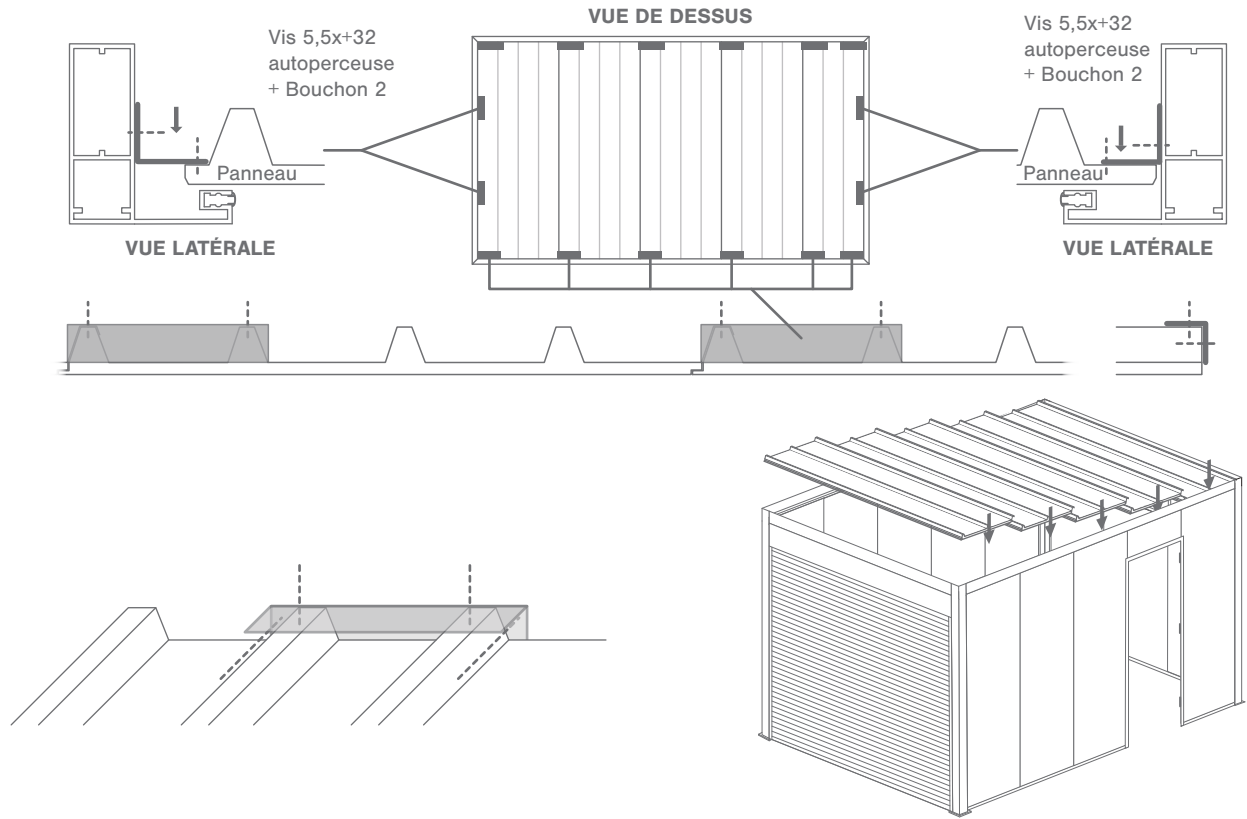

24.

Fixez les 4 montants au sol et insérez les pièces de drainage aux endroits indiqués

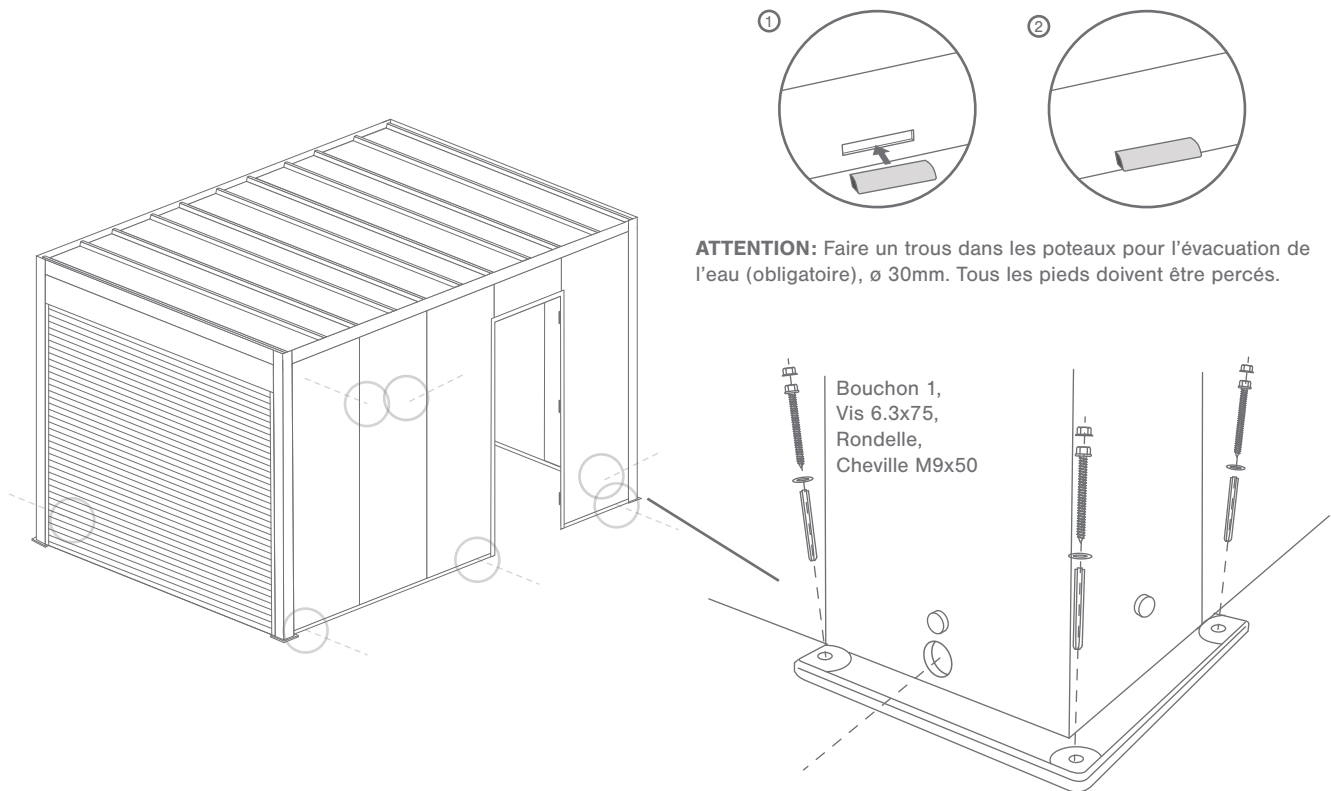

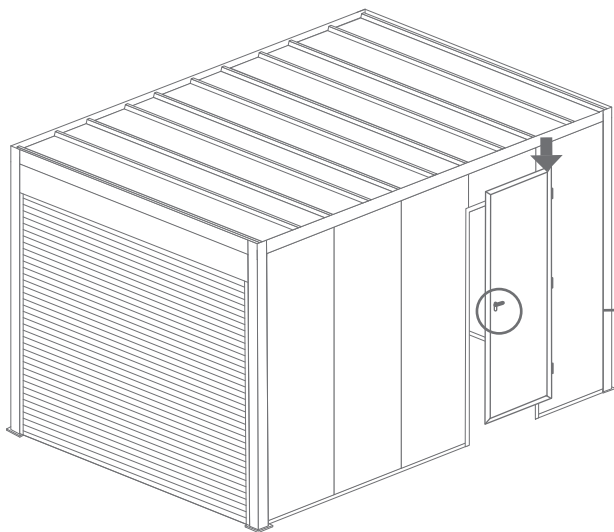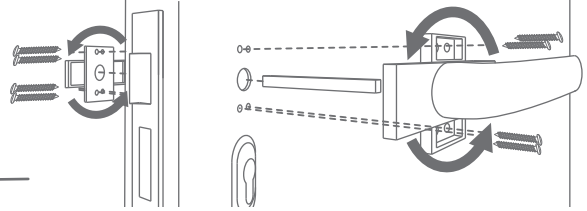
MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :


Pour placer la poignée, retirer d'abord les vis de la porte. Prenez votre poignée puis faite tourner la partie supérieure pour débloquer les ouvertures de fixations. Revisser ensuite la poignée au vantail.