
ABRIDE JARDIN TOIT PLAT

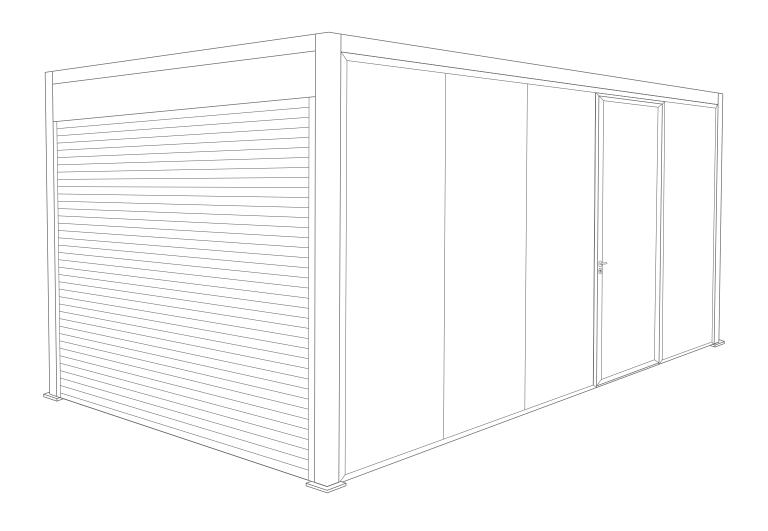

Les images peuvent ne pas correspondre à la réalité

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com




OUTILLAGE NÉCESSAIRE

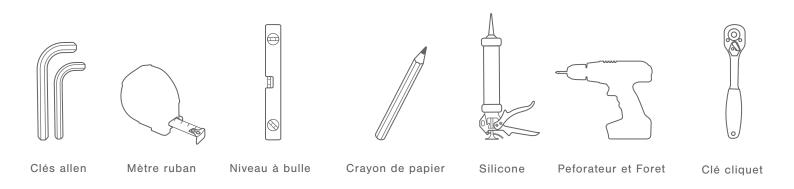


ACESSOIRES FOURNIS



Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.

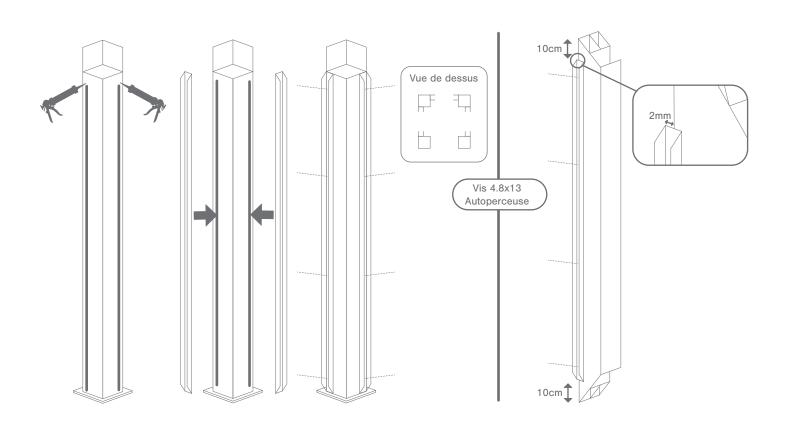


Placer les pilliers et les rails dans l'espace au sol.

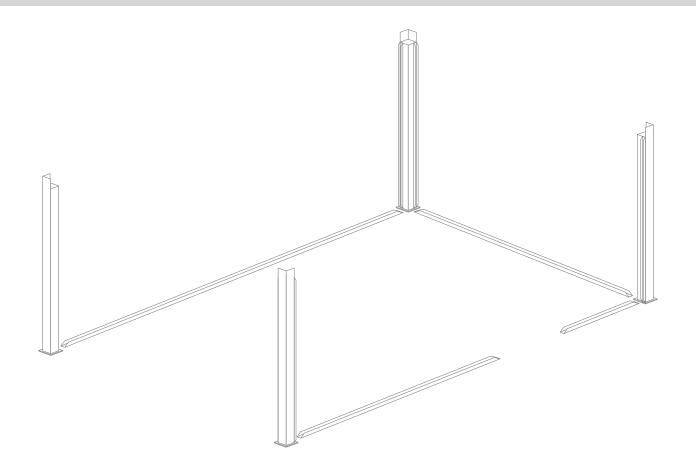


En fonction de votre espace, siliconer les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.



Visser ensuite les rails au sol.

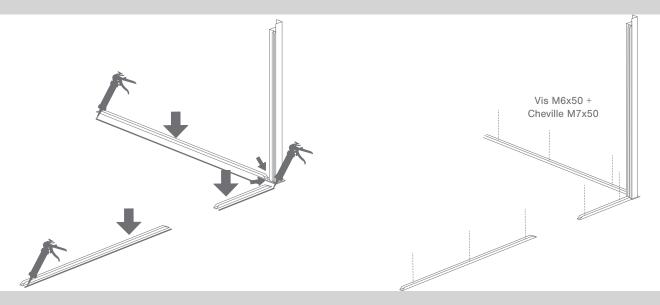



Prenez les mesures du panneau de façade et placez des cales dans les extrémités afin que le panneau ne soit pas en contact avec le sol. (Faites-le sur tous les panneaux)

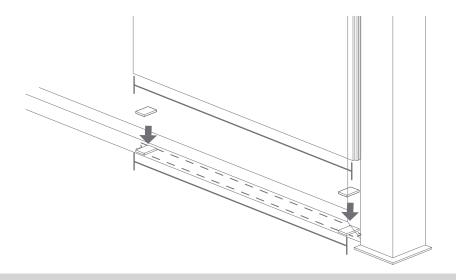


Placer le 1º panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.


Placer le 2º panneau en sandwich.

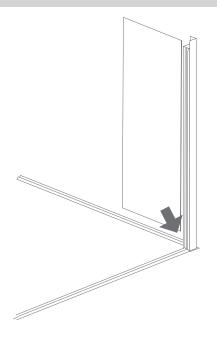

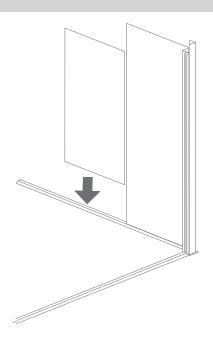




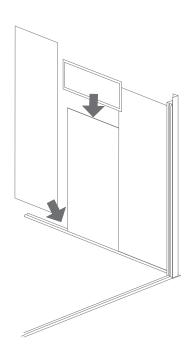


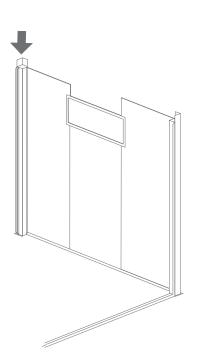


Placer l'embout de la fenêtre et répétez depuis le 5.

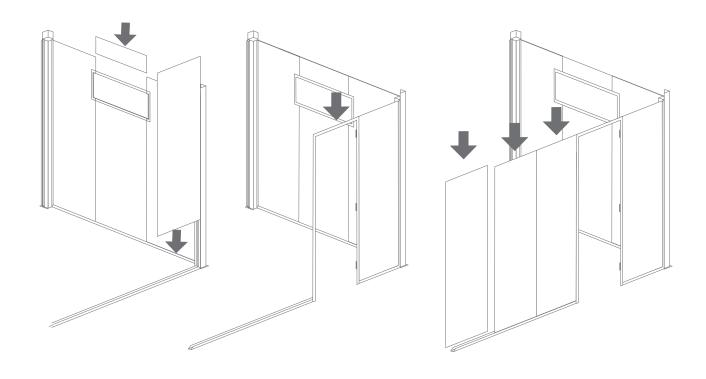


Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 3° pilier.

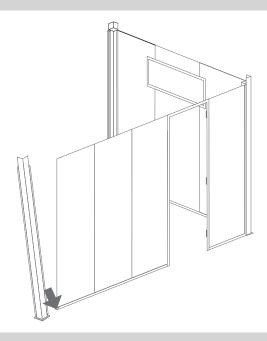


Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.

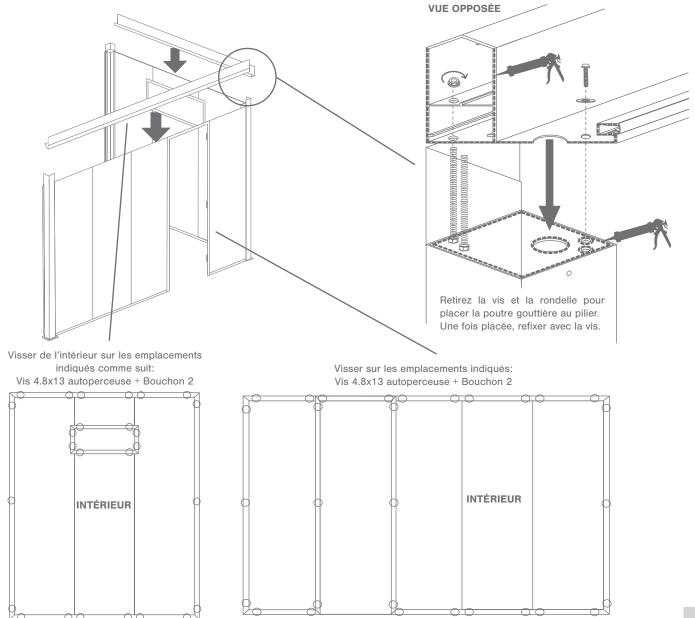


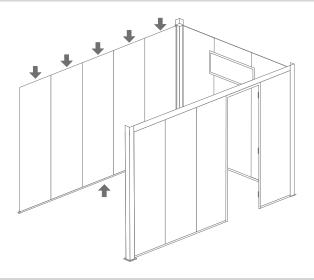


Une fois que la façade ait ses 5 panneaux en sandwich, emboîter le 4° pilier.

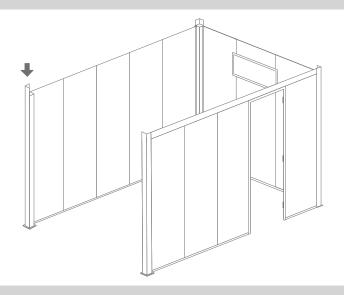


Répéter le 12.

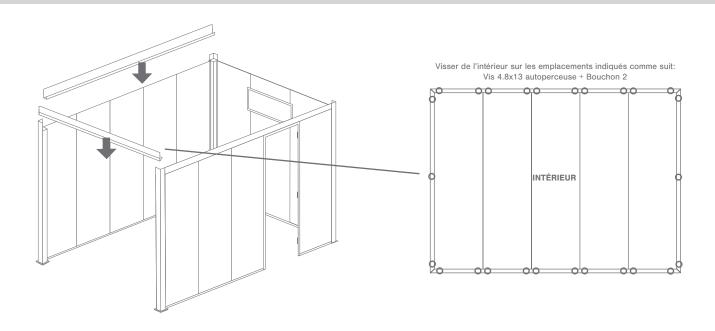




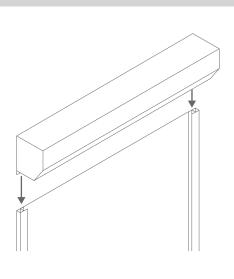


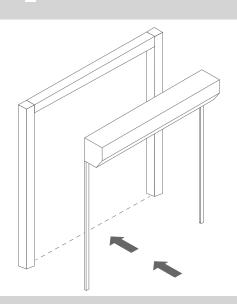


Visser les guides avec VIS 3.9x38 autoperceuse

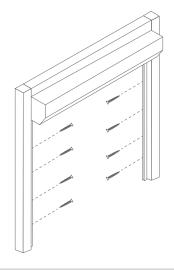

Retirez le couvercle et vissez le coffre sur la barre supérieure avec les VIS 3.9x38 autoperceuses

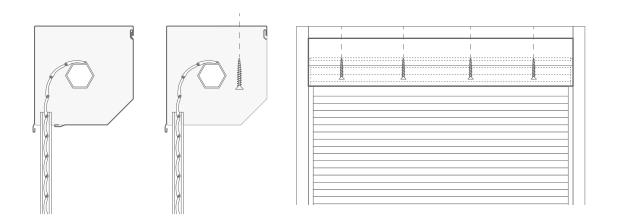

Établir la connexion telle que représentée sur la figure Supprimez la connexion entre "COM" et "STOP". (Si vous ne voulez pas des photocellules, quittez la connexion et passez à l'étape 21)

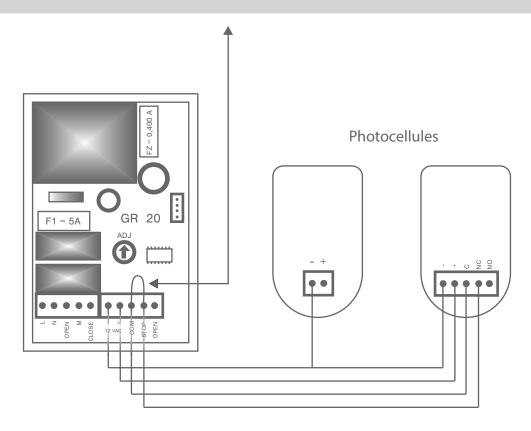


Programmation de la télécommande




- 1- Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le récepteur s'allume, relàchez le bouton
- **2-** Appuyez sur le bouton de férmetteur pour LED du récepteur commence à clignoter, relâchez le bouton.
- 3- Le récepteur est programmé.

Programmation des fins de course (si la porte n'est pas dans la position souhaitée)




1. Tournez la vis "haut" pour régler la position de la limite d'ouverture.




2. Tournez la vis "bas" pour régler la position de la limite de fermeture.

Placer les panneaux isolés de toiture Fixez les 4 montants au sol et insérez les pièces de drainage aux endroits indiqués.

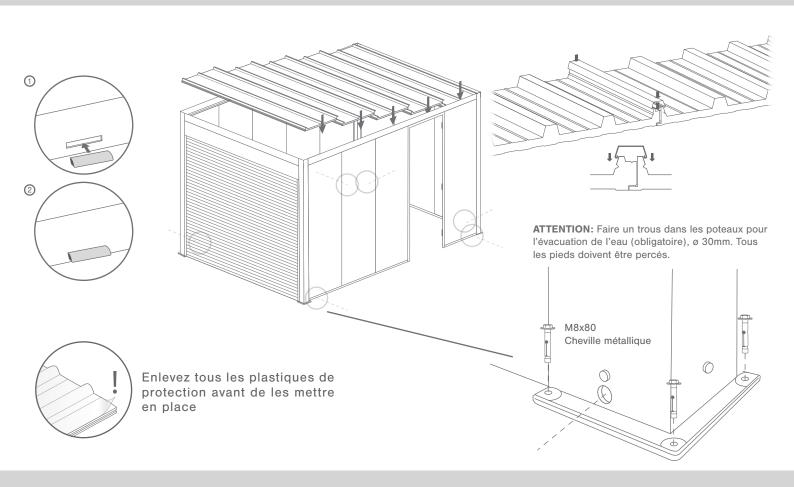

Visser les panneaux entre eux selon le schéma.

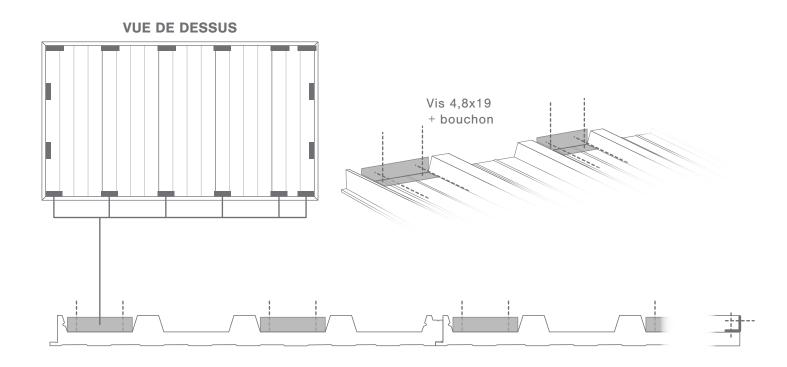

Placer la poignée sur la porte, puis placer la porte sur son dormant.

