


# ABRI DE JARDIN

44

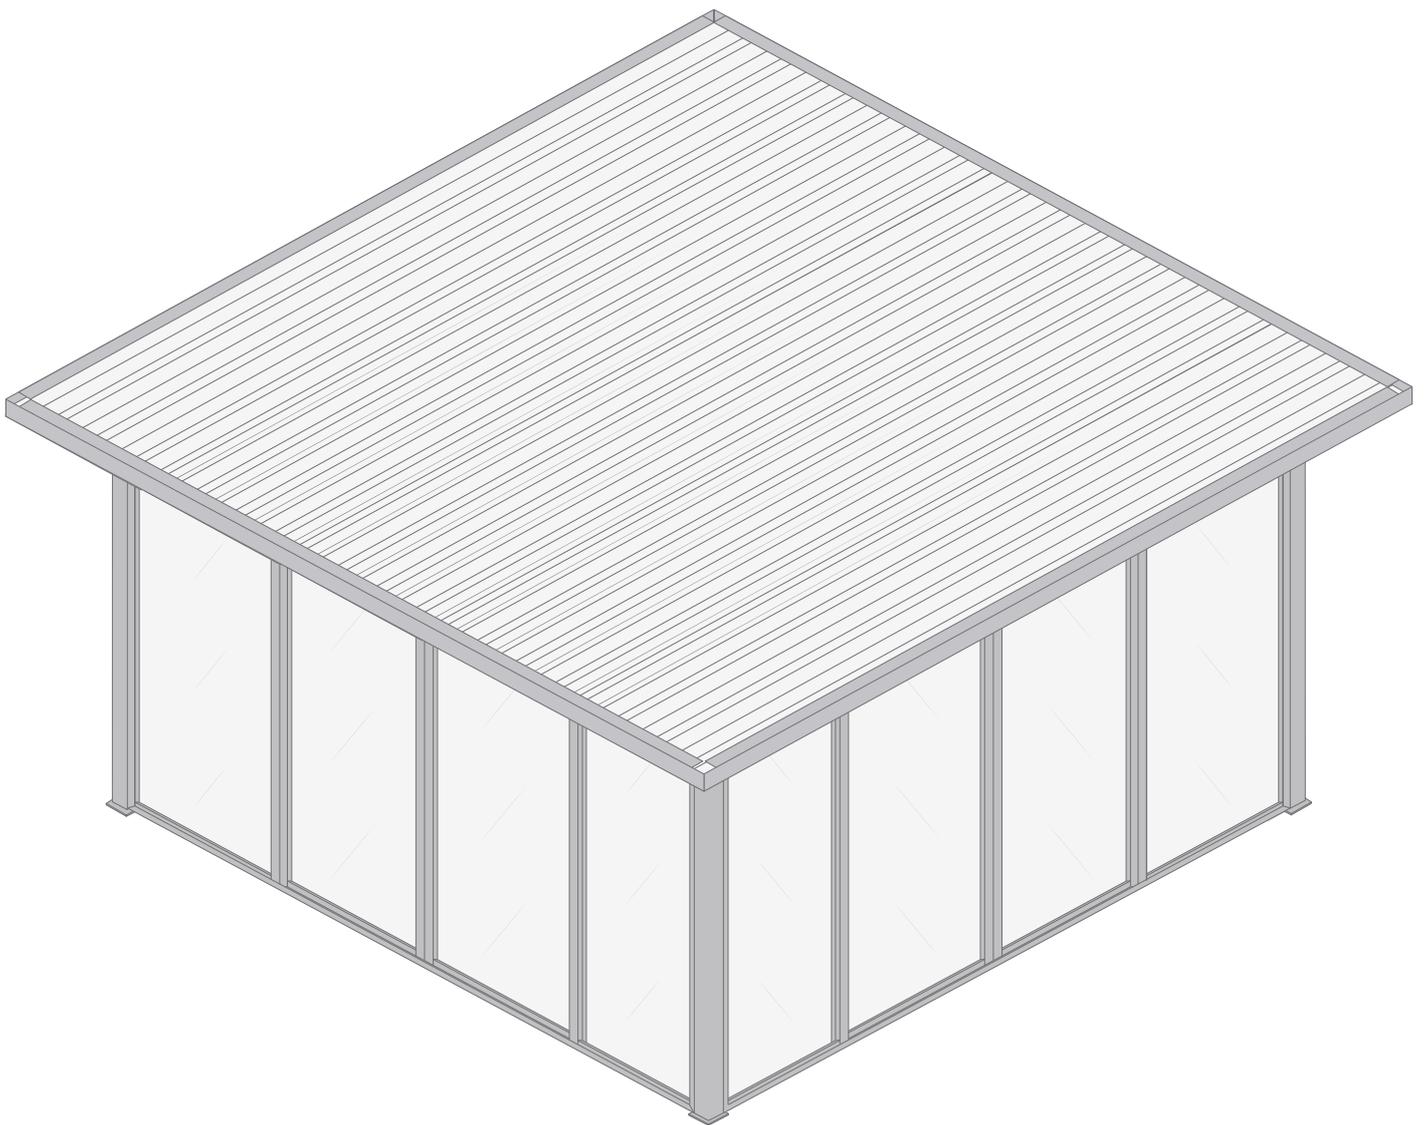

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE

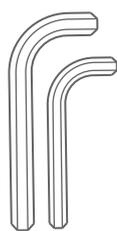


Clés allen

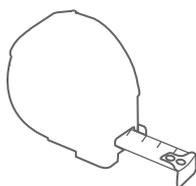


Mètre ruban




Niveau à bulle

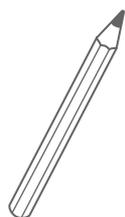

Crayon de papier

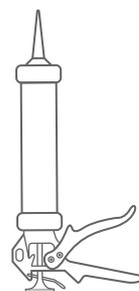

Silicone

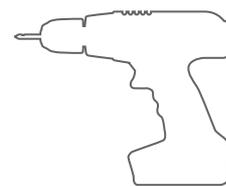

Peforateur et Foret

# ACCESSOIRES FOURNIS



M8x25



Vis 4,8x13  
autoperceuse



Vis 3,8x39



Vis 5,5x60 + 6,3x90  
autoperceuse



Vis 6,3x75



Vis 6.0x50  
Vis 4,8x19



Drainage + Tube  
de drainage



Sardines



Poignée  
+ Clé



Cheville  
M9x50 et M7x50




Rondelle +  
d'étanchéité



Bouchons  
1,2 et 3


# 1.

Fixez les platines à chaque pilier comme indiqué ci-dessous.

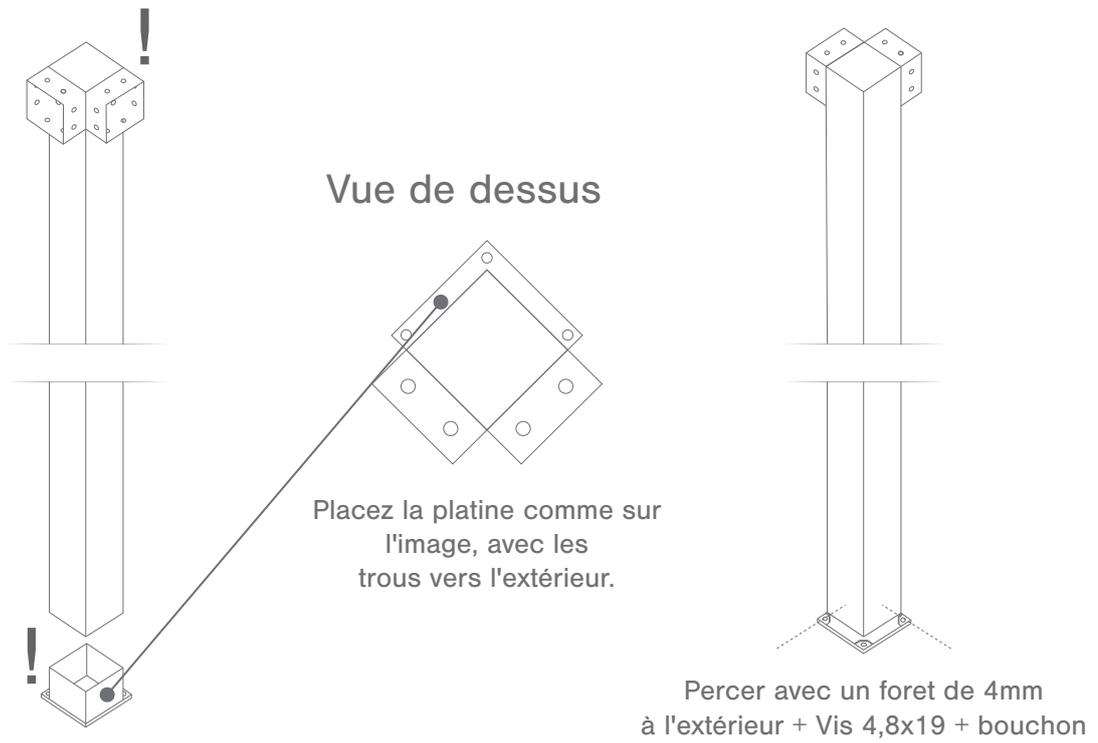



# 2.

Percer les rails avec une mèche de 6mm, appliquer du silicone puis visser avec Vis 4,8x13

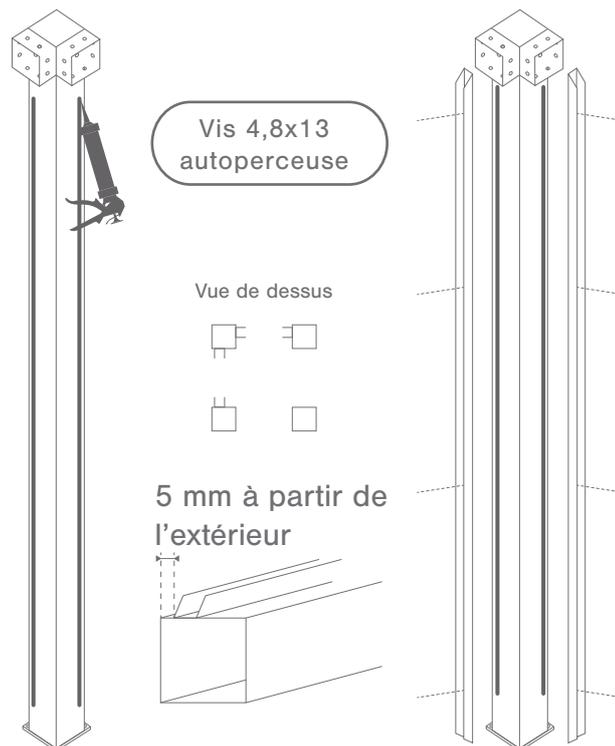


# 3.

Faites la même chose qu'à l'étape précédente.

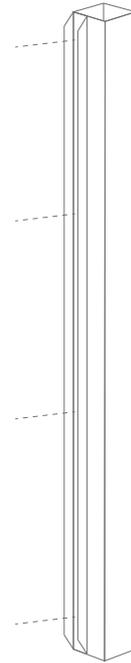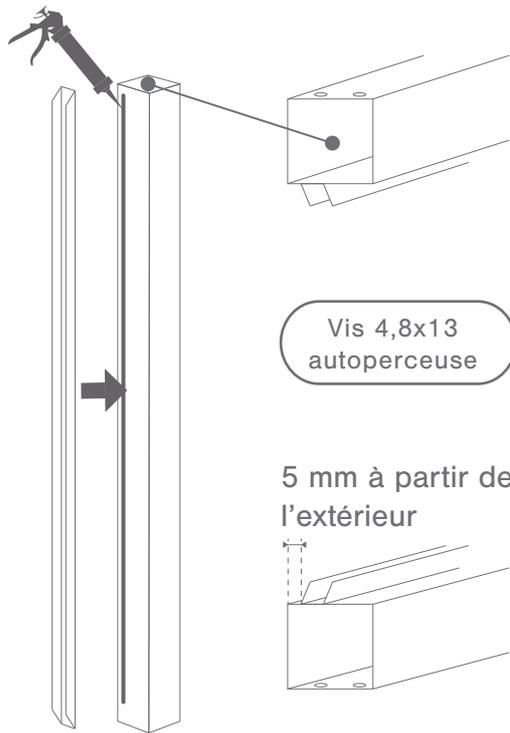


Vue de dessus

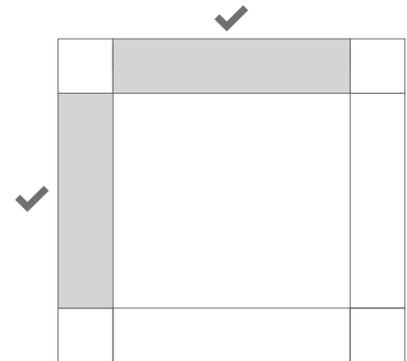

! À faire sur trois côtés, mais pas sur la face avant


# 4.

Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.

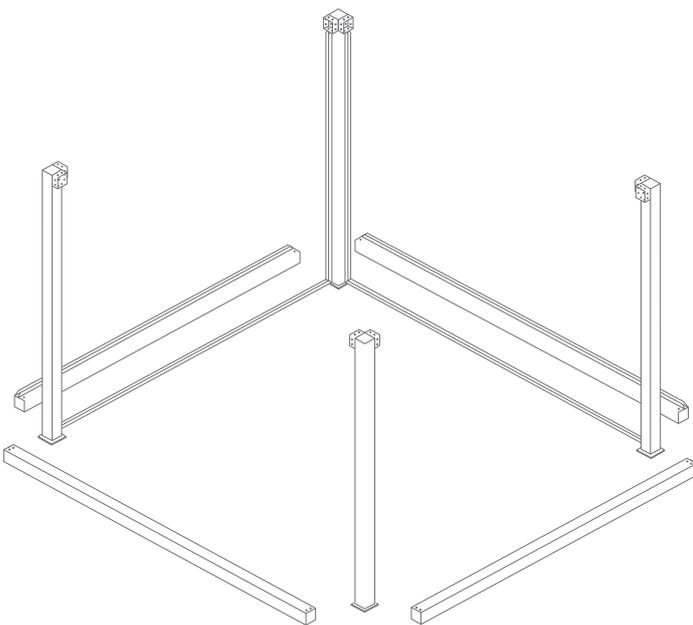


# 5.


En fonction de votre espace, silicuner les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

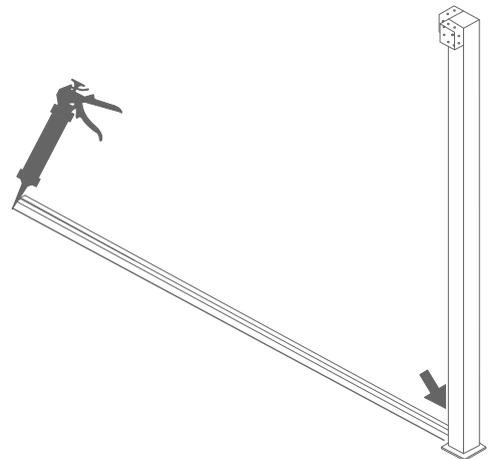

**6.** Visser ensuite les rails au sol.

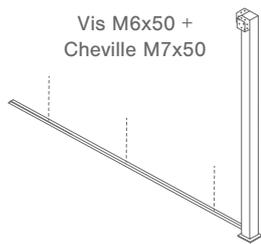


**7.** Prenez les mesures du panneau de façade et placez des cales dans les extrémités afin que le panneau ne soit pas en contact avec le sol. (Faites-le sur tous les panneaux)

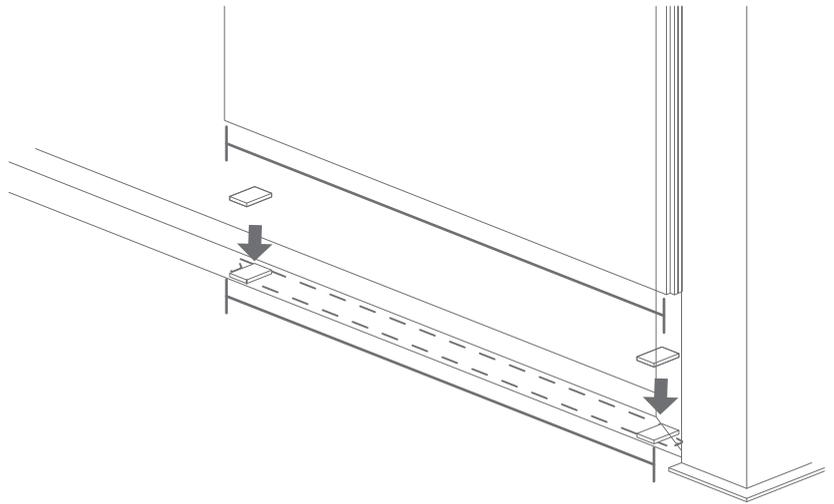


**8.** Visser ensuite les rails au sol.


! Placez la plaque bien dans le coin

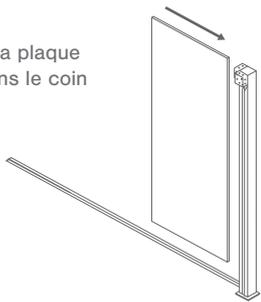

**9.** Placer le 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et le 4<sup>e</sup> panneau en sandwich.

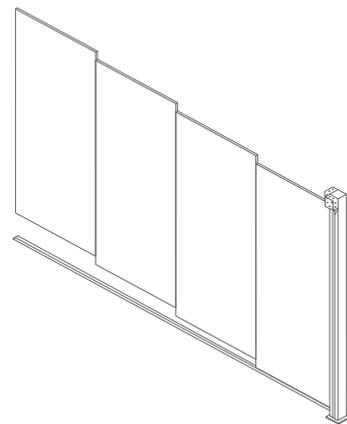


**10.** Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2<sup>e</sup> pilier.

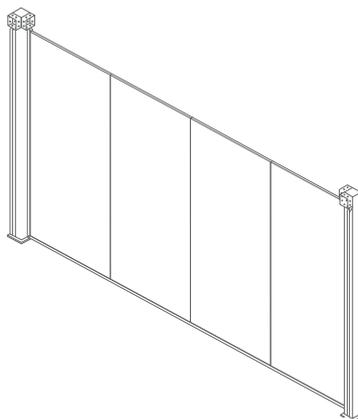


# 11.

Répéter le 5, 6 et 8.

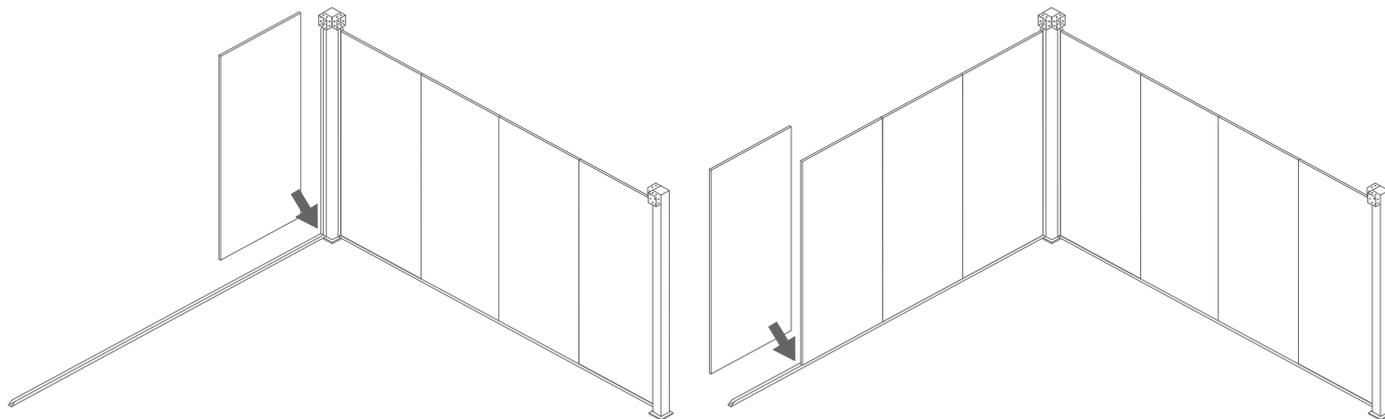


# 12.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2° pilier.

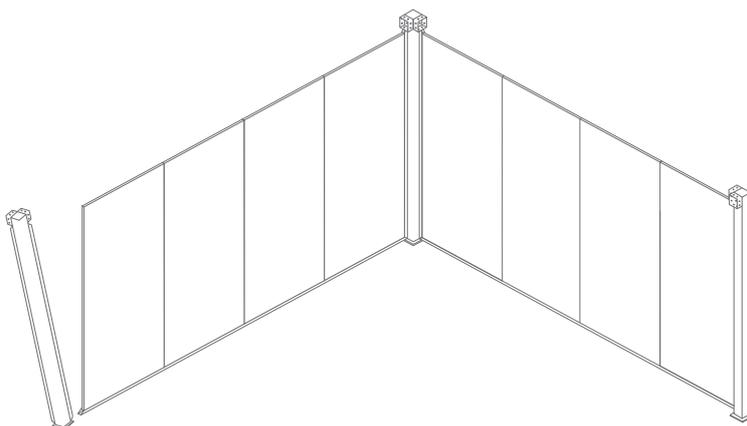


# 13.

Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.


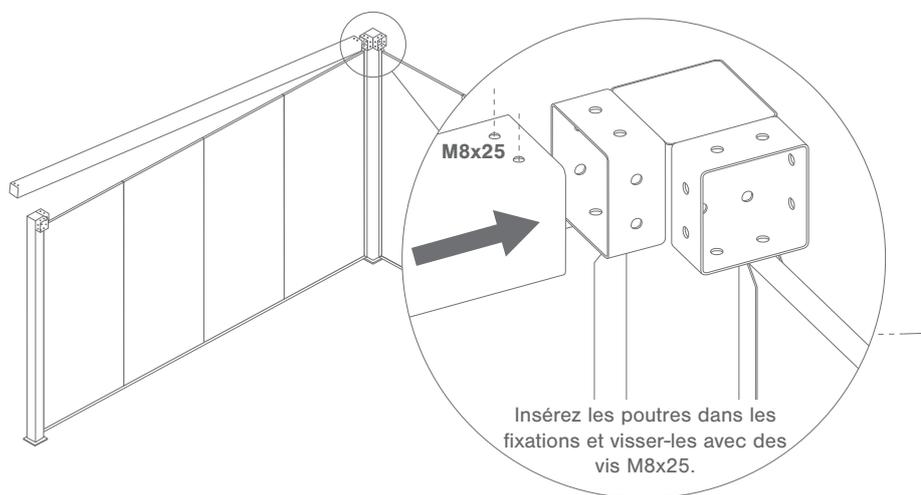


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:

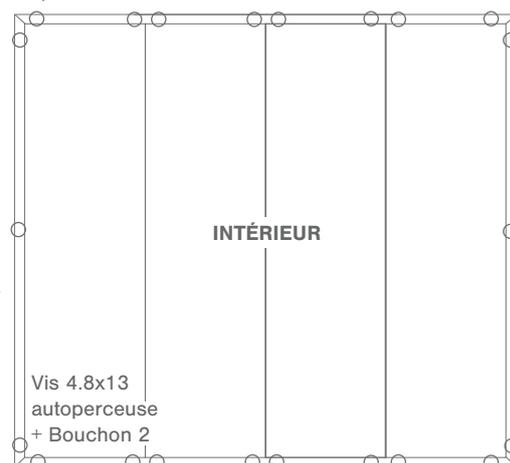



# 14.

Répéter le 3 et 4

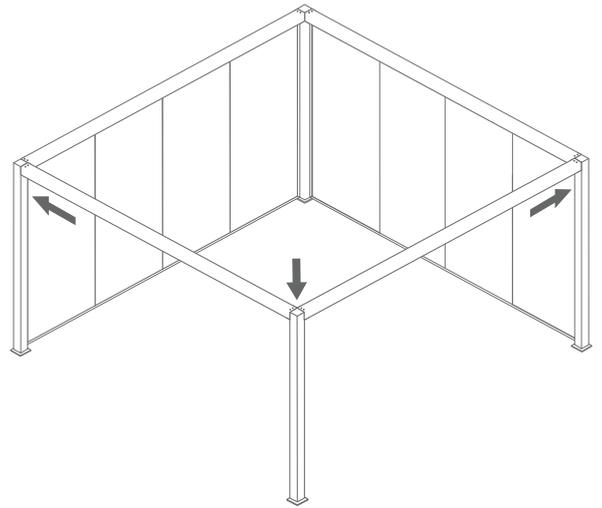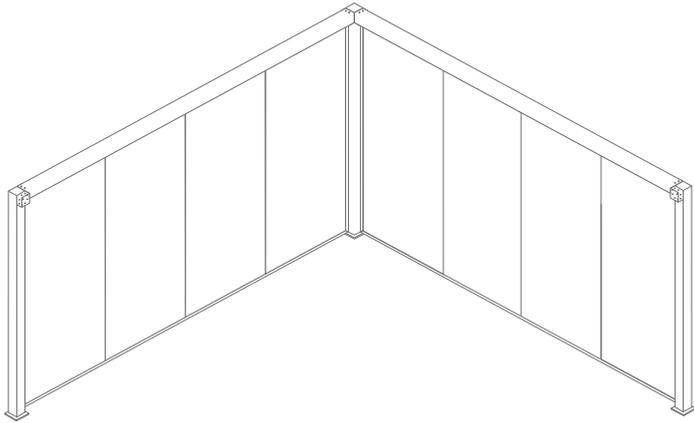

# 15.

Assembler les dormants selon le schéma ci-dessous tout en prenant garde à ce qu'ils soient fixés avec la partie large vers l'intérieur. Puis visser ces dormants latéraux au dormant haut et au seuil. Siliconer ensuite les parties assemblées.

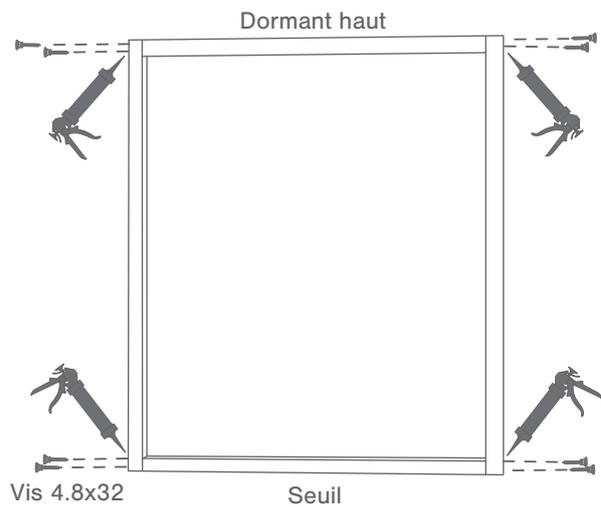
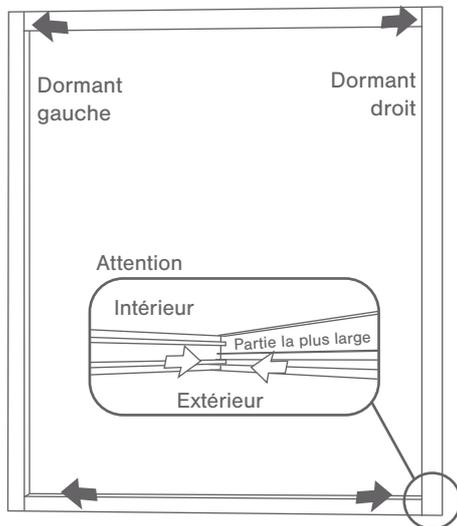


# 16.

Positionnez et placez le dormant.

# 17.

Visser les dormants à la structure (percer avant avec un foret adapté Ø 3mm)

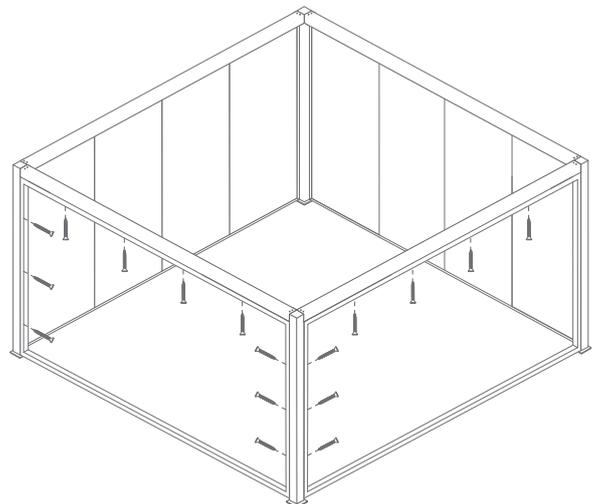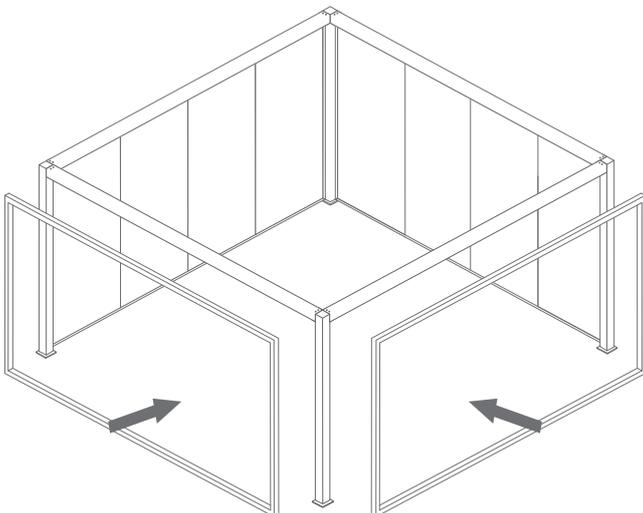

# 18.


Insérez les feuilles dans l'ordre mentionné ci-dessous

**Attention:**



Ordre d'insertion des vantaux: **C, D, A, B**

Vantaux **A** et **D** avec **joint adhésif velours**

Vue frontale

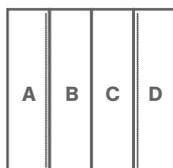


Vue de dessus

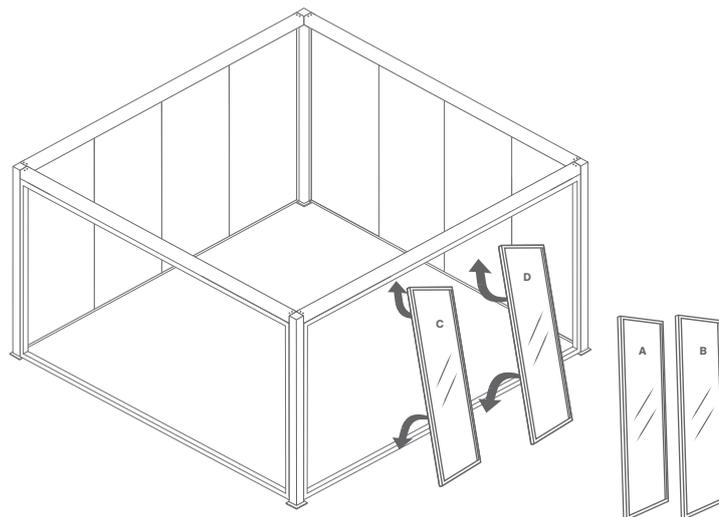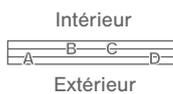


# 19.

Positionnez les caches et siliconez les différentes parties comme indiqué ci-dessous.  
Répétez depuis l'étape 16 pour l'autre côté.

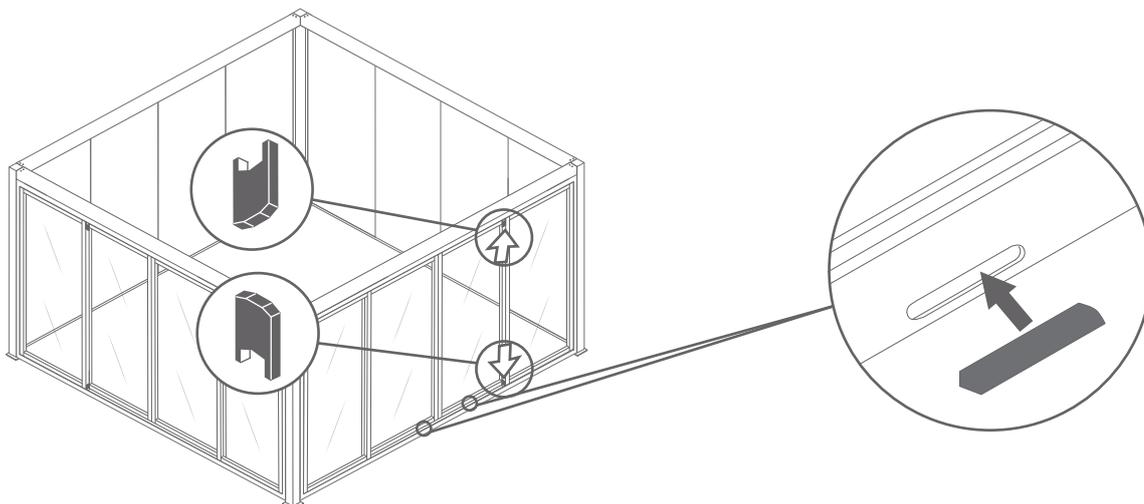


# 20.

Placer les panneaux isolés de toiture.

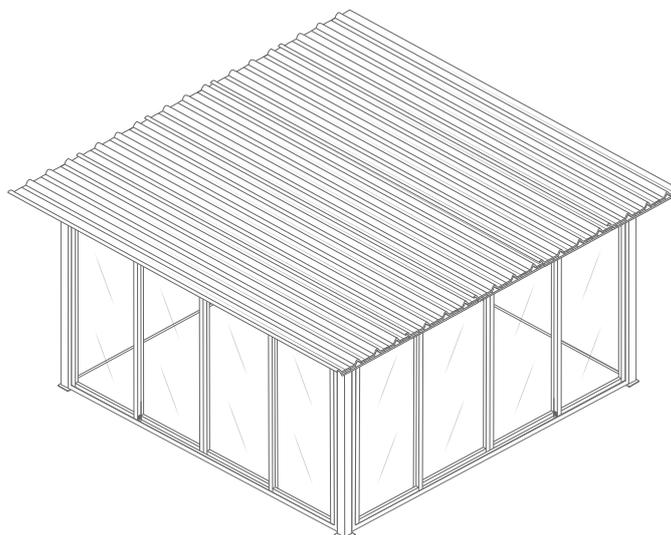


# 21.

Visser les panneaux entre eux selon le schéma.

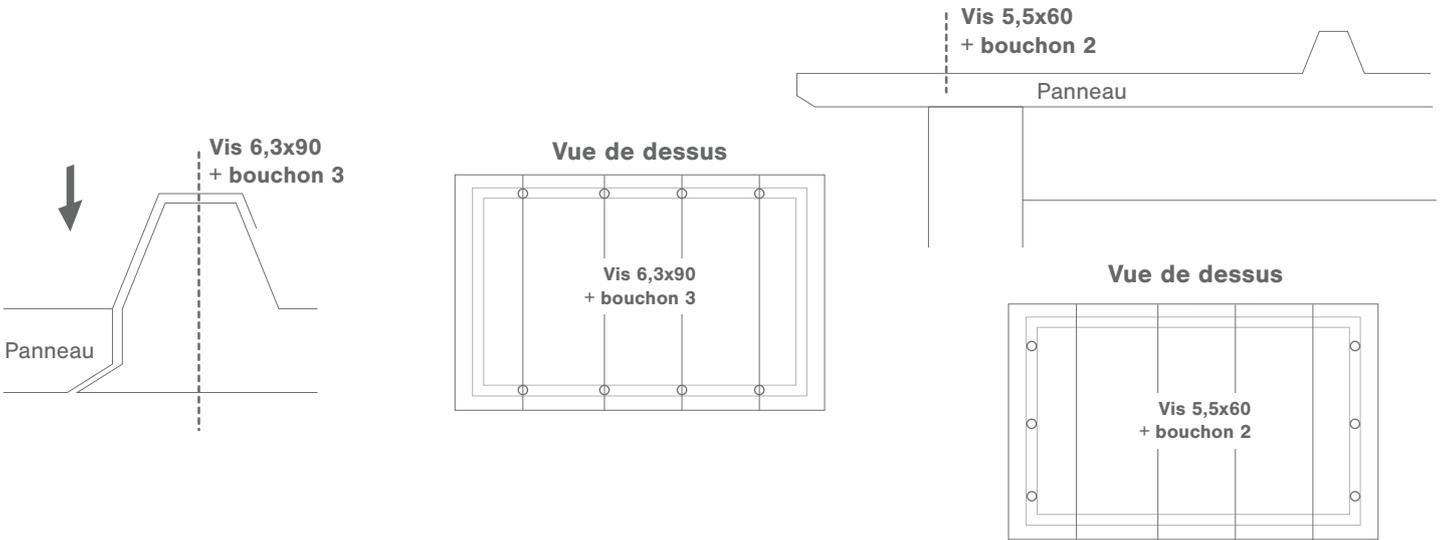



# 22.

Fixer les 4 gouttières sur chaque côté du toit


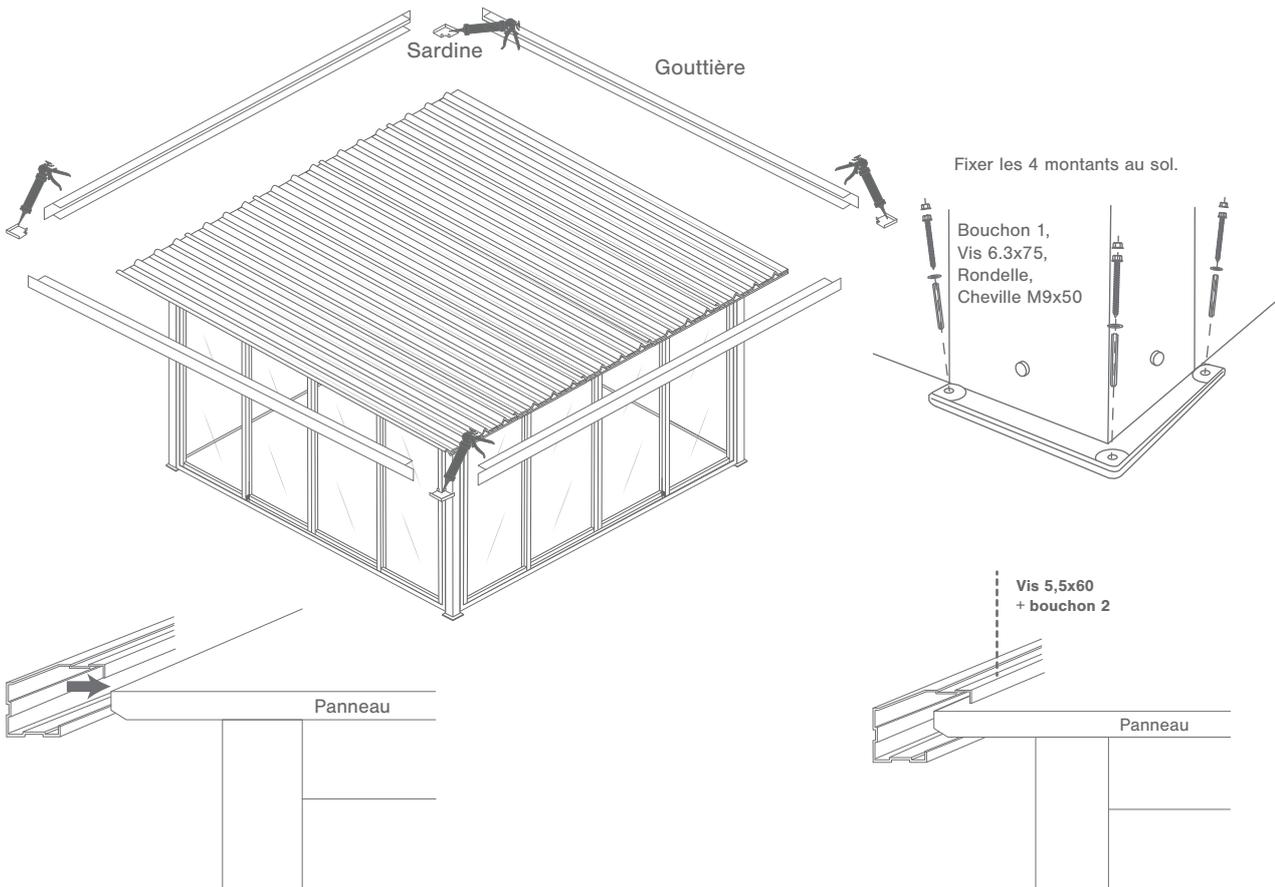


# 23.

Percez les angles et les joints de gouttière avec une mèche de 30mm. Siliconer la sardine et appliquer-la sur les joints des gouttières. Ensuite, vissez le tube d'évacuation de l'eau dans le trou.


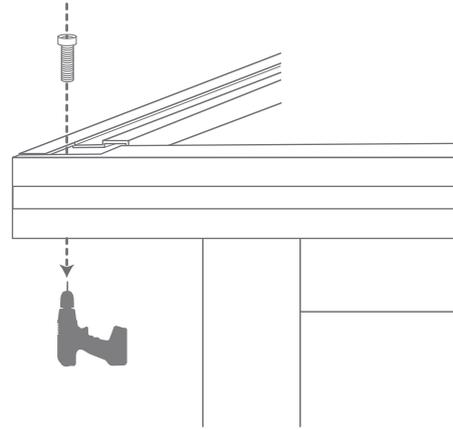
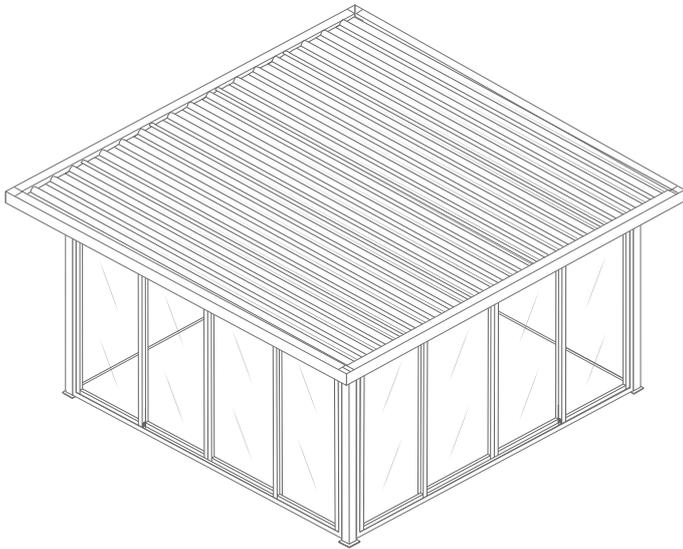


Vue de dessus

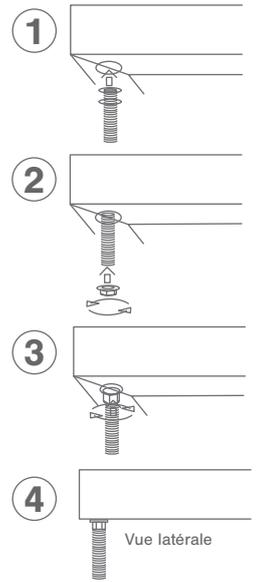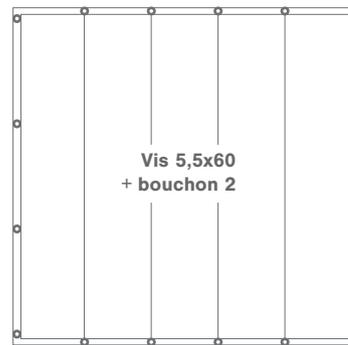




# 24.

Retirez le couvercle et vissez le coffre sur la barre supérieure avec les Vis 3.9x38 autoperceuses

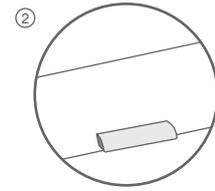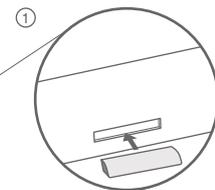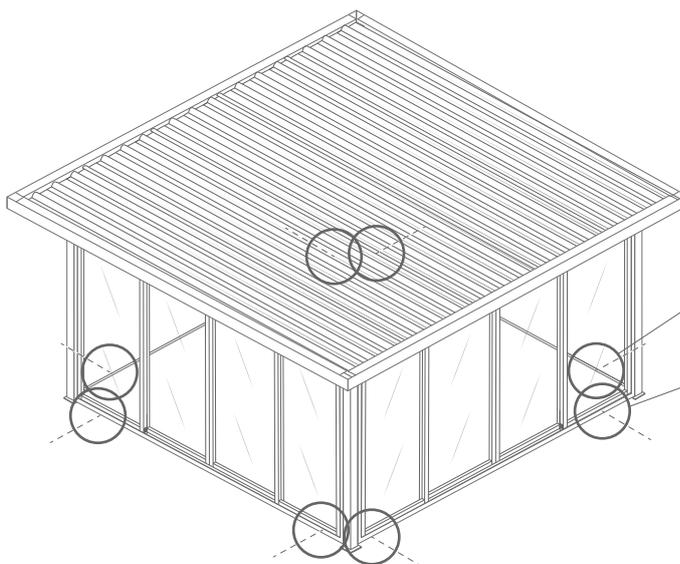


# 25.

Fixez les panneaux à l'intérieur des panneaux déjà installés

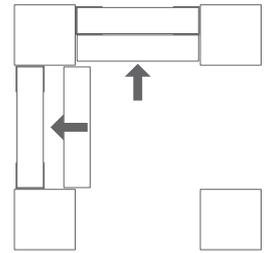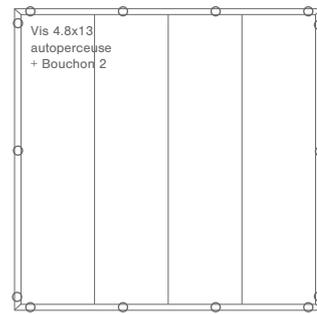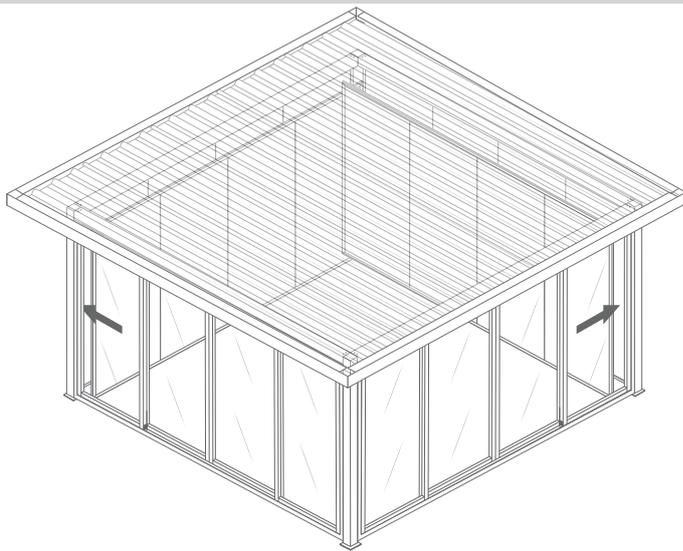


# 26.

Fixez le profilé à LED au panneau.

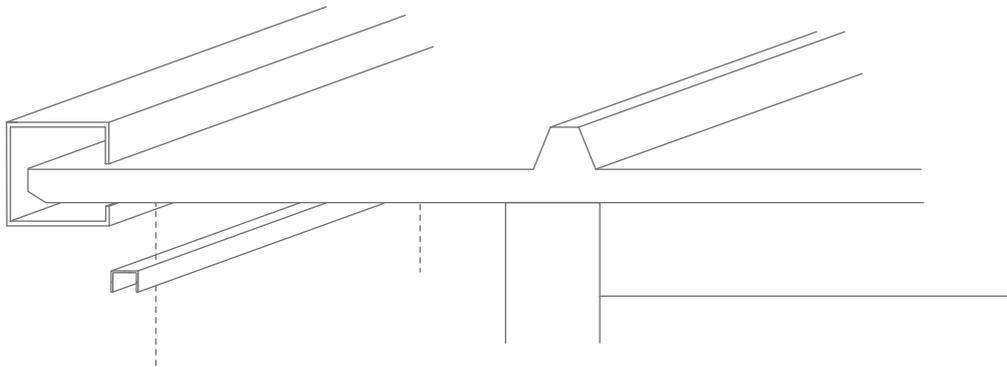


# 27.


Retirer l'adhésif du LED et collez le LED au profilé.

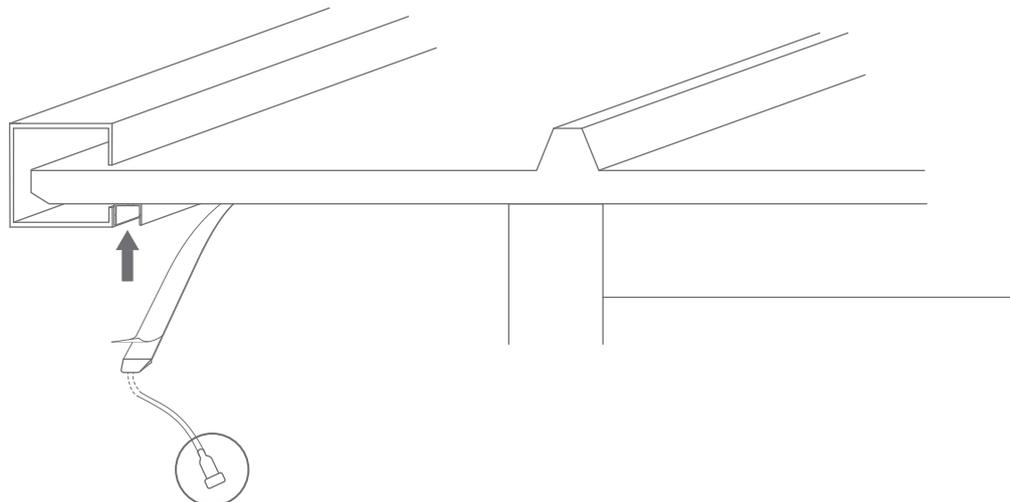

**28.** Percez un trou dans le profilé et le panneau pour faire passer le câble.

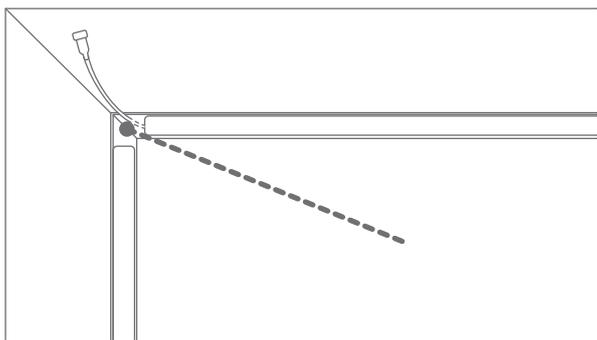


**29.** Passez le câble pour faire les connexions et assurez-vous qu'il est bien étanche avec du silicone.

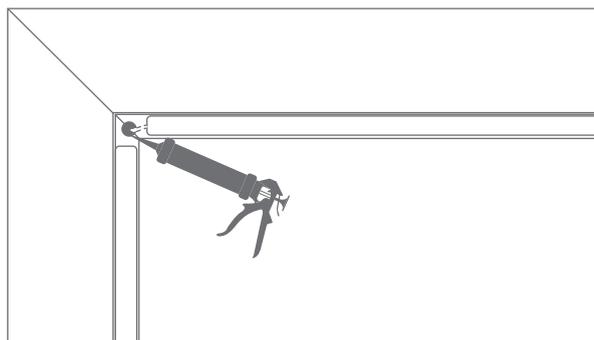

Branchement et Programmation de l'automatisme  
(voir **Guide d'Installation et d'Utilisation pour Cadre Électrique**).

**30.** Insérez le cache LED dans le profilé.

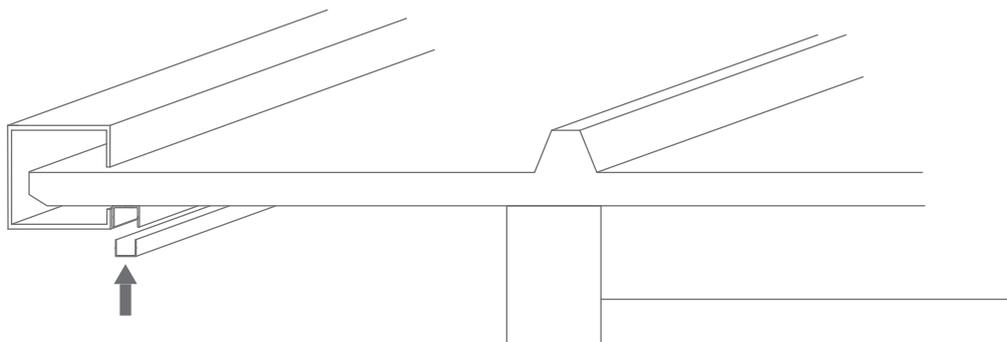

Lagerung vor der Installation: Lagern Sie das Produkt vertikal in einem trockenen, belüfteten und vor Witterungseinflüssen geschützten Raum. Um in den Genuss der Garantie zu kommen, muss das Produkt nach den Regeln der Technik (DTU) installiert werden. Es ist wichtig, die Schmierung der beweglichen Teile aufrechtzuerhalten. Kein Scheuermittel auf die Pulverbeschichtung auftragen, mit Seifenwasser reinigen.

