


CARPORT

CINTRÉ DEUX POTEAUX

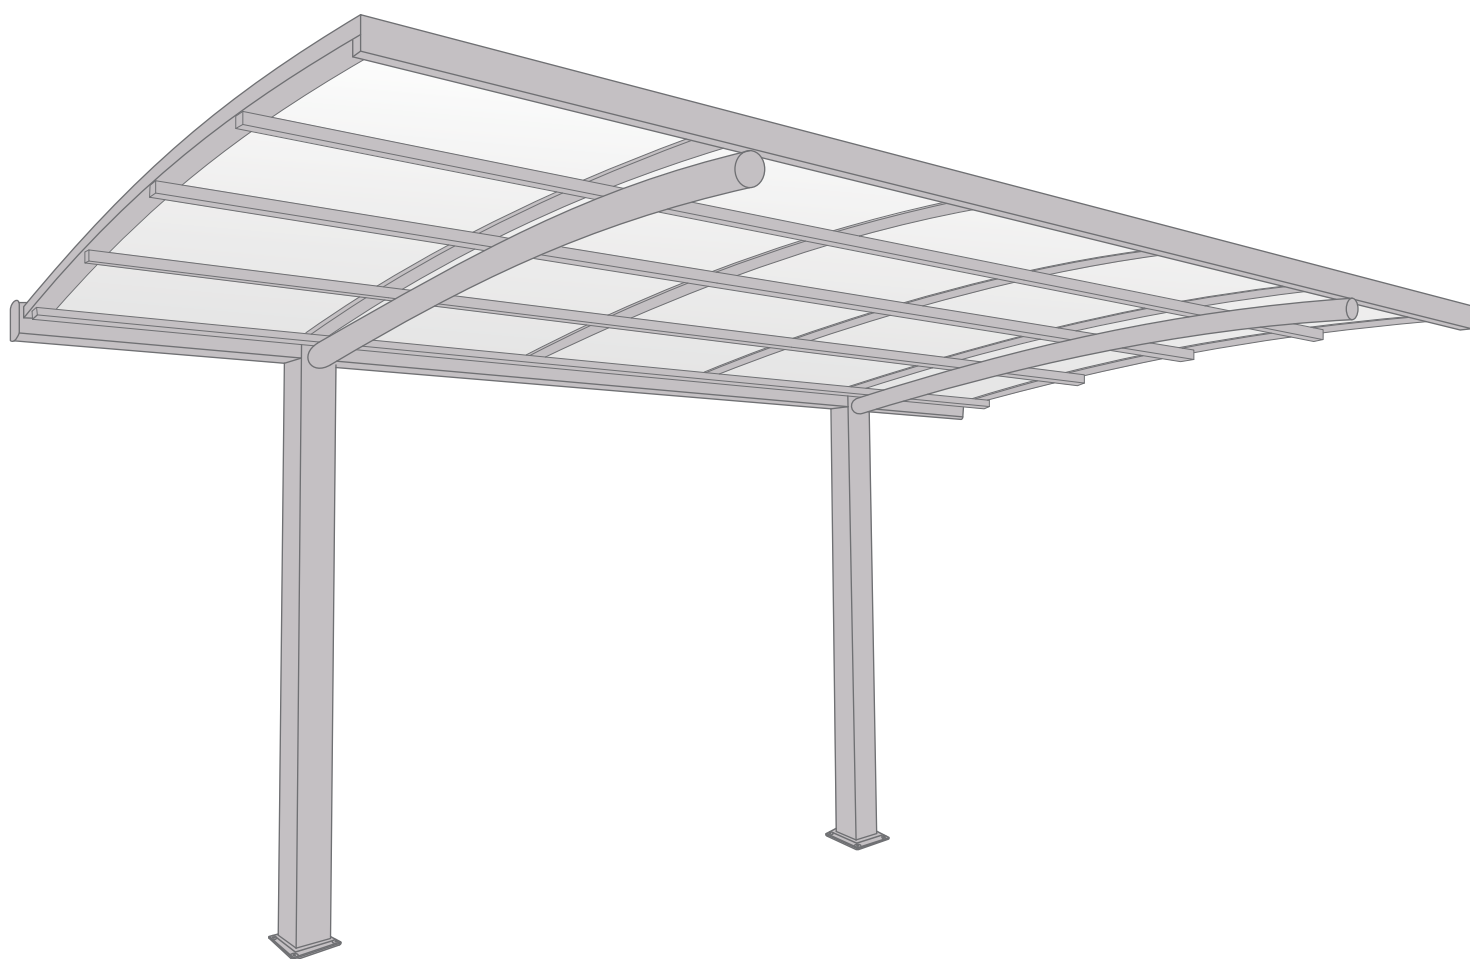

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.


ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés allen

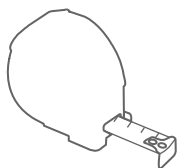


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

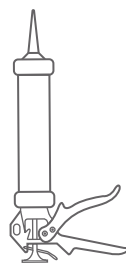

Silicone

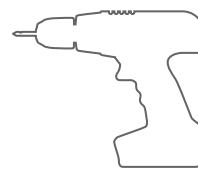

Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,5x13



Vis M6x20



Vis 6,3x75



Vis 4,8x19



Vis 5,5x32



Rondelle 1




Bouchon 1




Bouchon 2




Bouchon 3



Cheville

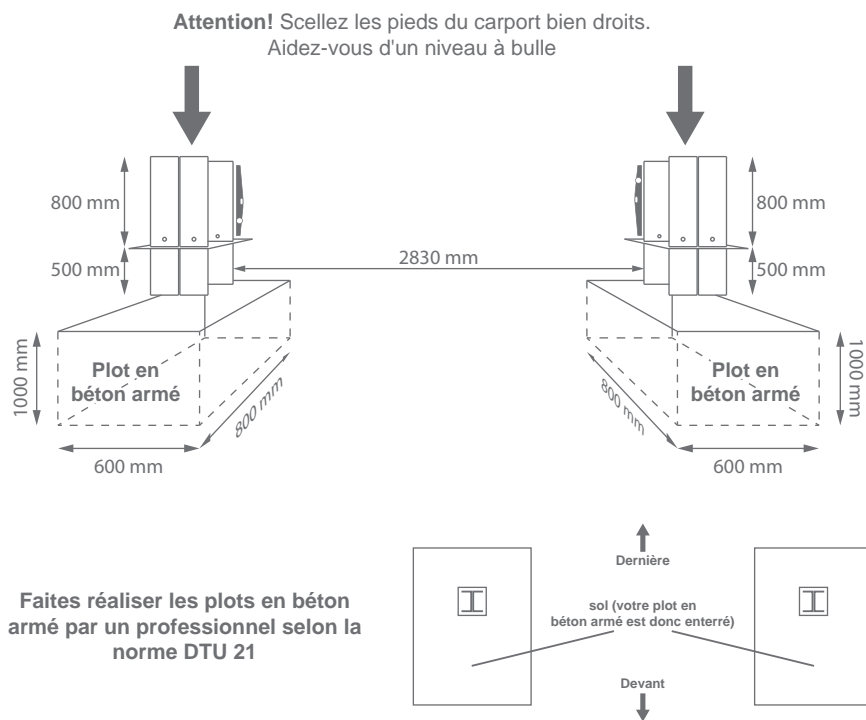


Visser les platines, après que le béton soit complètement sec (Cheville, Rondelle 1, Vis 6,3x75 Bouchon 3, Perceuse et foret pour béton diamètre 4mm).

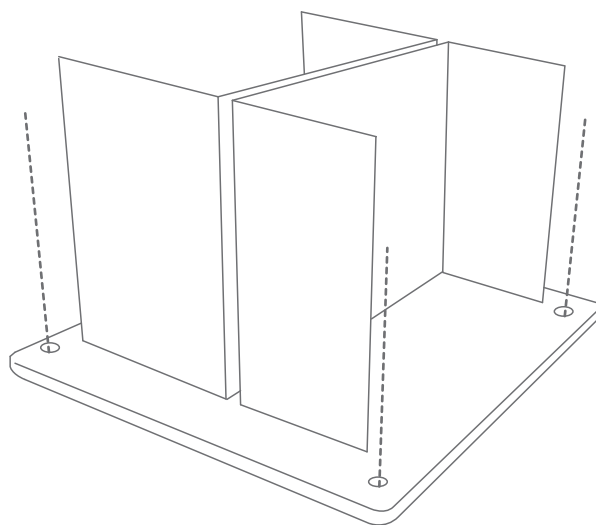

Attention ! Respectez bien le temps de séchage de votre béton.


3.

Assembler les piliers (Vis M6x20).

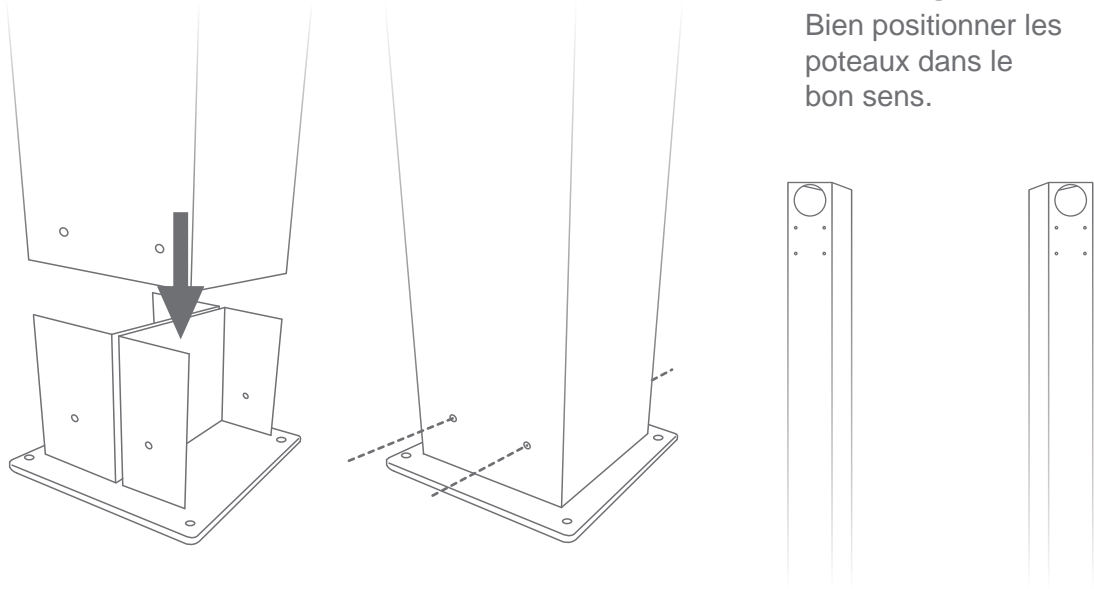


4.

Dévisser puis revisser les poutres Ø100mm aux poteaux (2 vis dessus et derrière) et silicuner le contour des poutres.

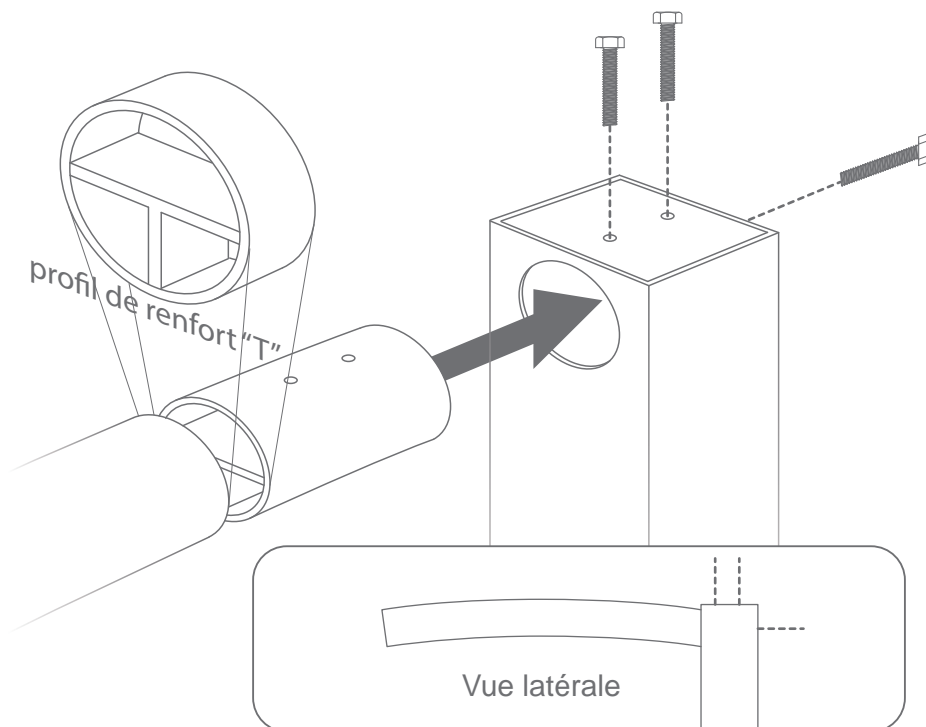


5.

Placer les traverses et fixer les à l'aide des vis (Vis 5,5x32).

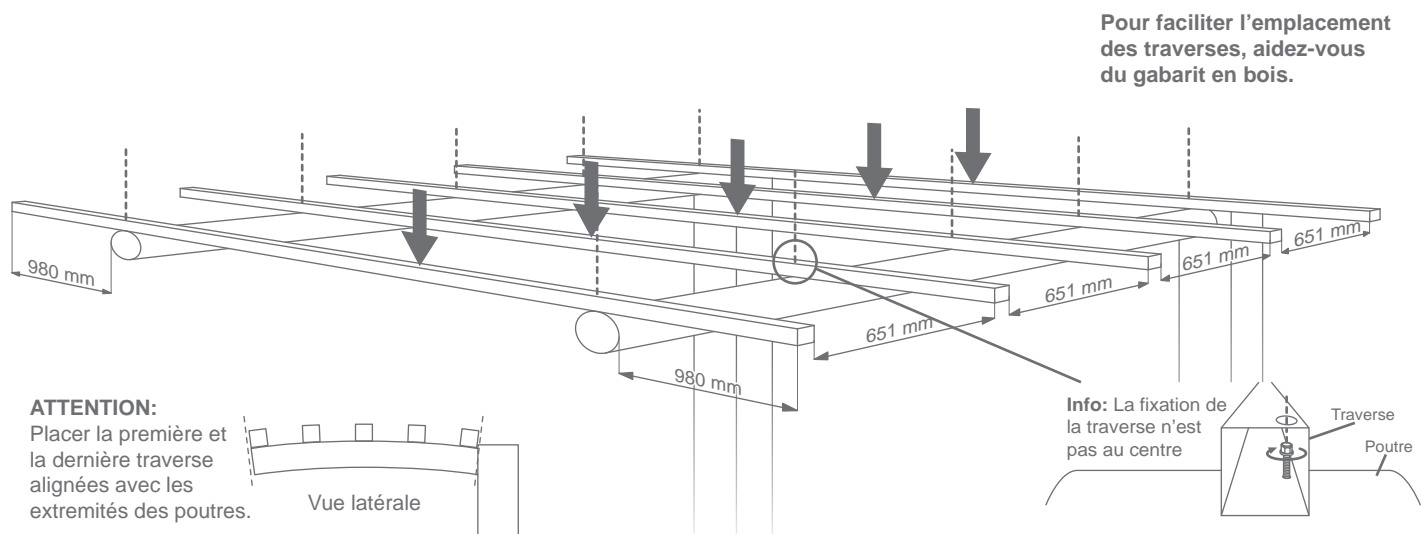


6.

Percer les chevrons et mettre les panneaux de polycarbonate en butée. Fixer les chevrons à l'aide des vis et mettre les bouchons dans chaque trou avec du silicone. Assurez vous que l'eau ne pénètre pas dans le trous (Vis 5,5x32, Bouchon 2, Silicone).

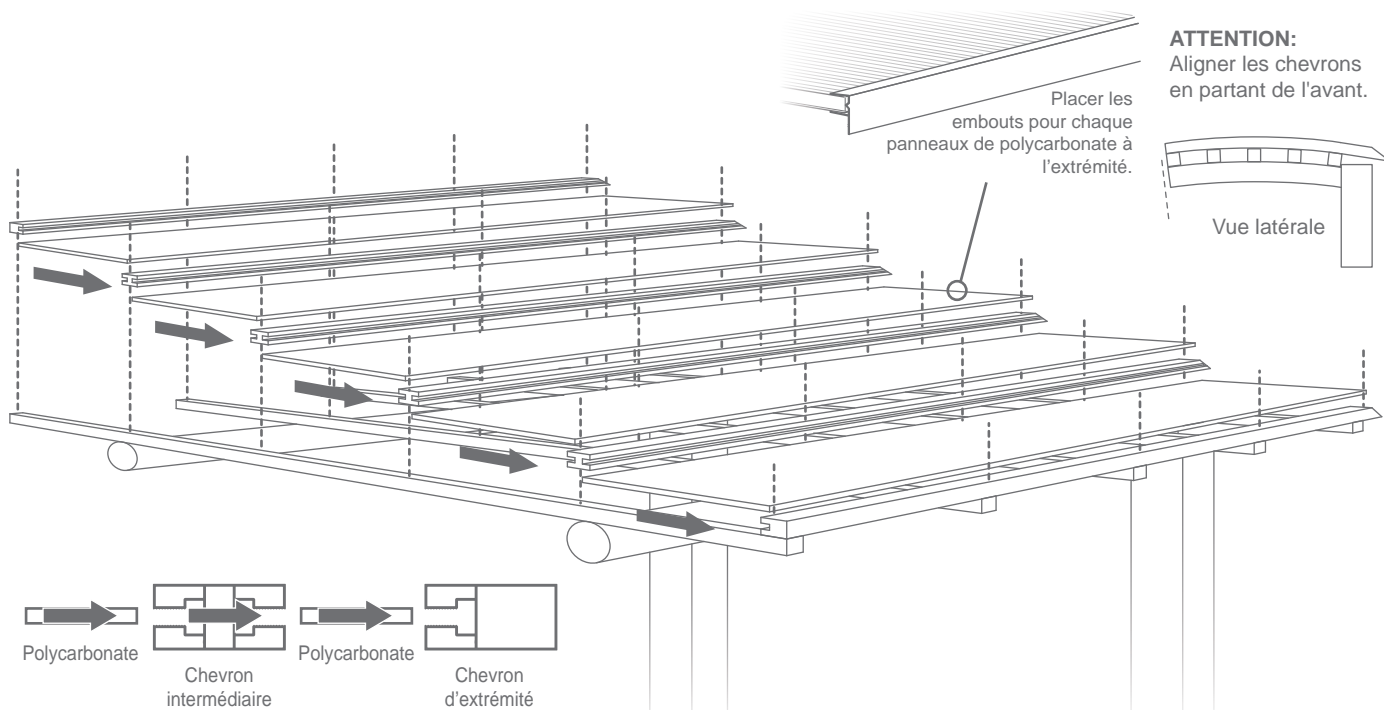



7.

Fixer la cornière (vis 4,8x19, bouchon 1, perceuse et foret pour métal diamètre 4mm).

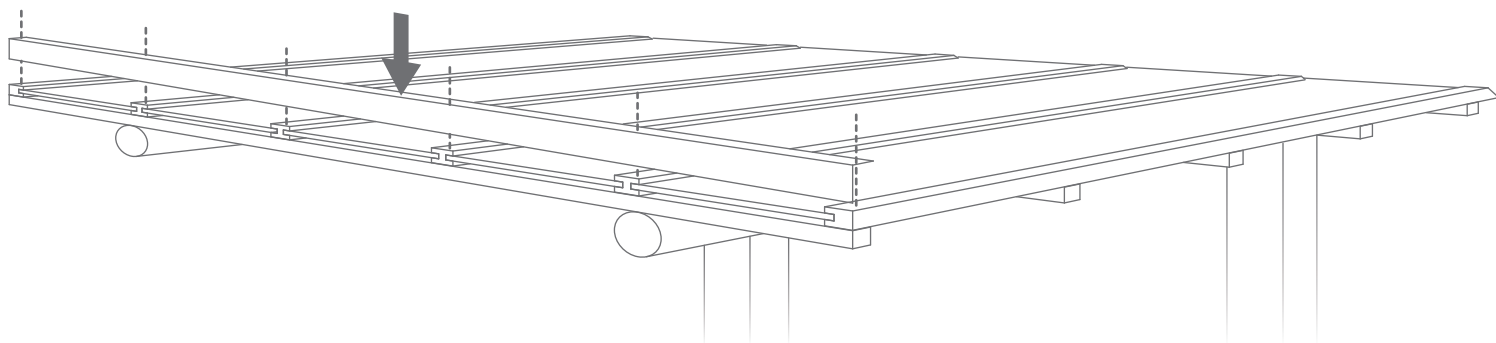


8.

Visser la gouttière grâce au vis clamos (déjà présents).

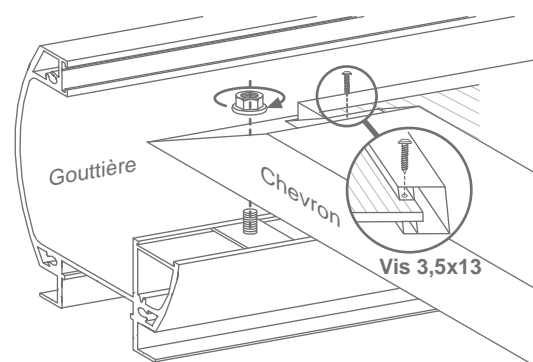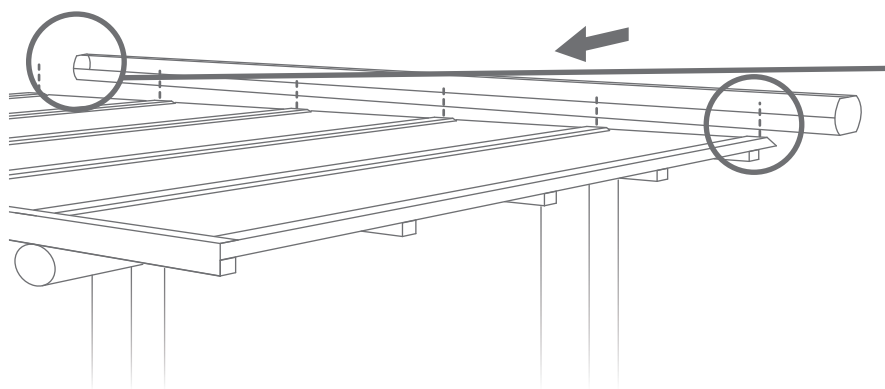

9.

Faire un trou dans les poteaux pour de l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30 mm. Tous les pieds doivent être percés.

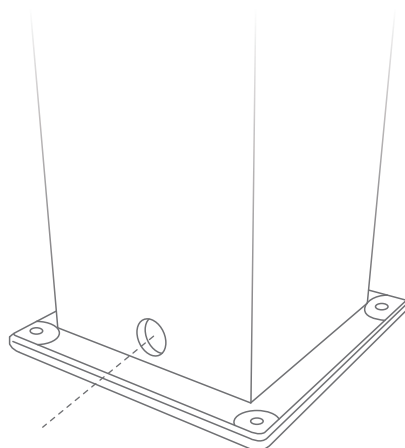

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.