CARPORT
AUTOPORTÉE CINTRÉE 6X3M

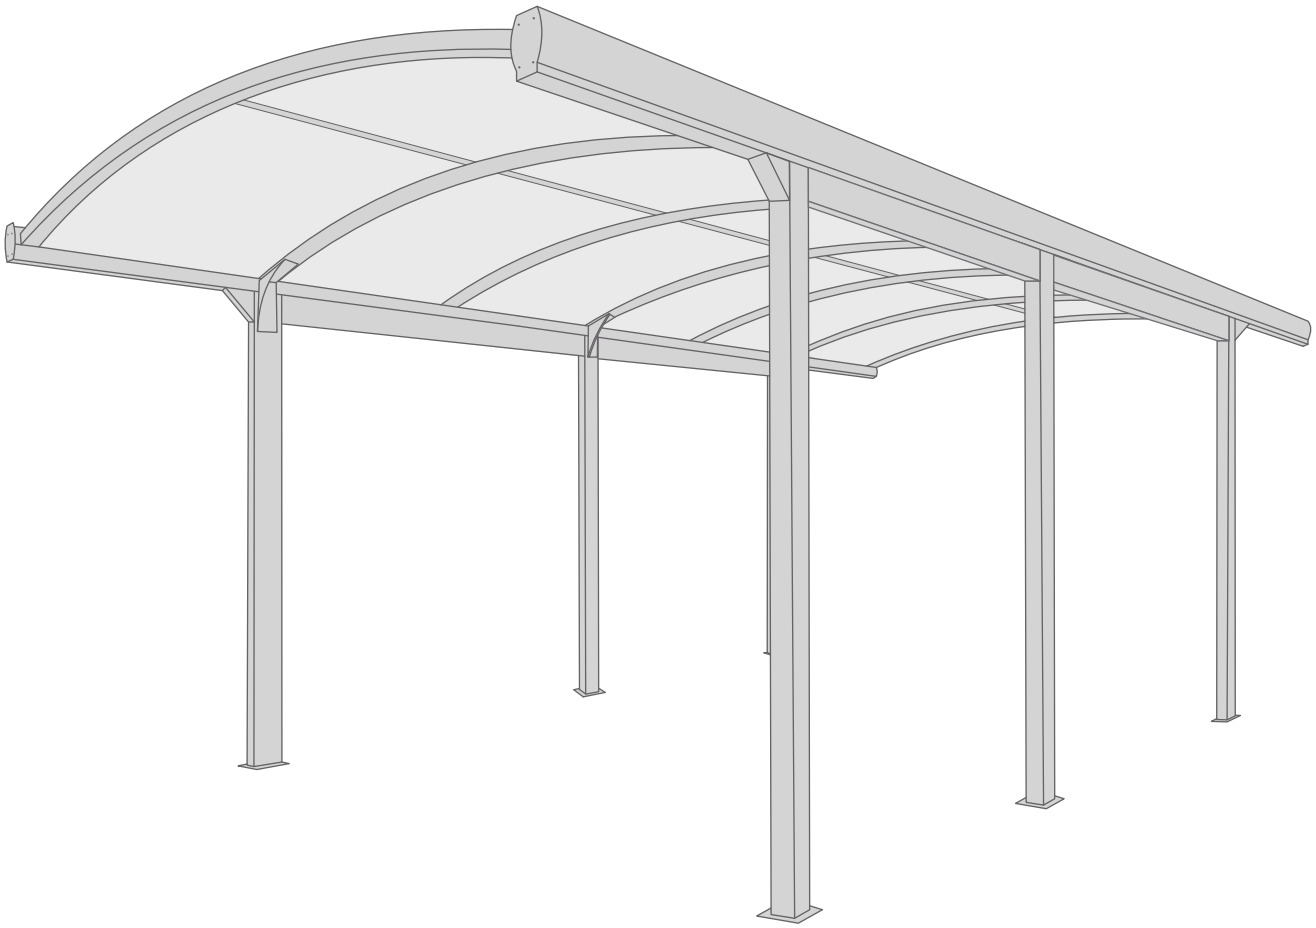

Les images peuvent ne pas correspondre à la réalité

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!
Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité.
Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit.
Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE
Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés plates

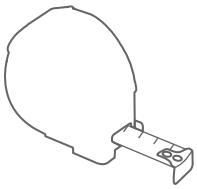

Mètre ruban

Niveau à bulle

Crayon de papier

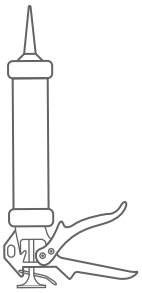

Silicone

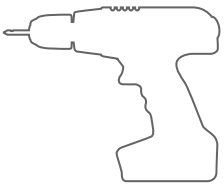

Peforateur et Foret

ACESSOIRES FOURNIS

Vis 4,8x32

Vis 4,2 x13

Vis 4,8x13

Bouchon
1 et 2

Rondelle

M8x80
Cheville métallique

1. Retirer leas parecloses des gouttières.

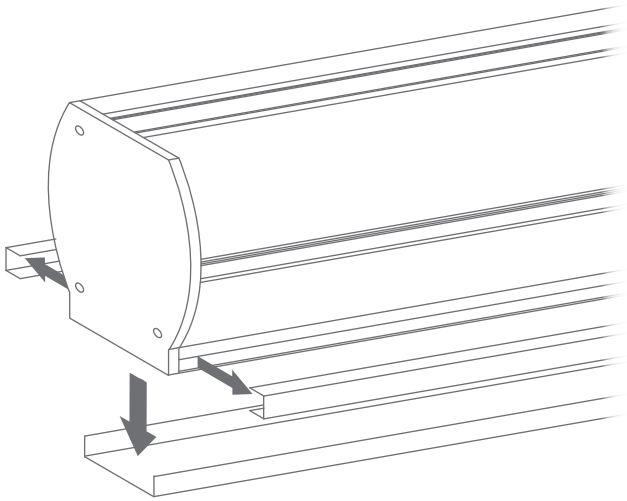

2. Emboîtez les gouttières avec la plaque 40x4 (Vis 4,8x32) et les petits plaques (Vis 4,2x13).

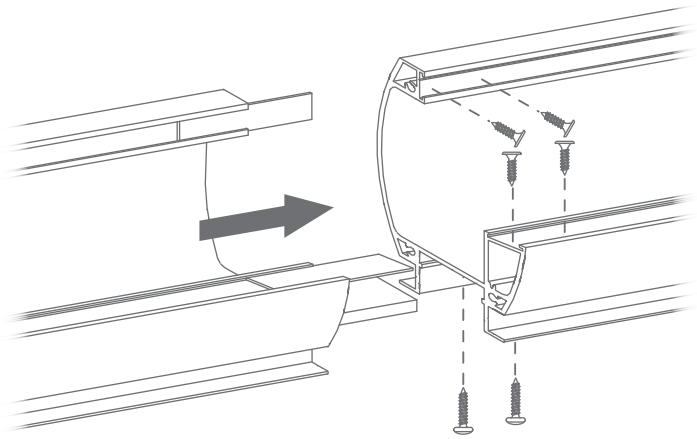

3. Visser la gouttière aux piliers et siliconer les vis et leur pour tour (Vis 4,8x13).

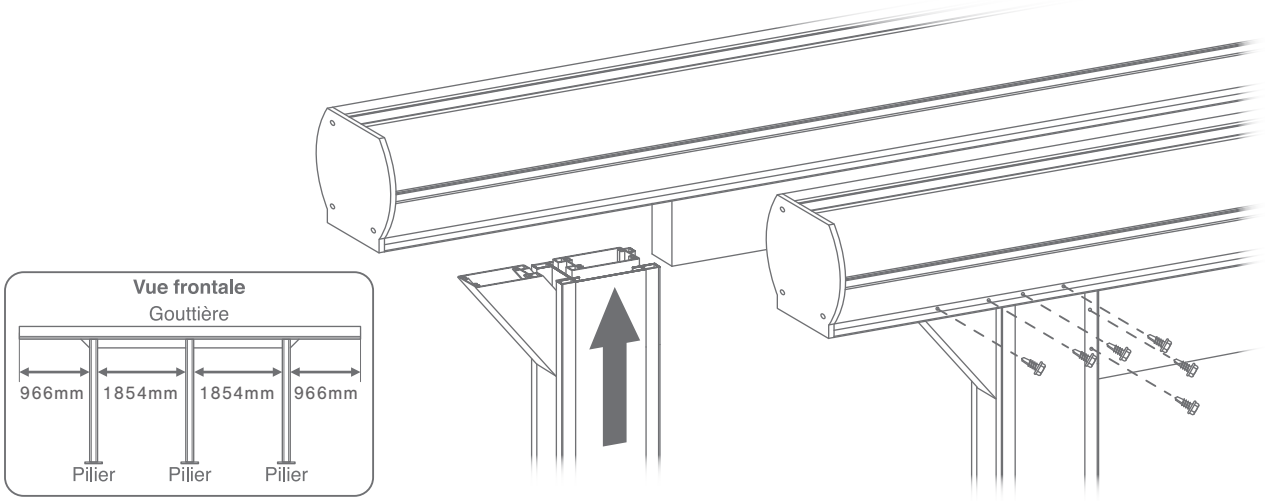

4. Remettre las paracloses des gouttières

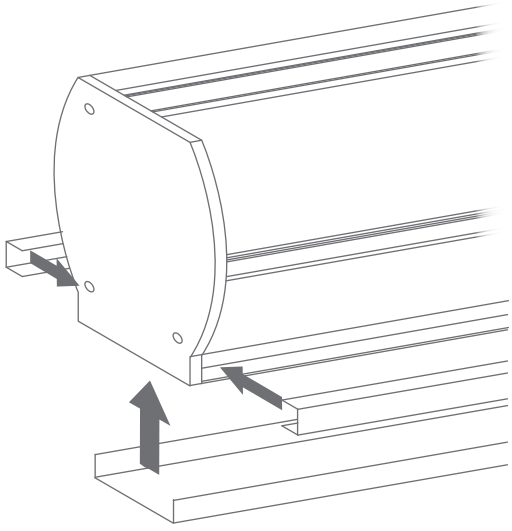

5. Visser les deux premiers chevrons et mettre une plaque de polycarbonate entre elles.

6. Visser le profil plat sur les chevrons afin de garantir l'ecartement entre les chevrons cintrées (Vis 4,8x32, Bouchon 1)

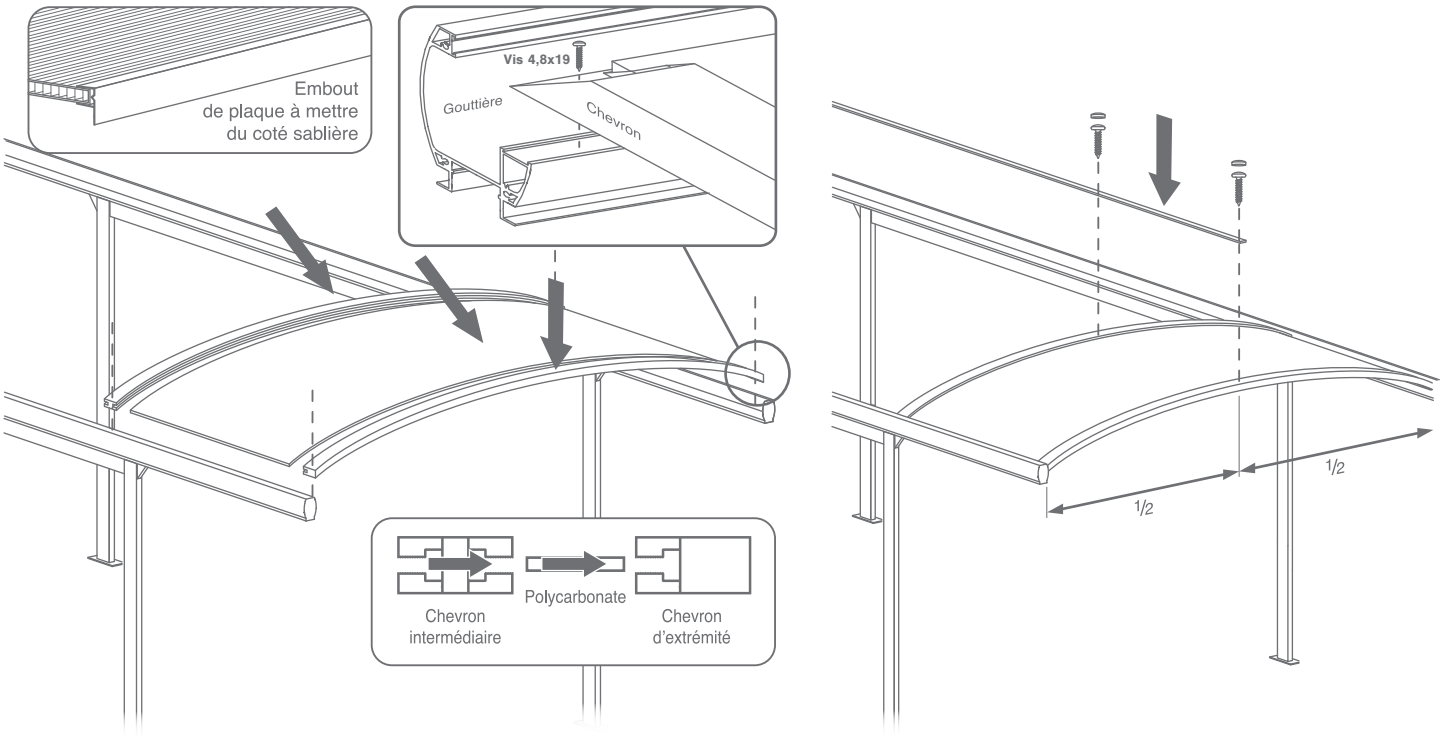

7. Répeter les points **5.** et **6.**, jusqu'au dernier chevron (Vis 4,8x19, Vis 4,8x32, Bouchon 1).

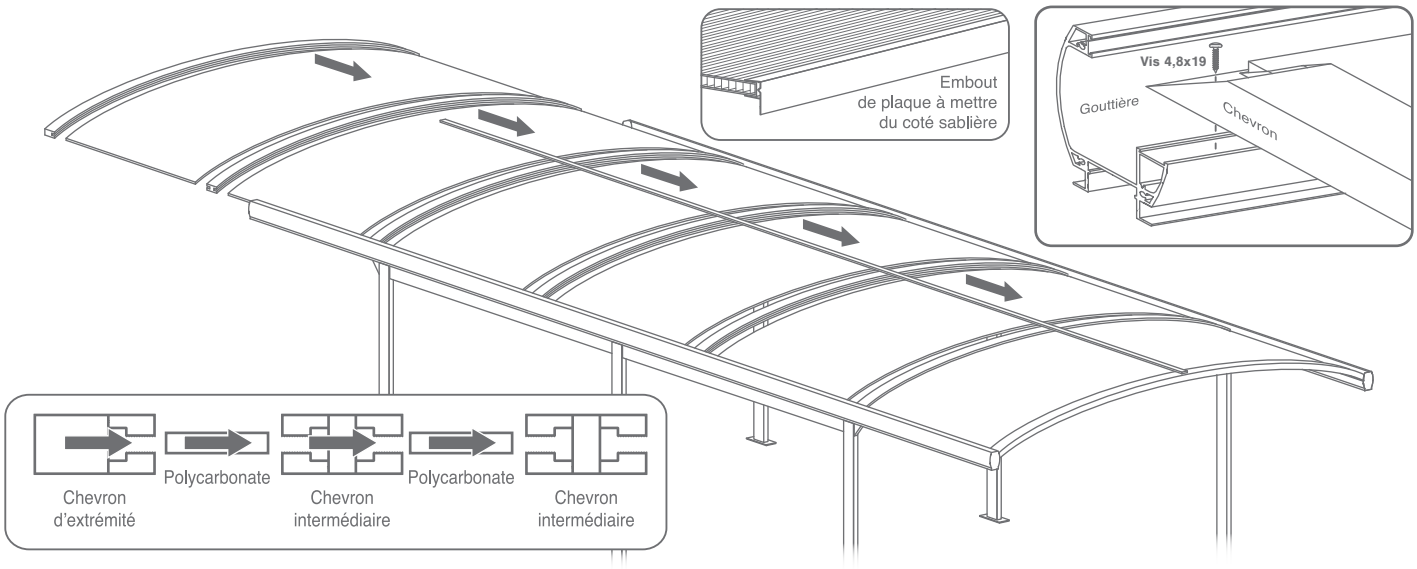

8.

Mettre les renforts sur les 6 piliers (Vis 4,8x32, Bouchon 1).

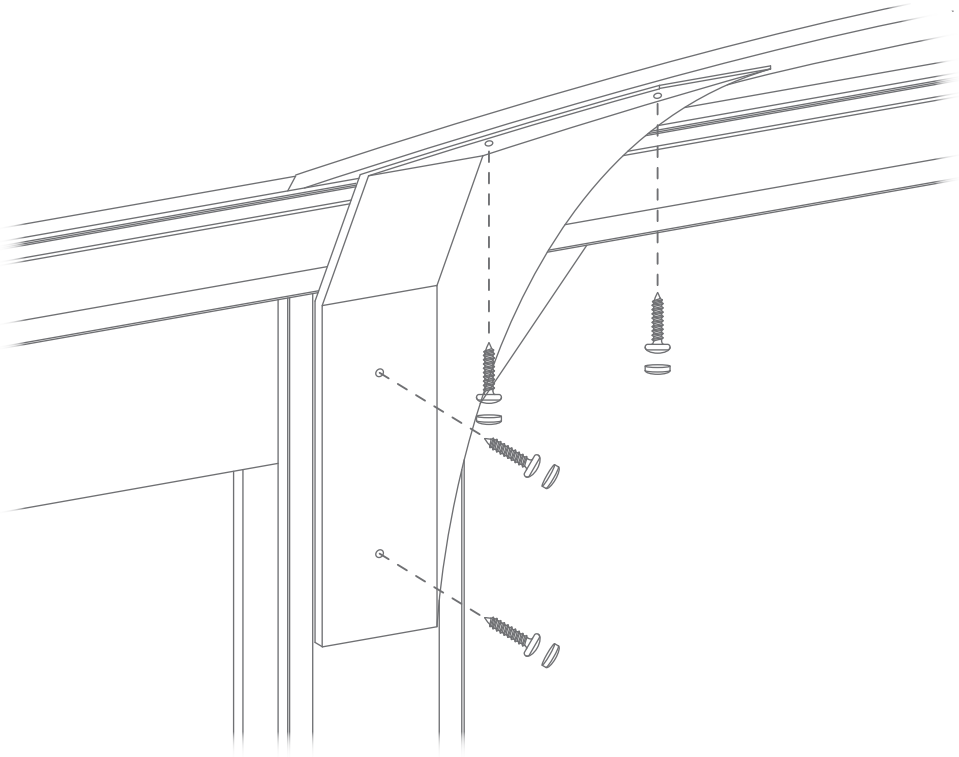

9.

Fixer le platine au sol.

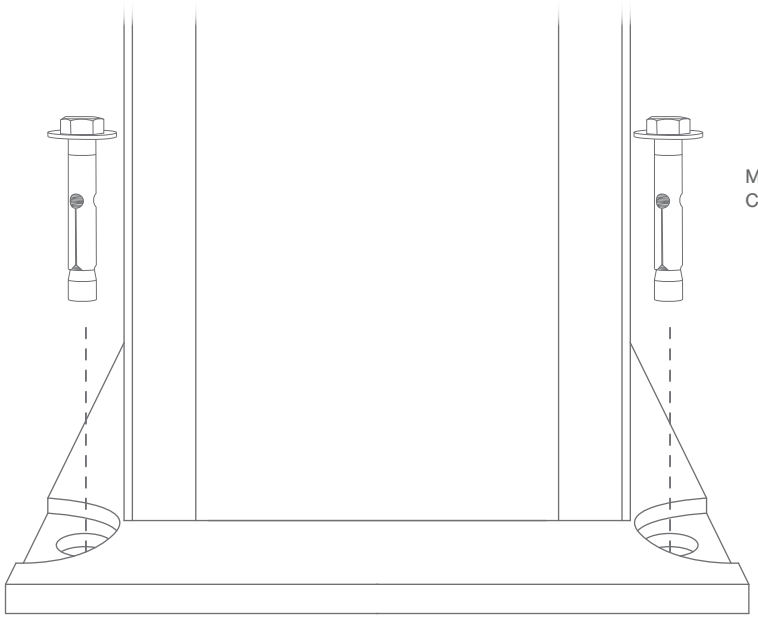

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.