


CARPORT

DEUX POTEAUX TOIT PLAT

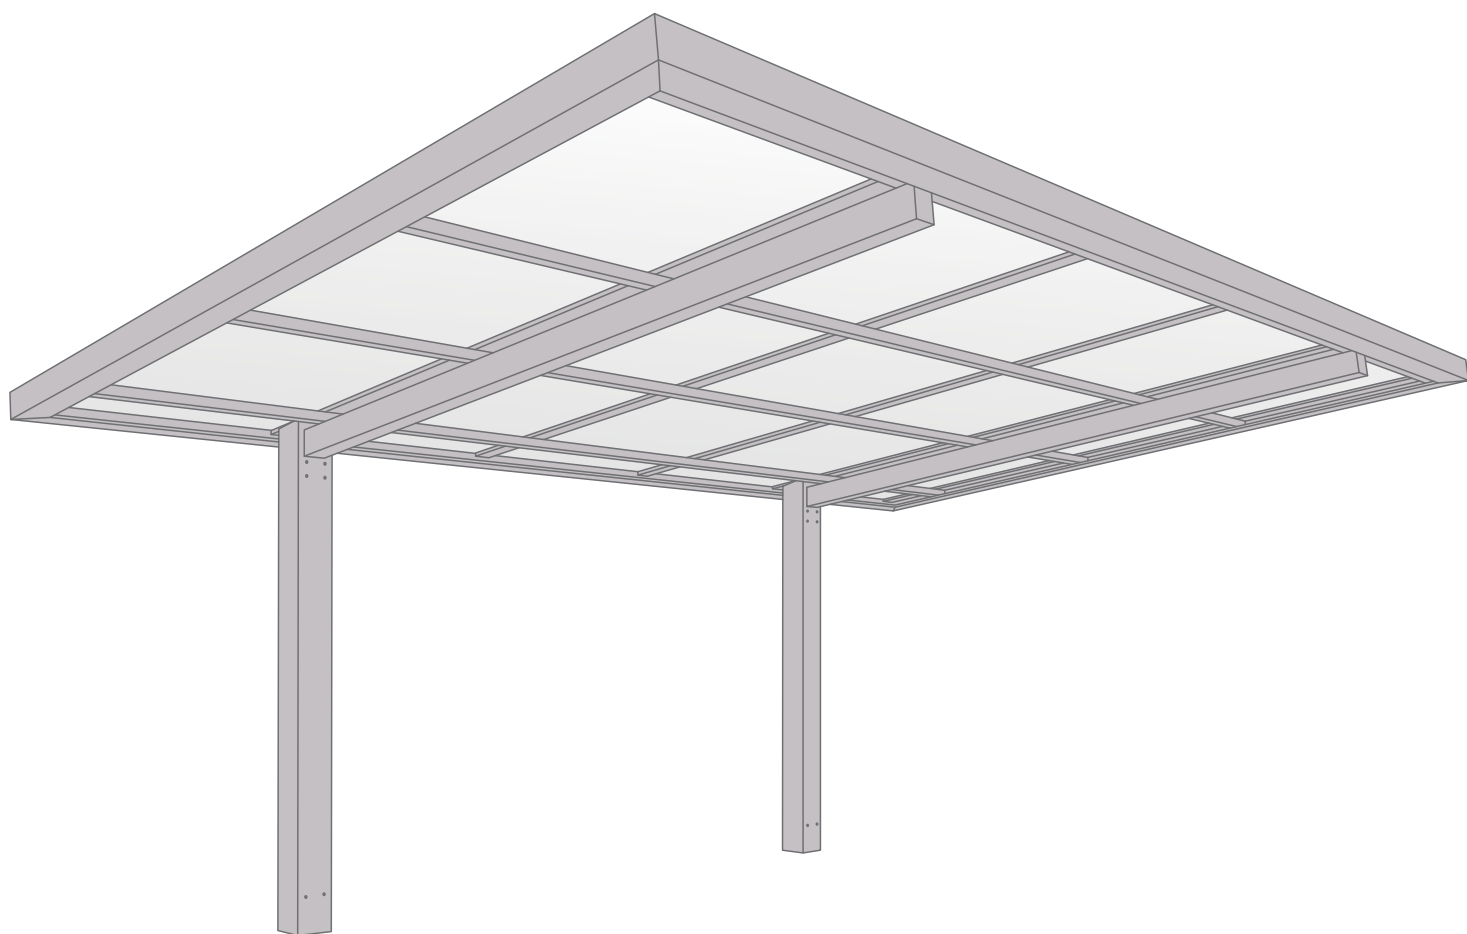

Les images peuvent ne pas correspondre à la réalité

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés allen




Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

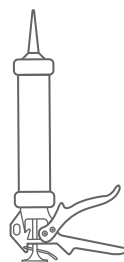

Silicone

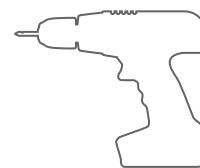

Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis M8x40



Vis M6x20



M8x80
Cheville métallique



Vis 4,8x19



Vis 5,5x32



Rondelle 1



Bouchon
1, 2 et 3



Tube
de drainage




Sardine


1.

Sceller les pieds du carport.

Attention! Scellez les pieds du carport bien droits.
Aidez-vous d'un niveau à bulle

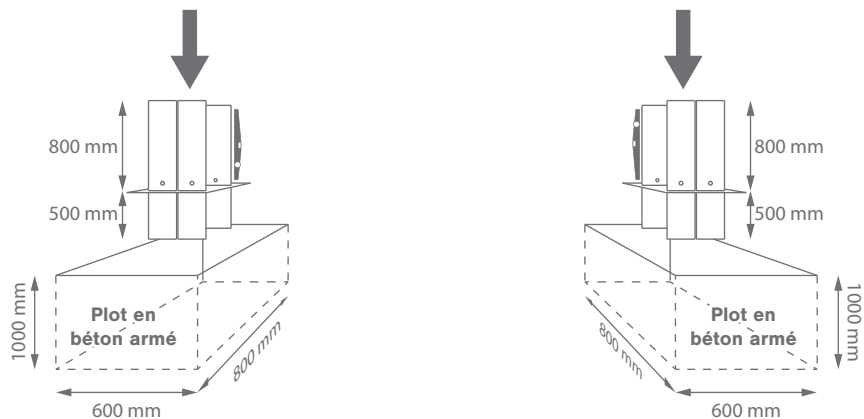


Faites réaliser les plots en béton armé par un professionnel selon la norme DTU 21

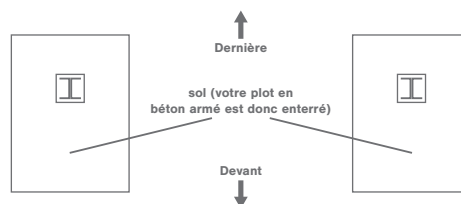

2.



Visser les platines, après que le béton soit complètement sec

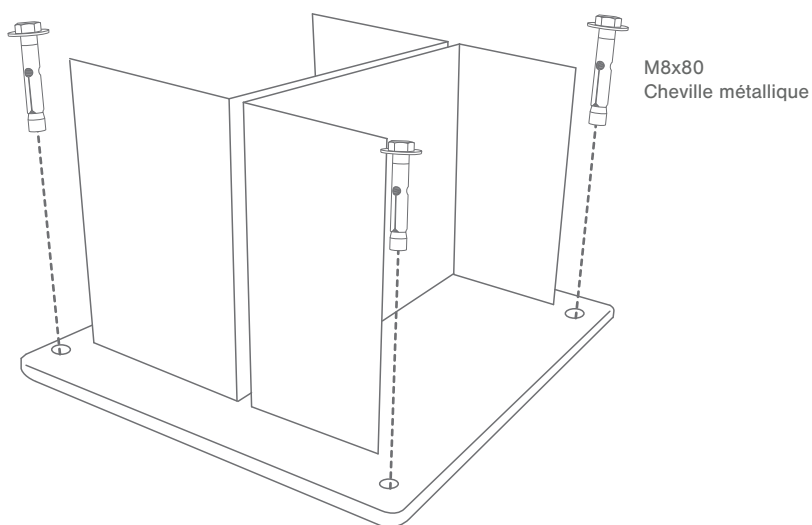

Attention ! Respectez bien le temps de séchage de votre béton.


3.

Assembler les piliers (Vis M6x20).

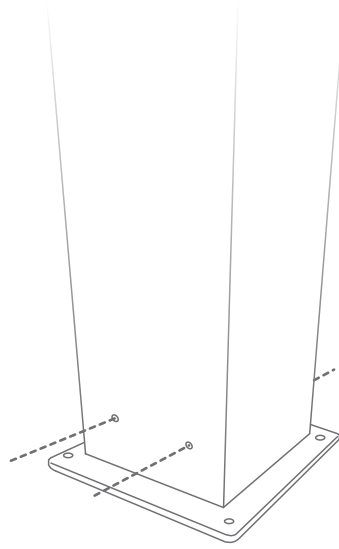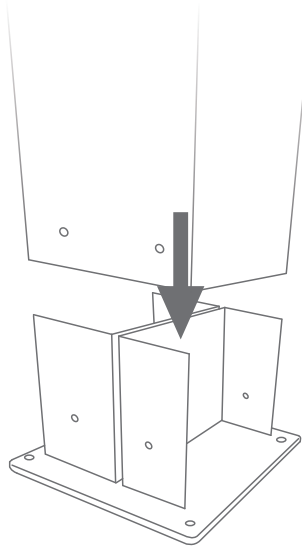


ATTENTION:

Bien positionner les poteaux dans le bon sens.

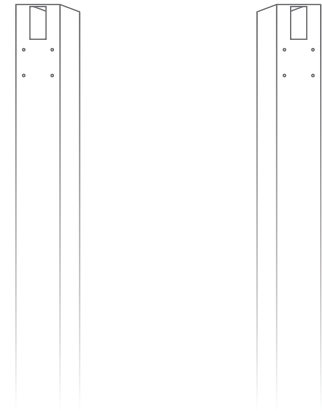


4.

Dévisser puis revisser les poutres Ø100mm aux poteaux (2 vis dessus et derrière) et silicuner le contour des poutres.

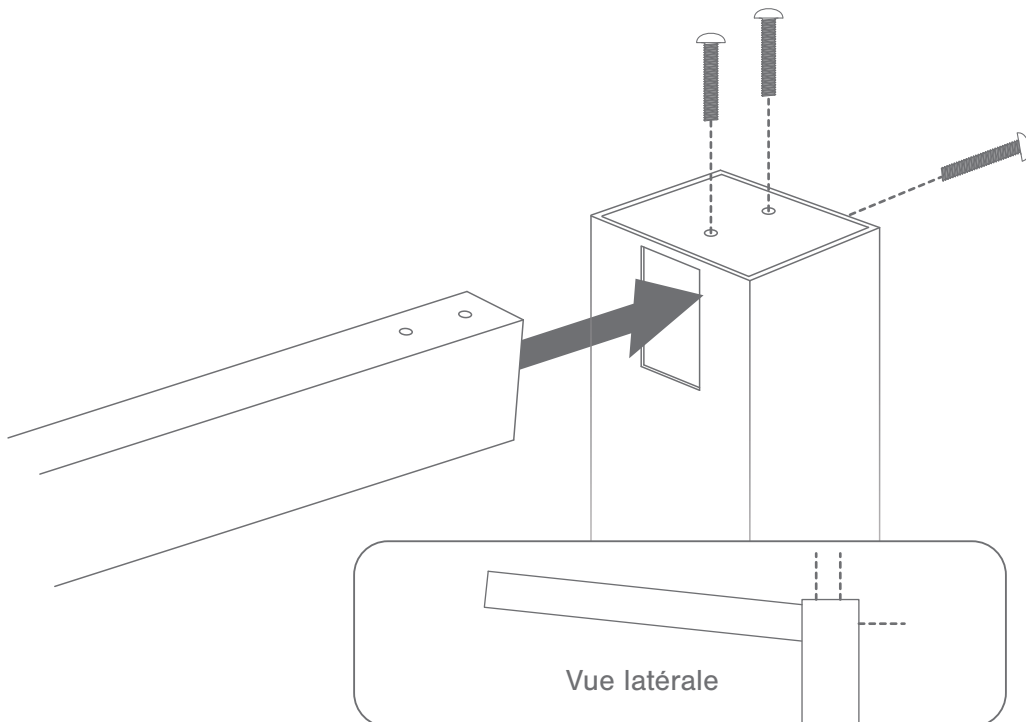

5.

Placer les traverses et fixer les à l'aide des vis (Vis 5,5x32).

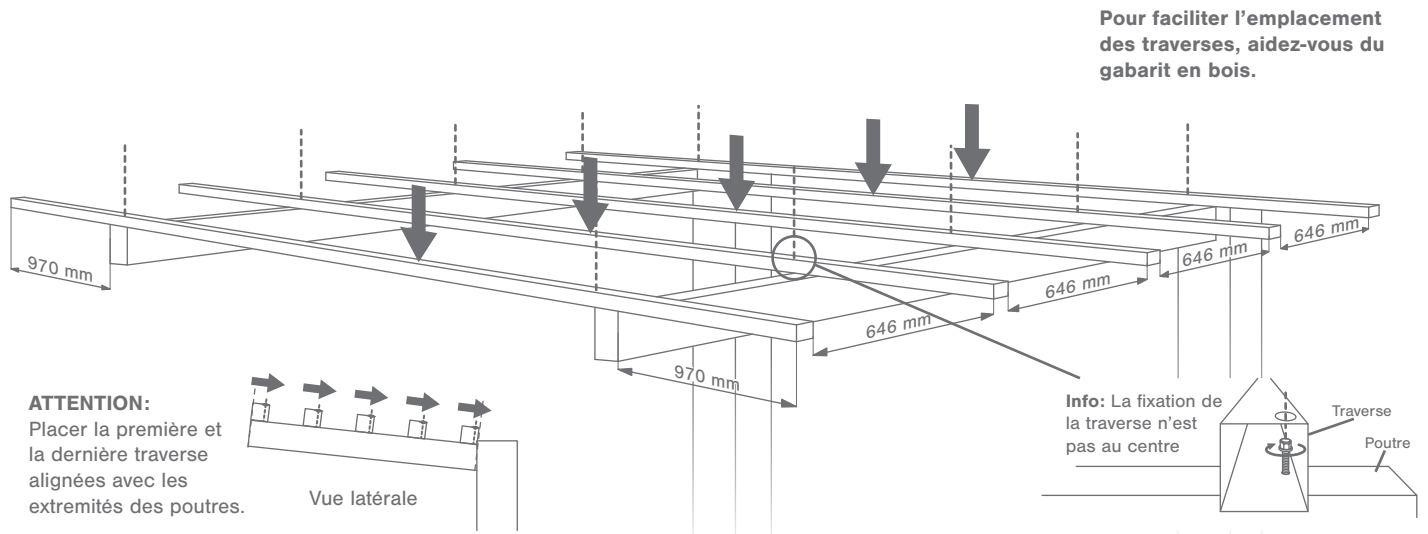

ATTENTION:
Placer la première et la dernière traverse alignées avec les extrémités des poutres.


Vue latérale

Info: La fixation de la traverse n'est pas au centre

Traverse
Poutre

6.

Percer les chevrons et mettre les panneaux de polycarbonate en butée. Fixer les chevrons à l'aide des vis et mettre les bouchons dans chaque trou avec du silicone. Assurez vous que l'eau ne pénètre pas dans le trous (Vis 5,5x32, Bouchon 2, Silicone).






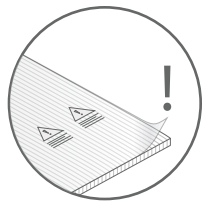


Enlevez tous les plastiques de protection avant de les mettre en place. Le panneau doit être placé avec la partie informative orientée vers l'extérieur.

Vue de dessus


Vue frontale

Vue de côté

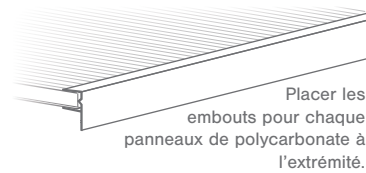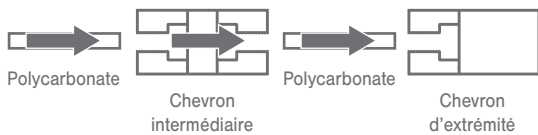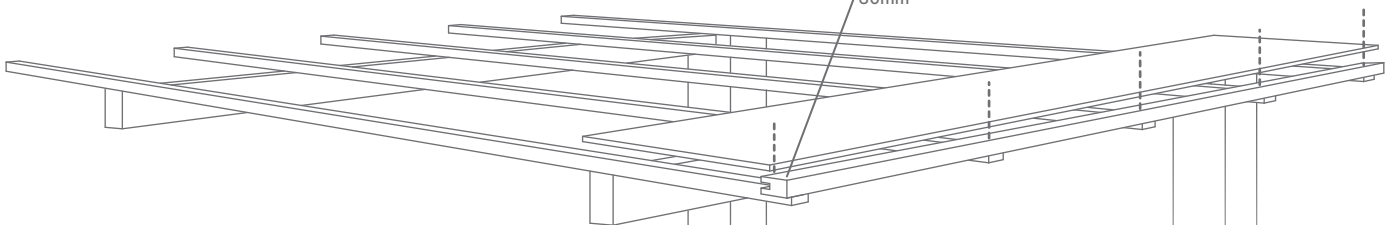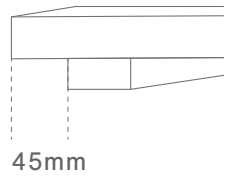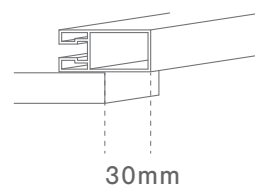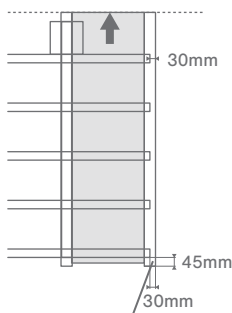


7.

Insérez le reste des chevrons et des panneaux

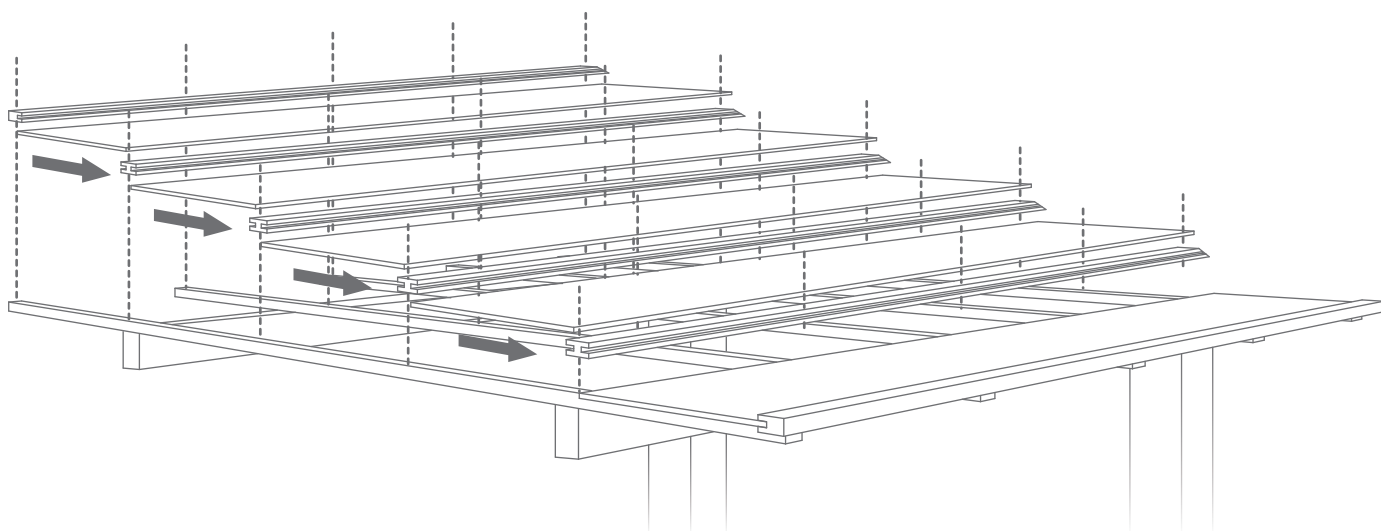


8.

Insérez les gouttières comme indiqué ci-dessous et les sardines dans les coins.

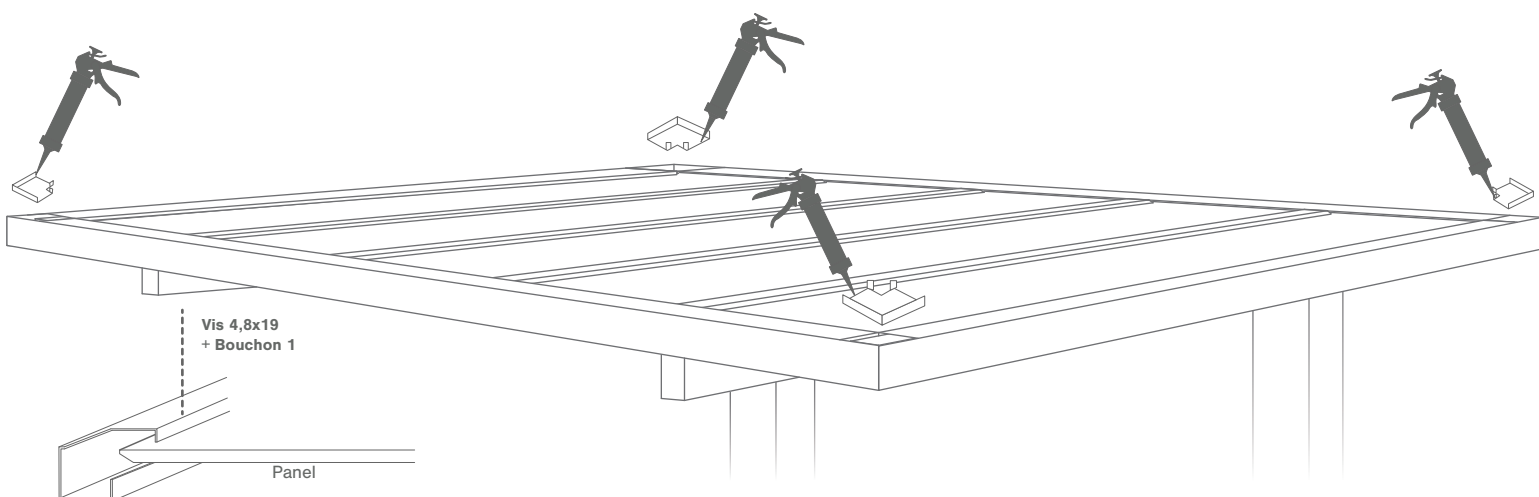

9.

Insérer le tuyau d'évacuation d'eau.

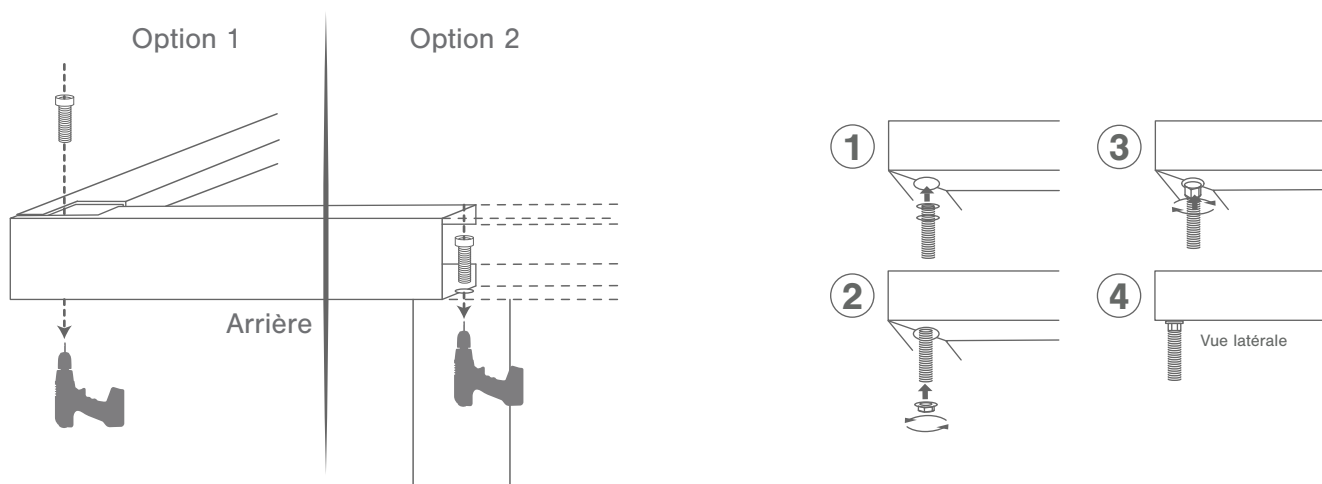

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.