


# CARPORT

## À VOLETS ENROULABLES

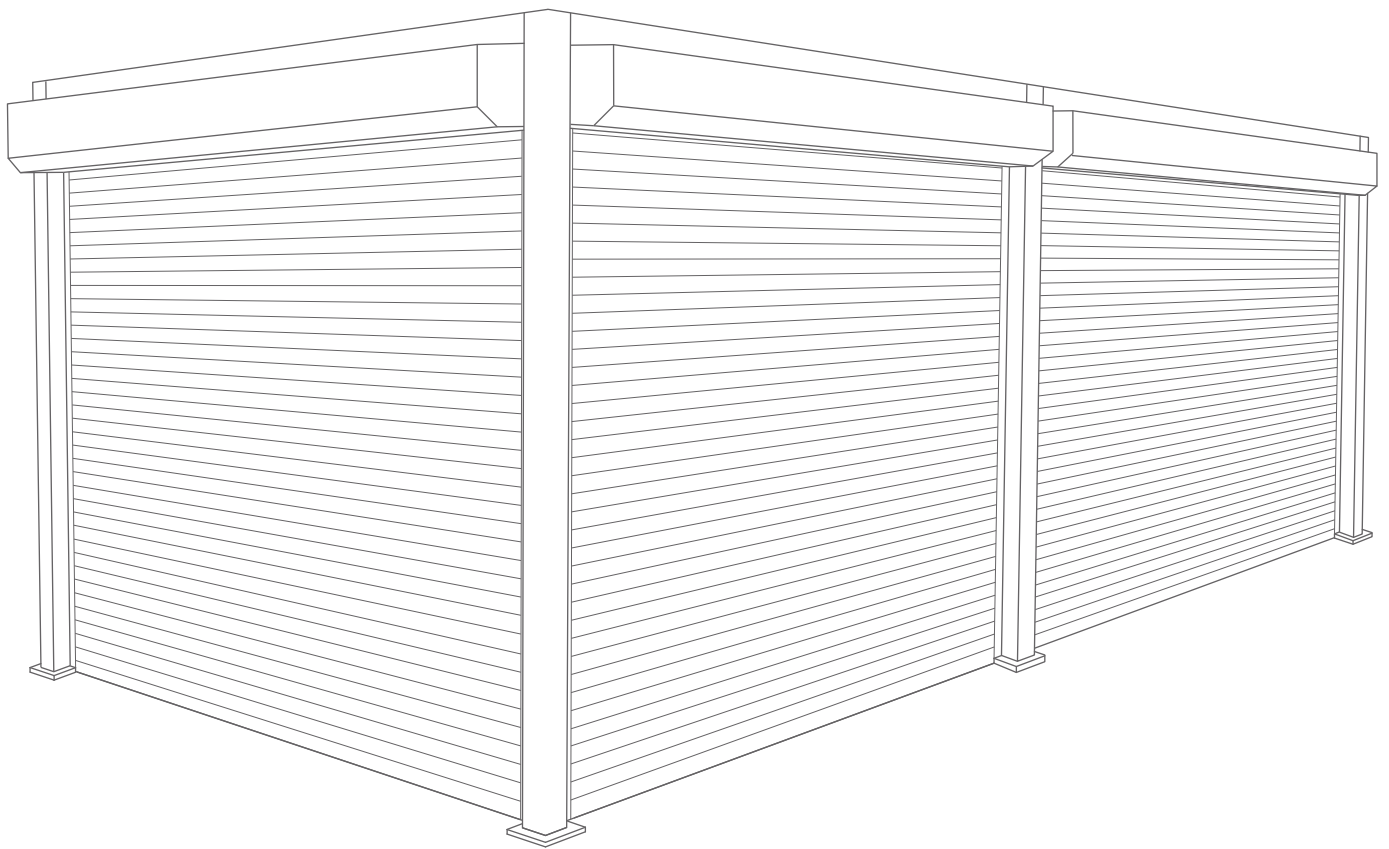

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


## AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)


En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen

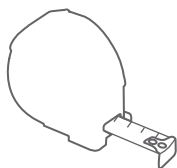


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

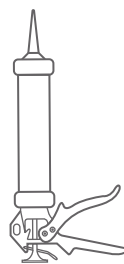

Silicone

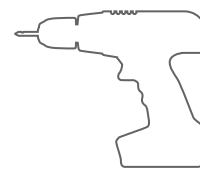

Peforateur et Foret



Clé cliquet

# ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,9x38



Vis M8x25



Vis 5,5x32  
autoperceuse



Vis 6,3x75



Cornière



Rondelle



Cheville M9x50



Bouchon 1




Bouchon 2



Bouchon 3


# 1.

Placez les piliers et les rails dans l'espace au sol.

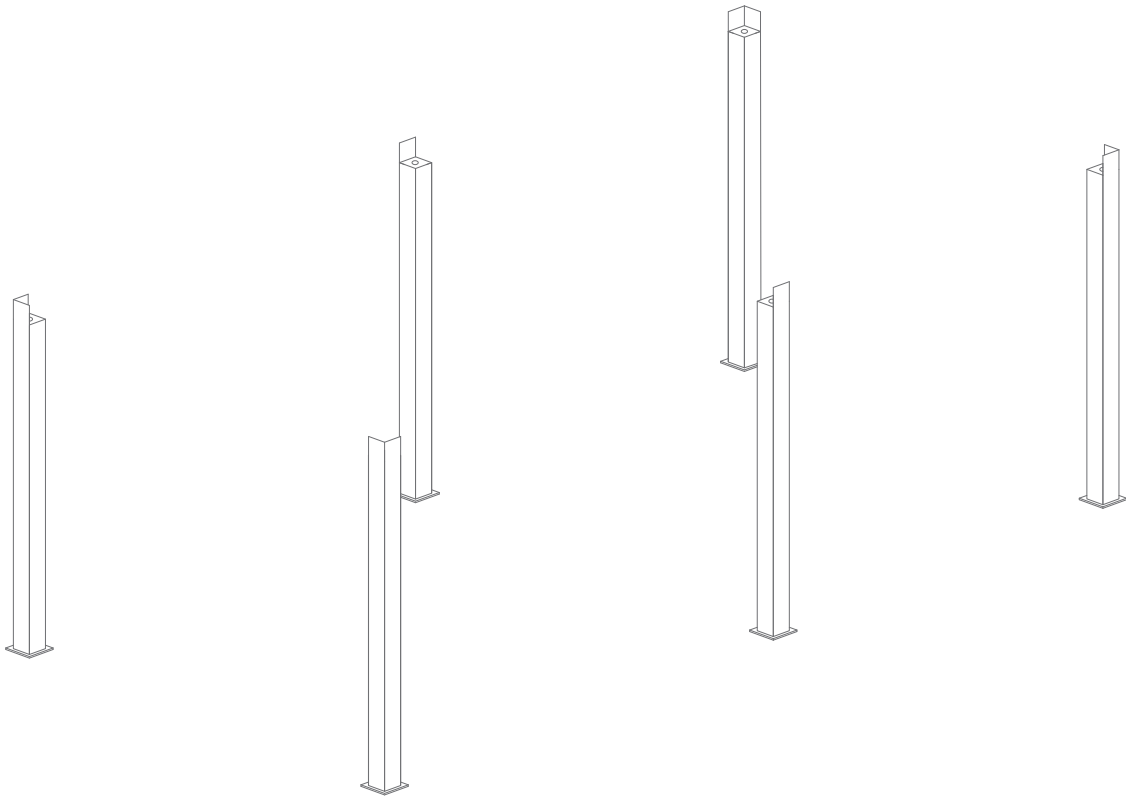


# 2.

Fixez les deux gouttières aux piliers comme indiqué ci-dessous

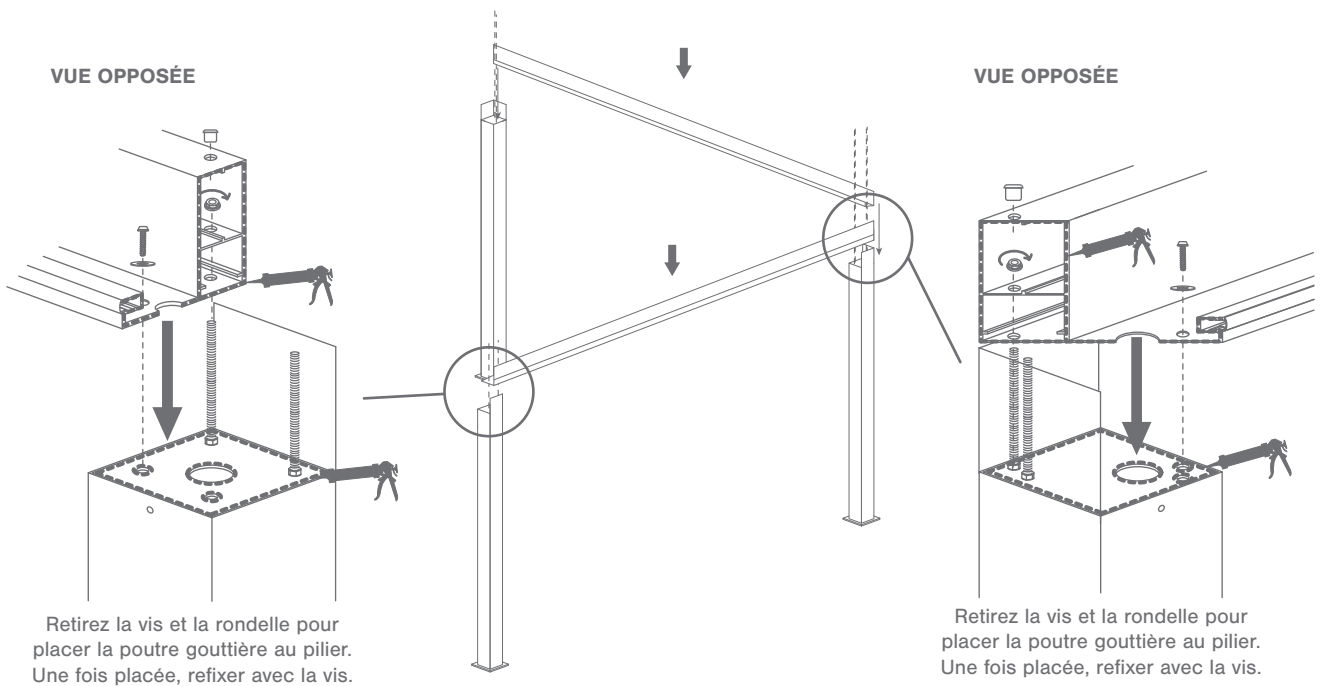


# 3.

Fixez la 3ème gouttière comme à l'étape précédente et les deux supports du milieu  
**Attention:** les deux supports ne doivent pas être au-dessus de la gouttière (**Voir image**)

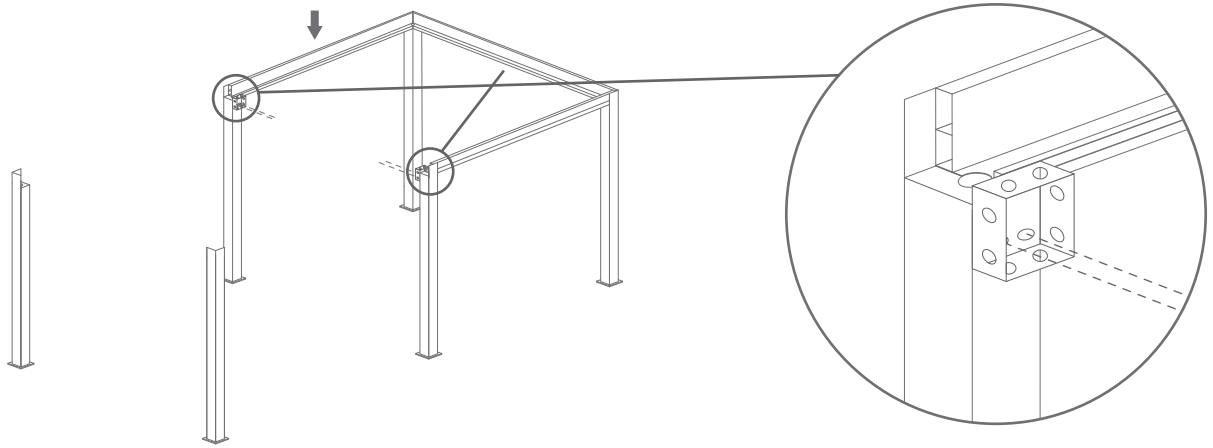


# 4.

Fixez la traverse centrale qui servira de renfort supplémentaire

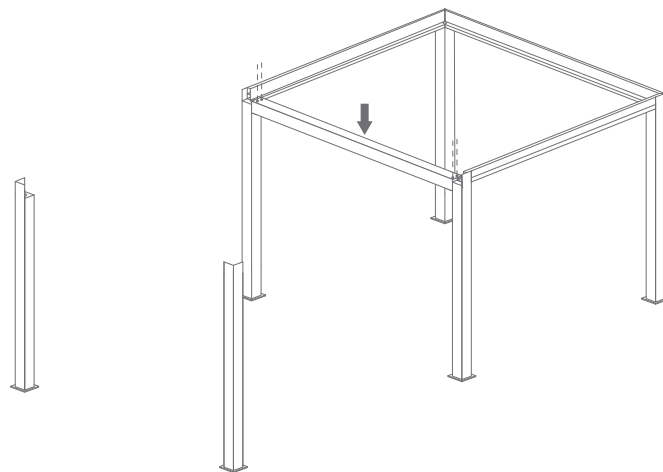


# 5.

Complétez la structure avec les gouttières restantes en répétant l'étape 2.

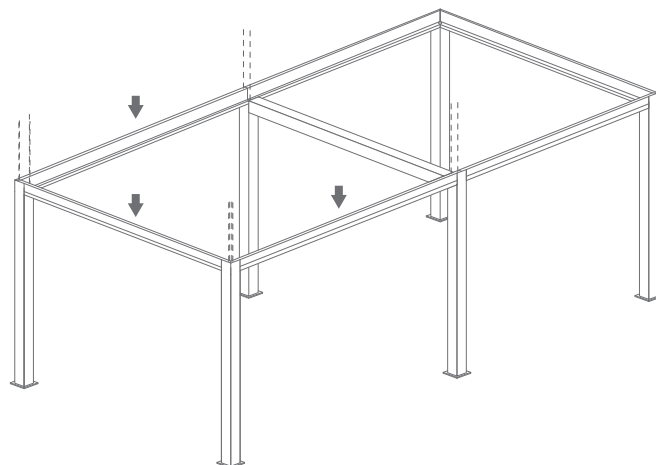


# 6.

Placez les panneaux isolés de toiture.

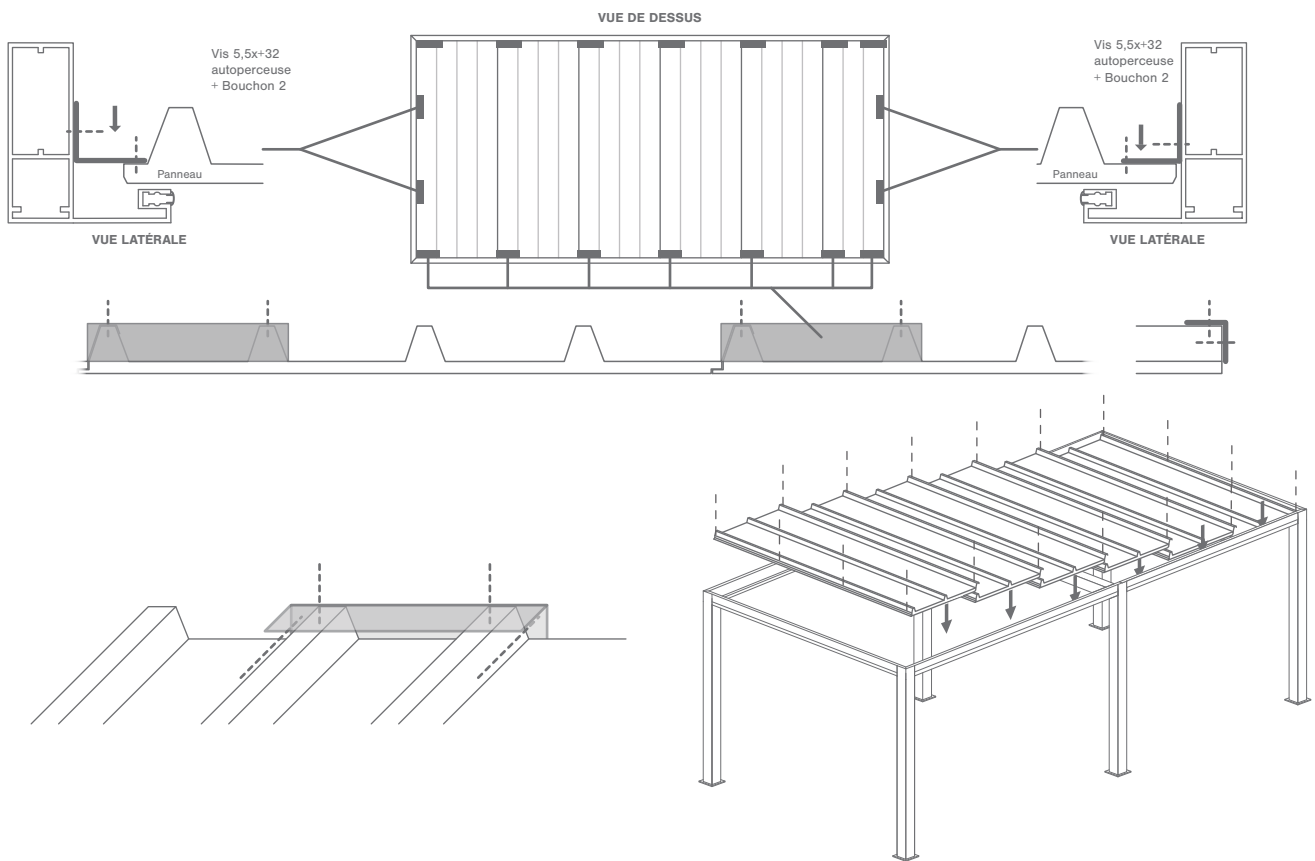


# 7.


Fixez les 6 montants au sol.

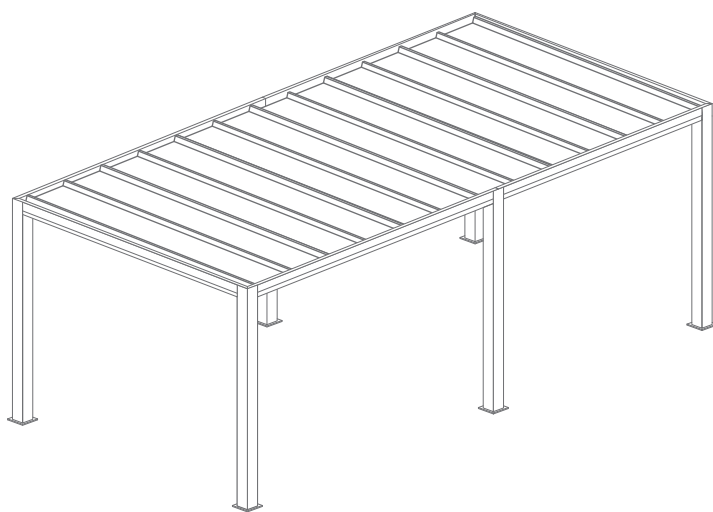


**ATTENTION:** Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire),  $\varnothing$  30mm. Tous les pieds doivent être percés.

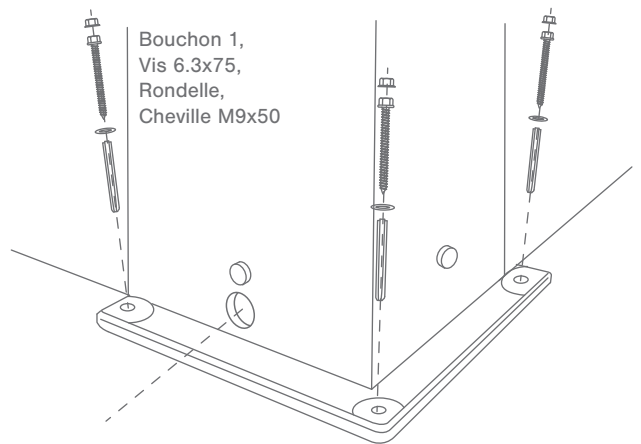


## 8. Monter les guides

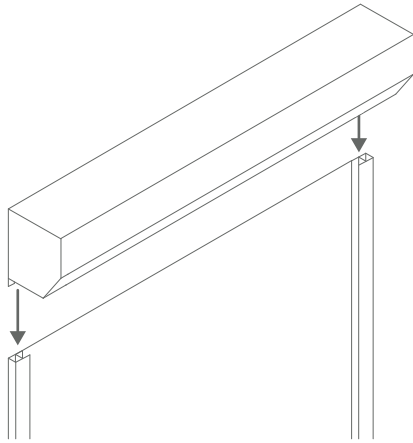


## 9. Rapprocher la porte de la structure

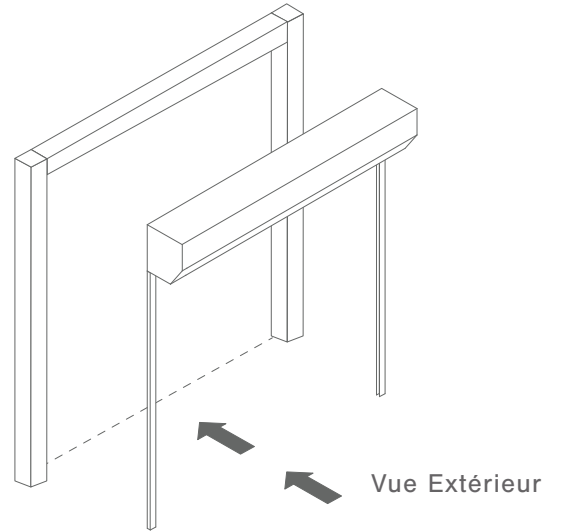

## 10. Visser les guides avec VIS 3.9x38 autoperceuse

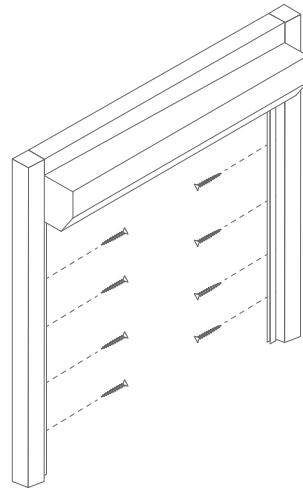


## 11. Retirez le couvercle et vissez le coffre sur la barre supérieure avec les VIS 3.9x38 autoperceuses

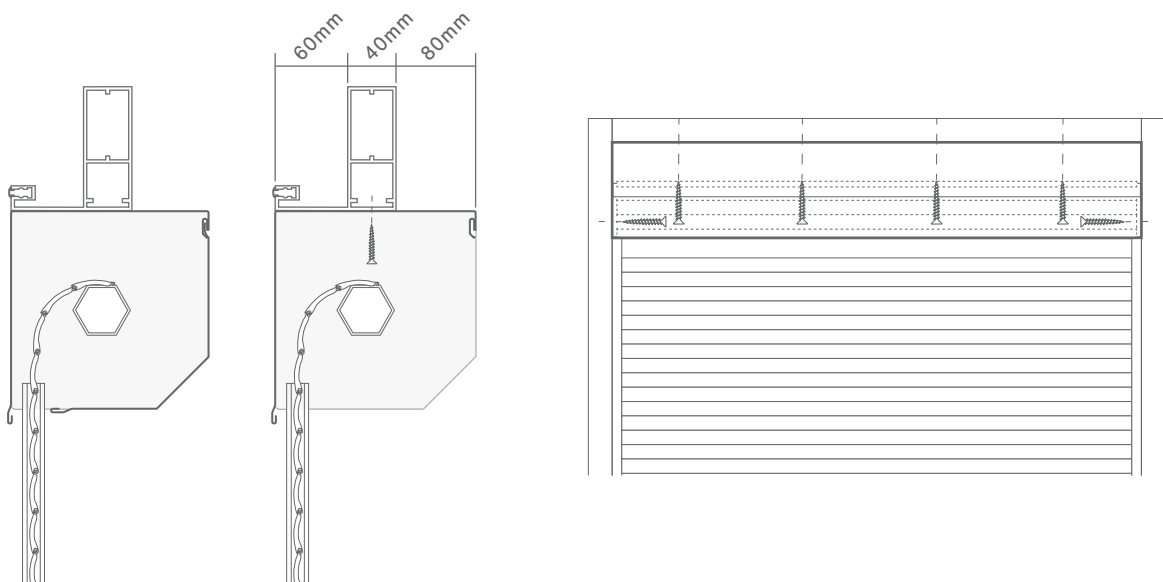


# 12.

Établir la connexion telle que représentée sur la figure  
Supprimez la connexion entre "COM" et "STOP". (Si vous ne voulez pas des photocellules, quittez la connexion et passez à l'étape 20)

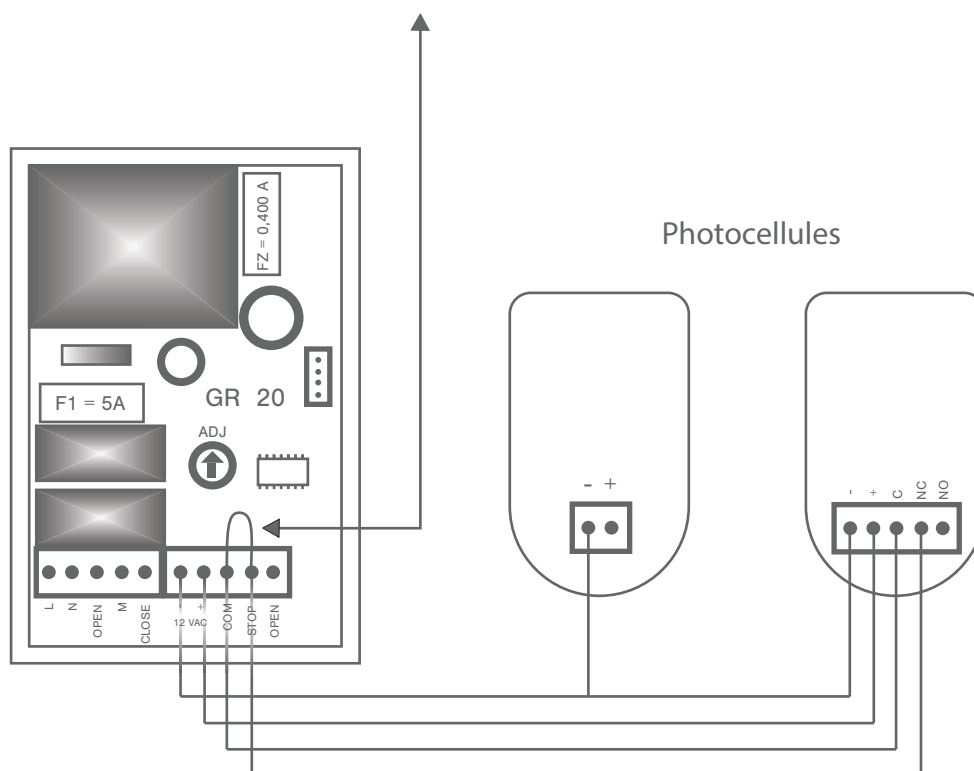

# 13.


Programmation de la télécommande

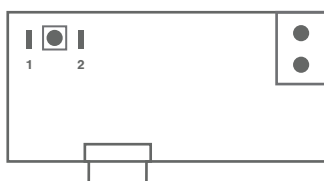


- 1- Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le récepteur s'allume, relâchez le bouton
- 2- Appuyez sur le bouton de fermeteur pour LED du récepteur commence à clignoter, relâchez le bouton.
- 3- Le récepteur est programmé.

# 14.

Programmation des fins de course (si la porte n'est pas dans la position souhaitée)

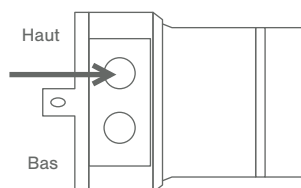


1. Tournez la vis "haut" pour régler la position de la limite d'ouverture.

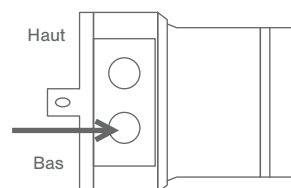


2. Tournez la vis "bas" pour régler la position de la limite de fermeture.

# 15.

Enfin, répétez toutes les étapes à partir du 8 jusqu'à ce que votre carport soit complet.

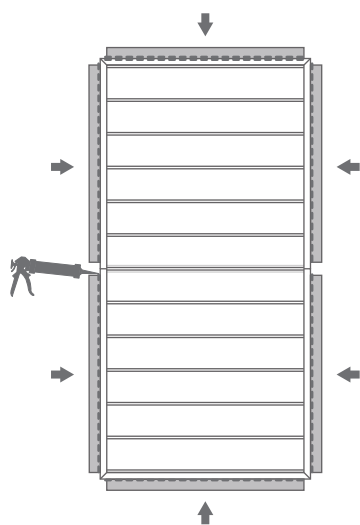

Vue de dessus

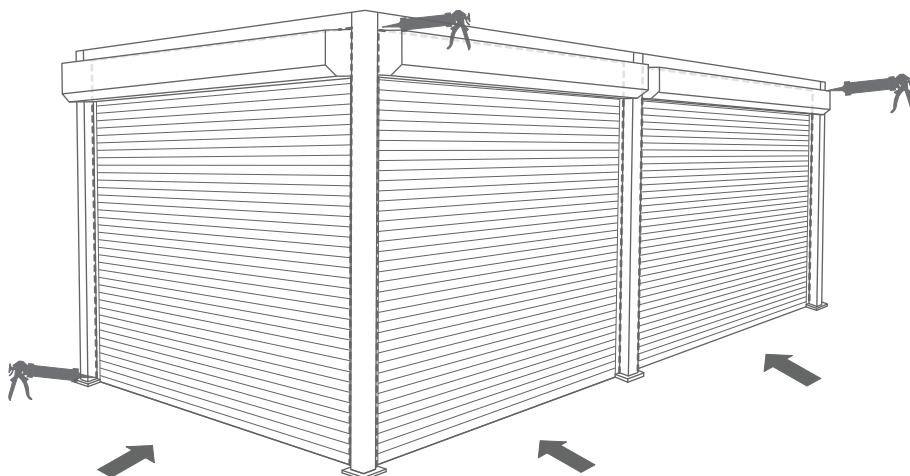

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.