


# CARPORT

## AUTOPORTÉE TOIT PLAT 2 MODULES

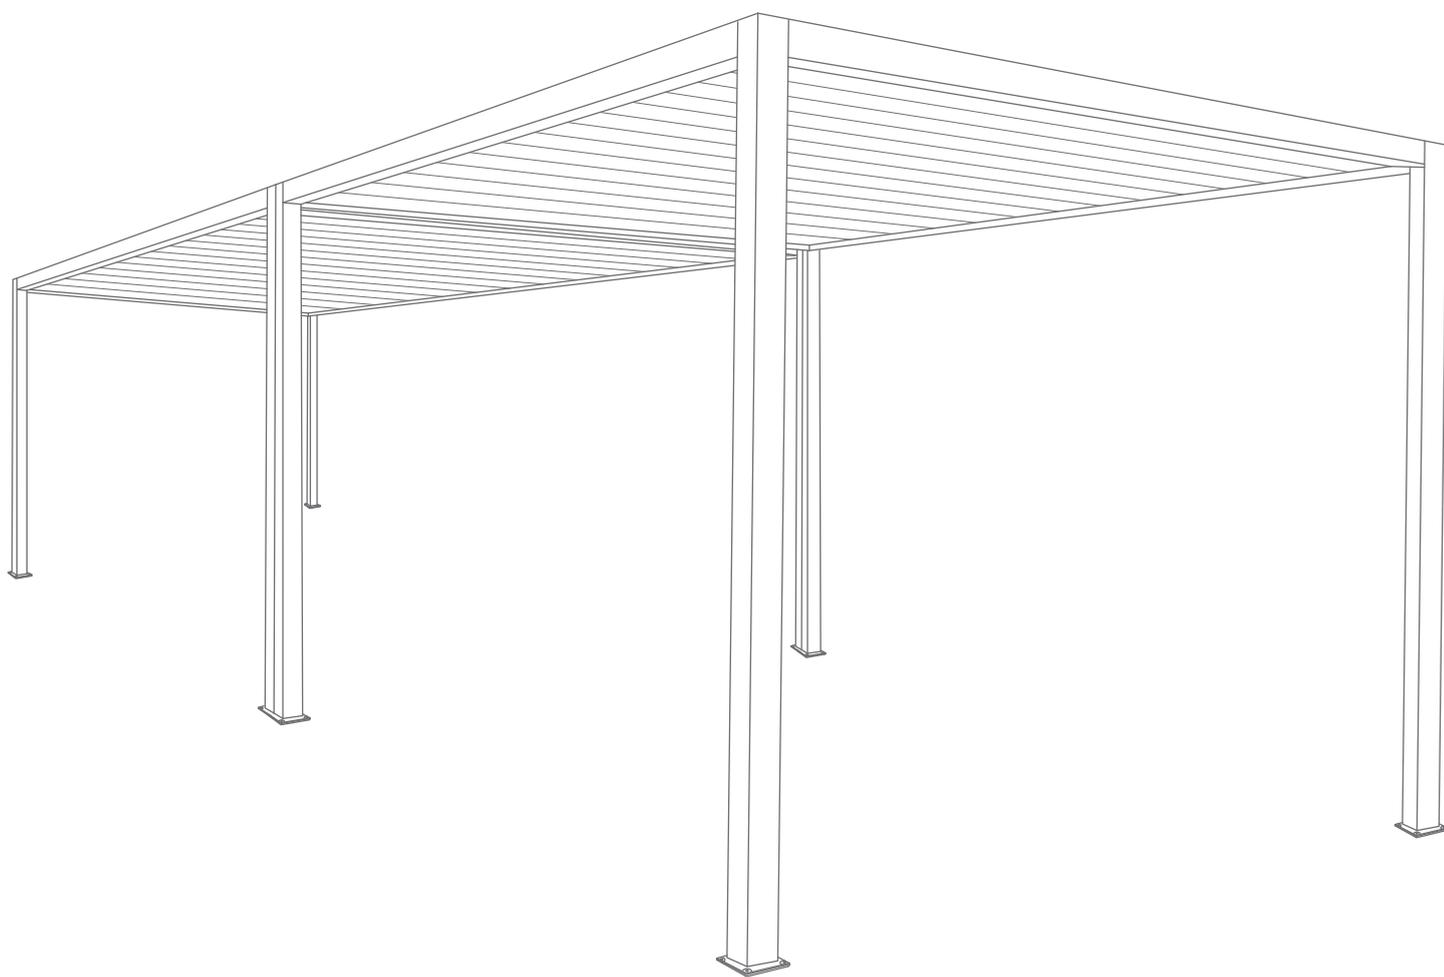

Les images peuvent ne pas correspondre à la réalité

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen

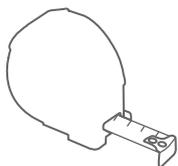


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

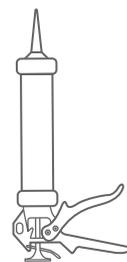

Silicone

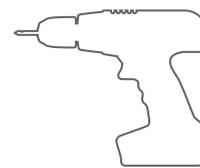

Peforateur et Foret



Clé cliquet

# ACCESSOIRES FOURNIS



Vis M8x25



Vis 4,8x19  
auto-perceuse



Vis 5,5x32



Bouchon 1




Bouchon 2 et 3



Cheville M9x50



Rondelle



Vis 6,3x75




Bouchon 4




Cornière et  
Équerre de fixation

# 1.

Placer les piliers et équerres dans l'espace en fonction des mesures du carport et placer les traverses.

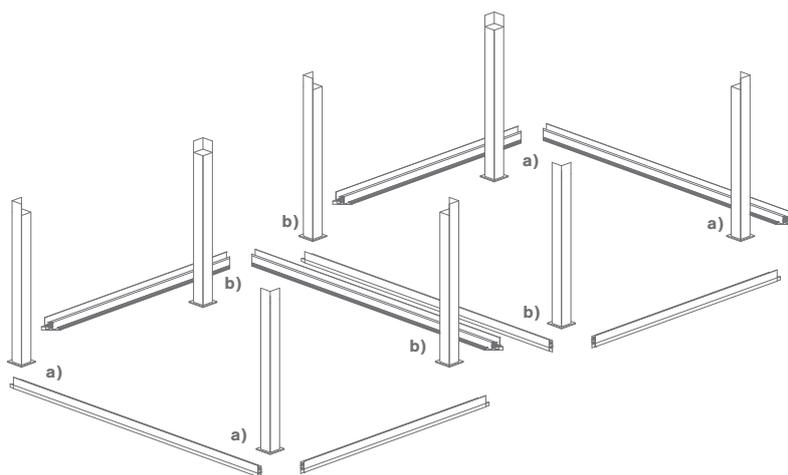


**ATTENTION** au sens des platines.  
Les deux platines du milieu sont posées côte à côte.


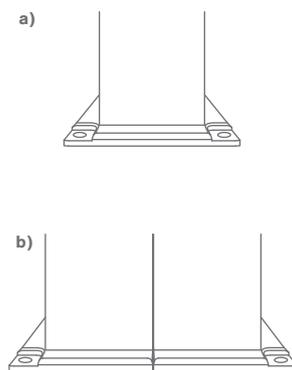


# 2.

Visser et siliconer les poutres aux piliers.

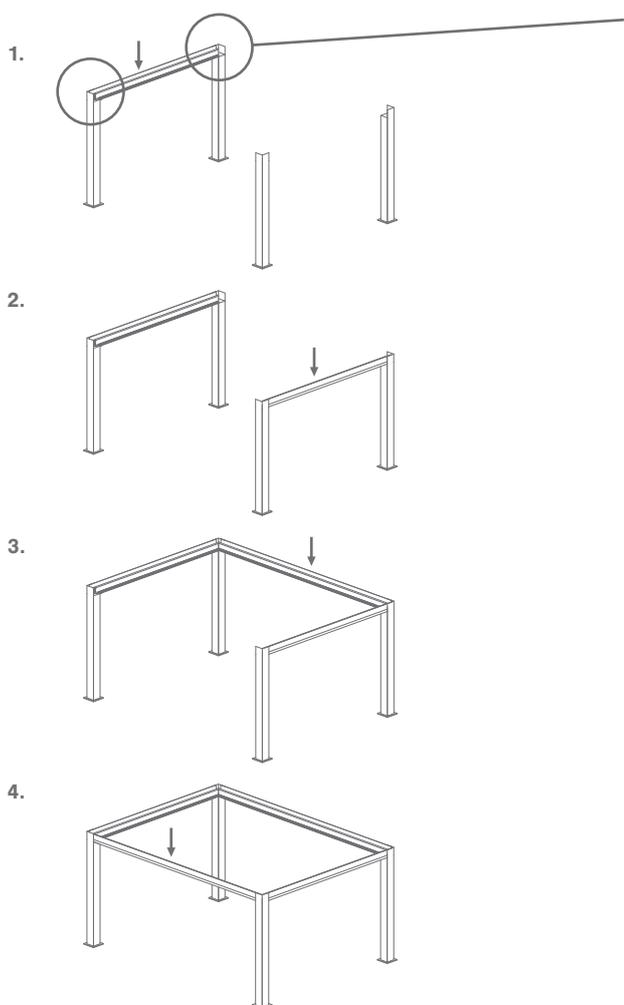


5. Après le montage du premier module, assembler le deuxième module côte à côte.

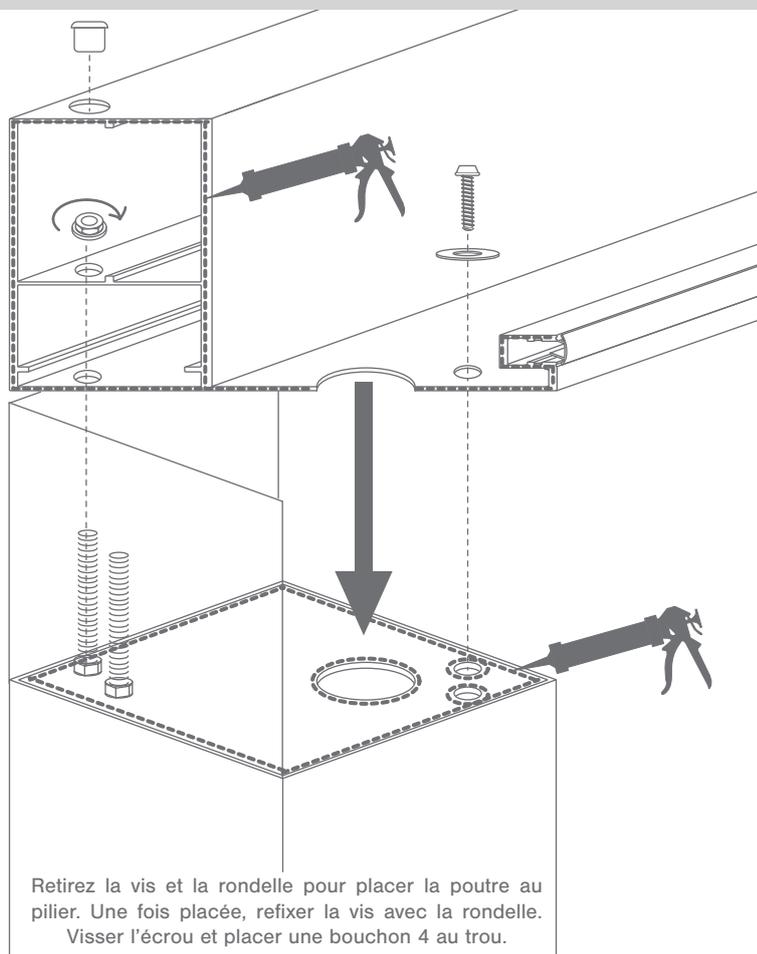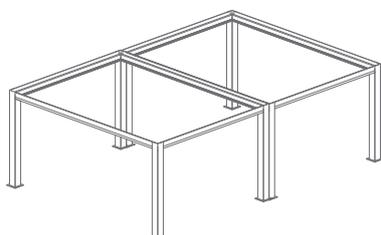


Retirez la vis et la rondelle pour placer la poutre au piliers. Une fois placée, refixer la vis avec la rondelle. Visser l'écrou et placer une bouchon 4 au trou.

Verifier si les angles sont bien alignés.

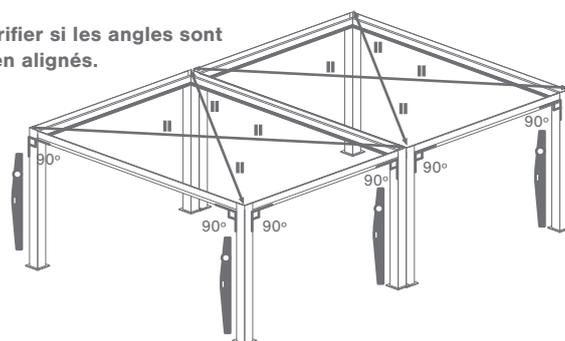


# 3.

Siliconer la plaque sur les poutres gouttières centrales (Plaque 65x14mm).

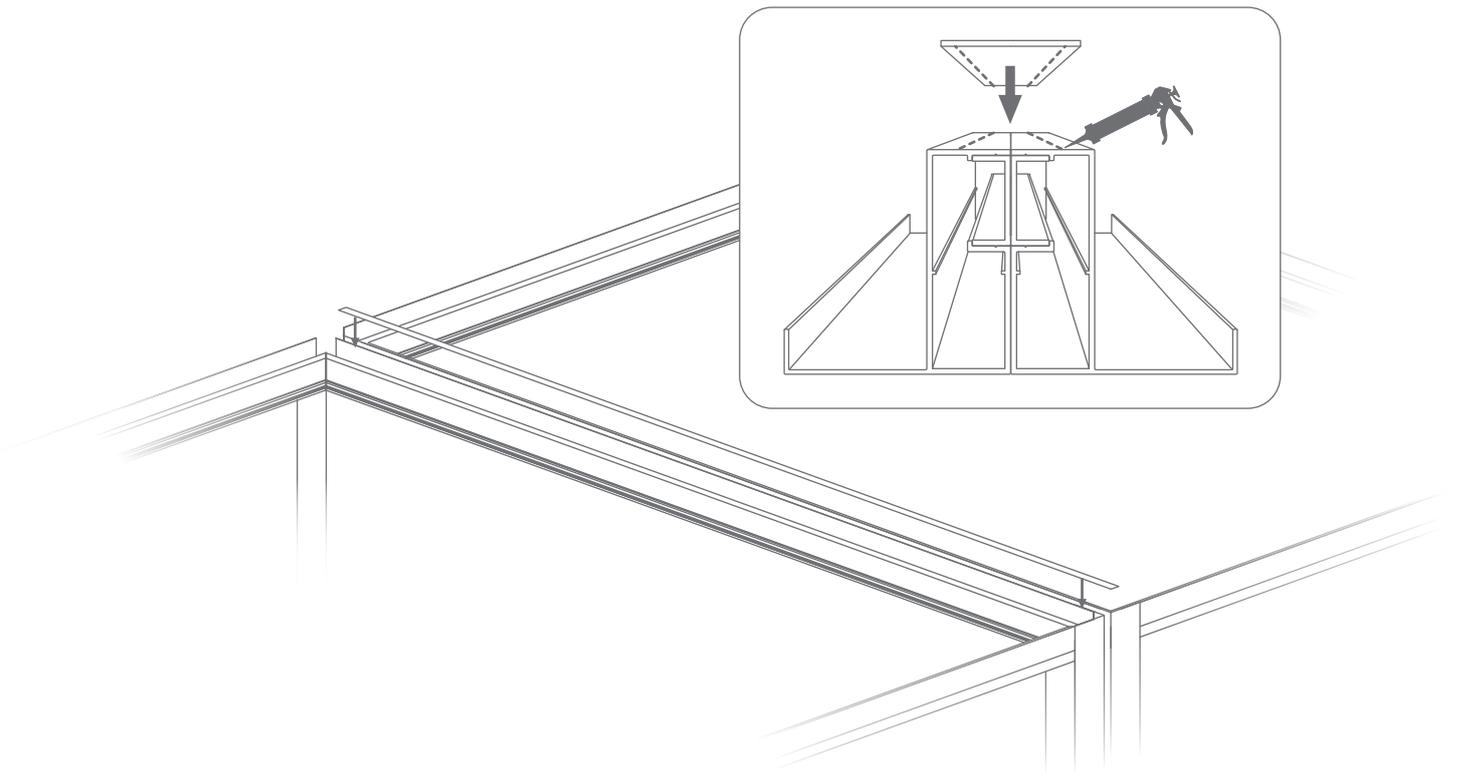


# 4.

Fixer les montants au sol. Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

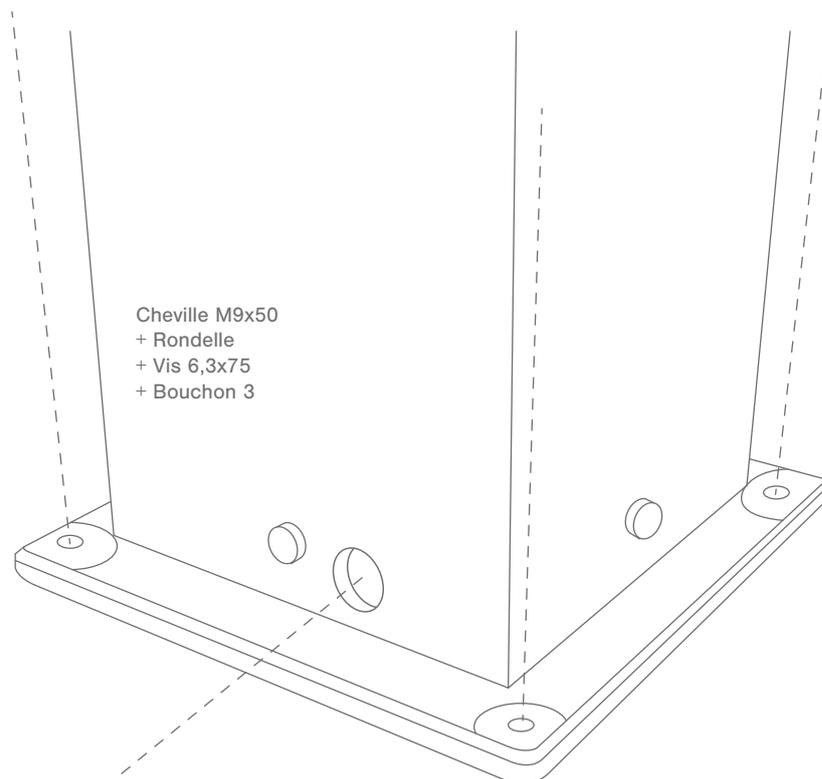



# 5.

Placer les panneaux sur la structure de votre carport.

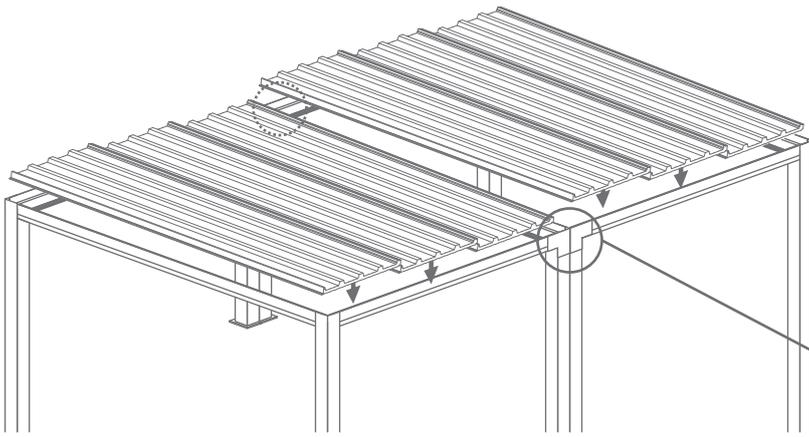


Enlevez tous les plastiques de protection avant de les mettre en place

Appliquez du compriband sur tout le périmètre avant de poser les panneaux.

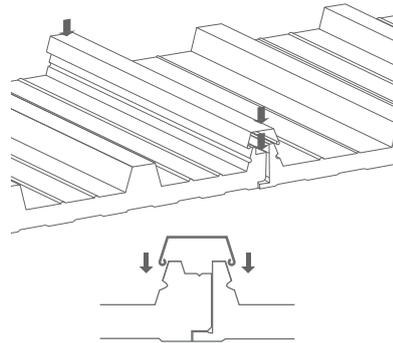
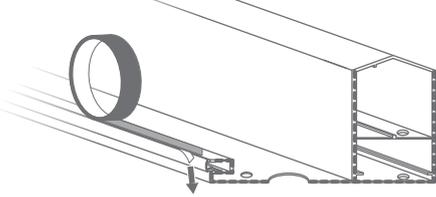


Placer et visser les 2 renforts, 1 de chaque côté du carport

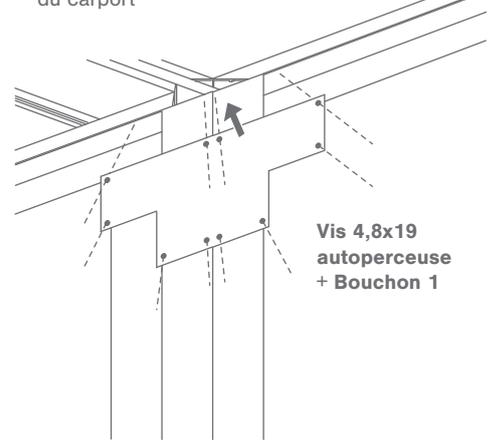


Vis 4,8x19  
auto-perceuse  
+ Bouchon 1

VUE DE DESSUS

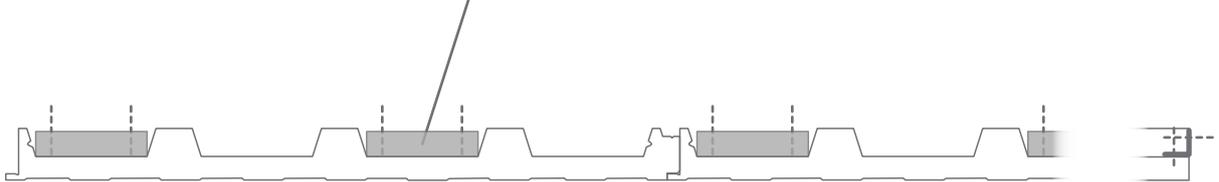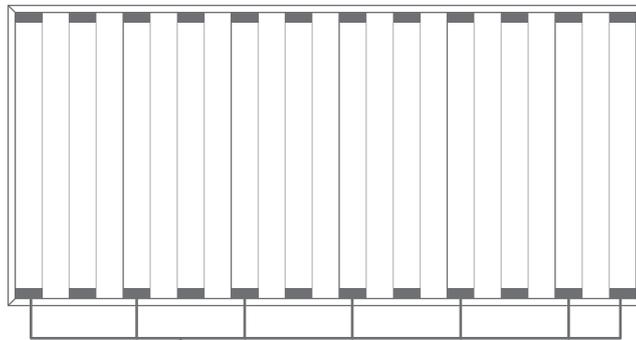

Vis 4,8x19  
+ bouchon

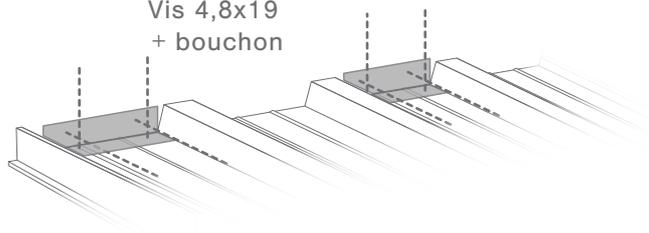

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

