


CARPORT

AUTOPORTÉE TOIT PLAT 2 MODULES

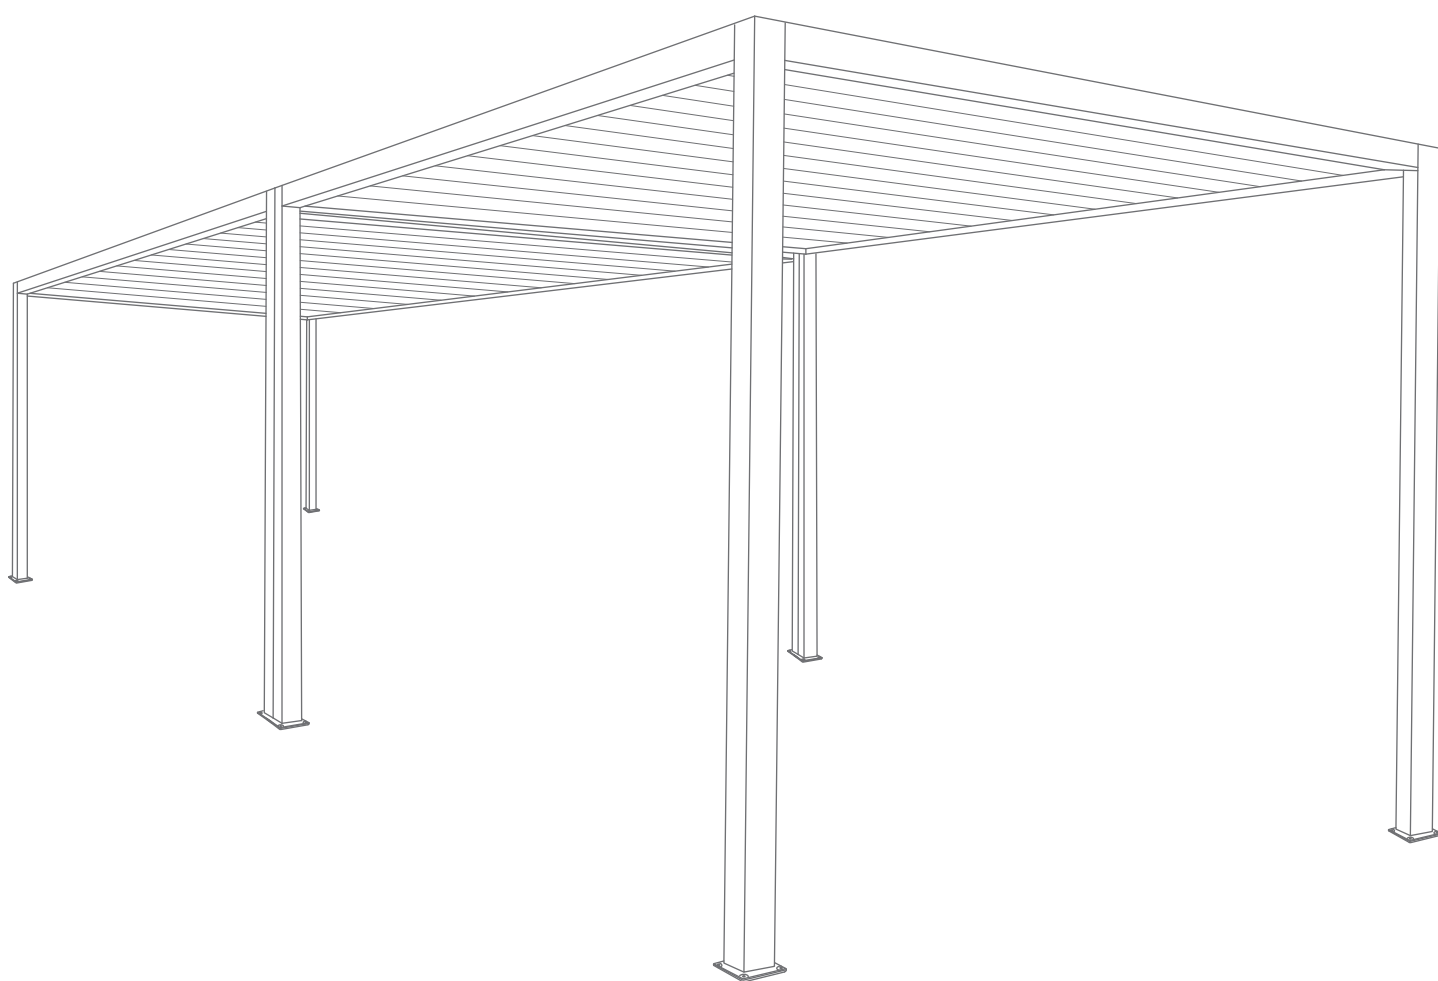

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.


ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés allen

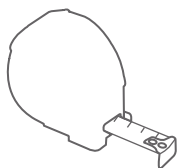


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

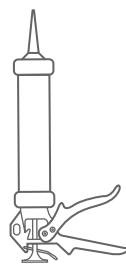

Silicone

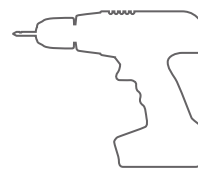

Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis M8x25



Vis 4,8x19
autoperceuse



Vis 5,5x32



Bouchon 1



Bouchon 2 et 3



Cheville M9x50



Rondelle



Vis 6,3x75




Bouchon 4




Cornière et
Équerre de fixation

1.

Placer les piliers et équerres dans l'espace en fonction des mesures du carport et placer les traverses.


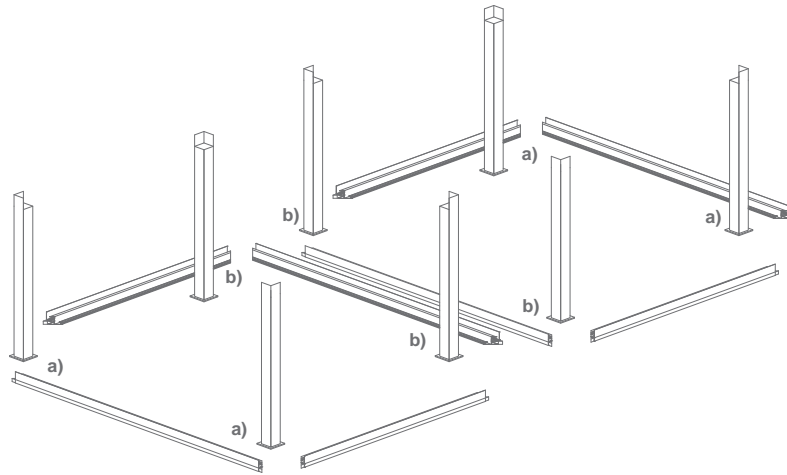


ATTENTION au sens des platines. Les deux platines du milieu sont posées côte à côte.

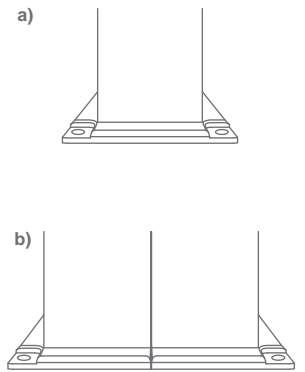


2.

Visser et silconer les poutres aux piliers.

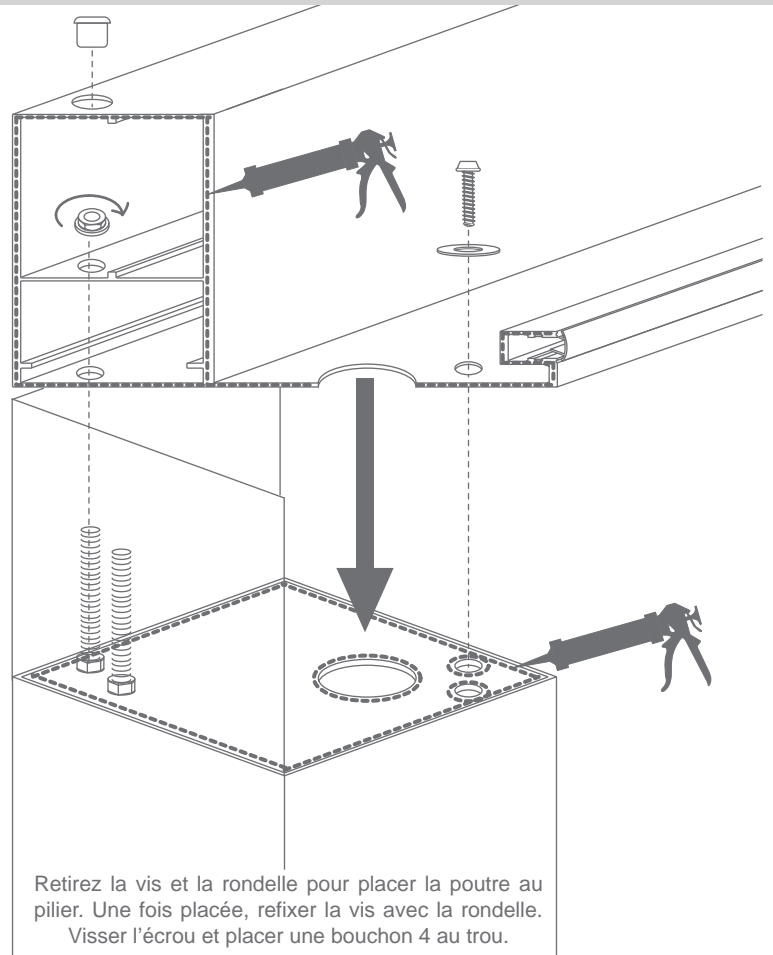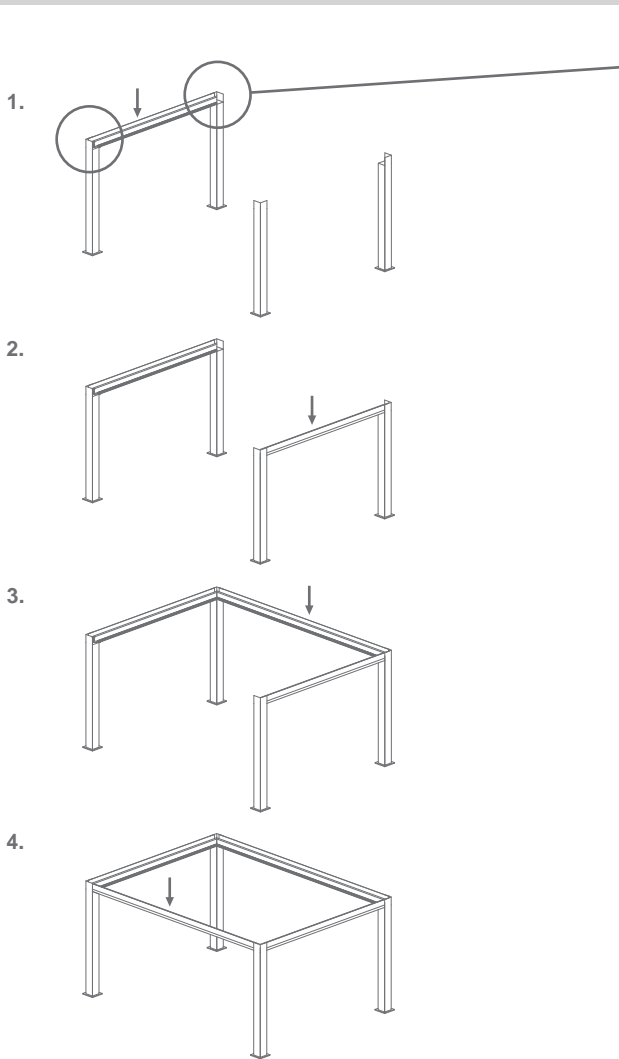


Retirez la vis et la rondelle pour placer la poutre au pilier. Une fois placée, réfixer la vis avec la rondelle. Visser l'écrou et placer une bouchon 4 au trou.

5. Après le montage du premier module, assembler le deuxième module côte à côte.

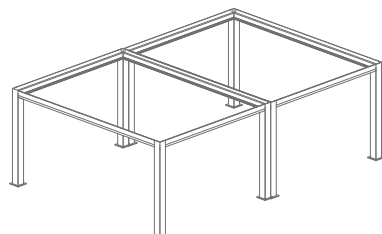


Verifier si les angles sont bien alignés.

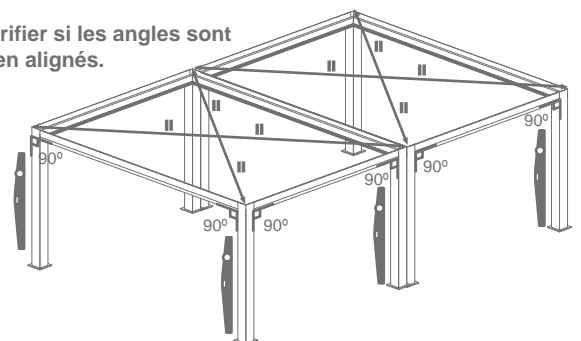

3


3.

Siliconer la plaque sur les poutres gouttières centrales (Plaque 65x14mm).

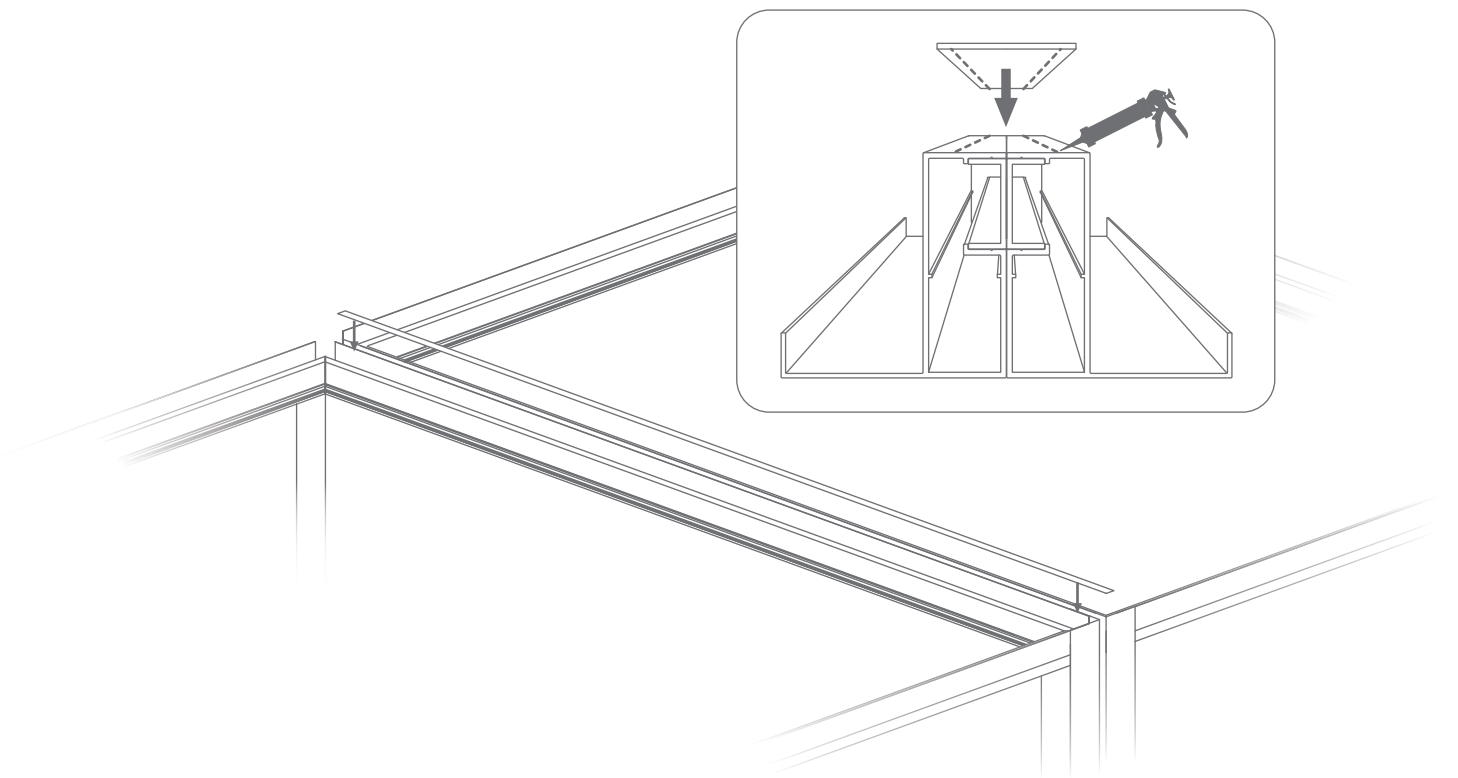




4.

Fixer les montants au sol. Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

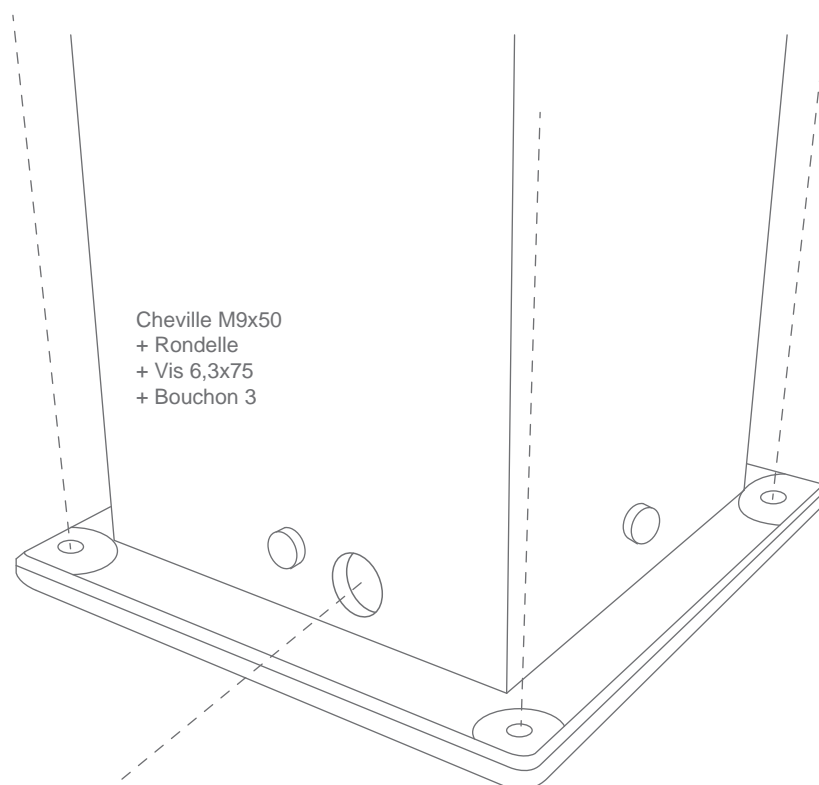

5.

Placer les panneaux sur la structure de votre carport.

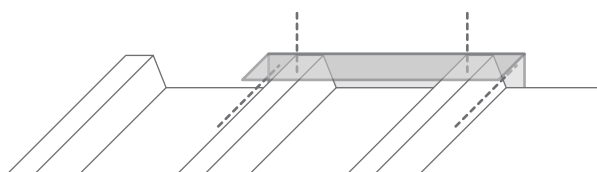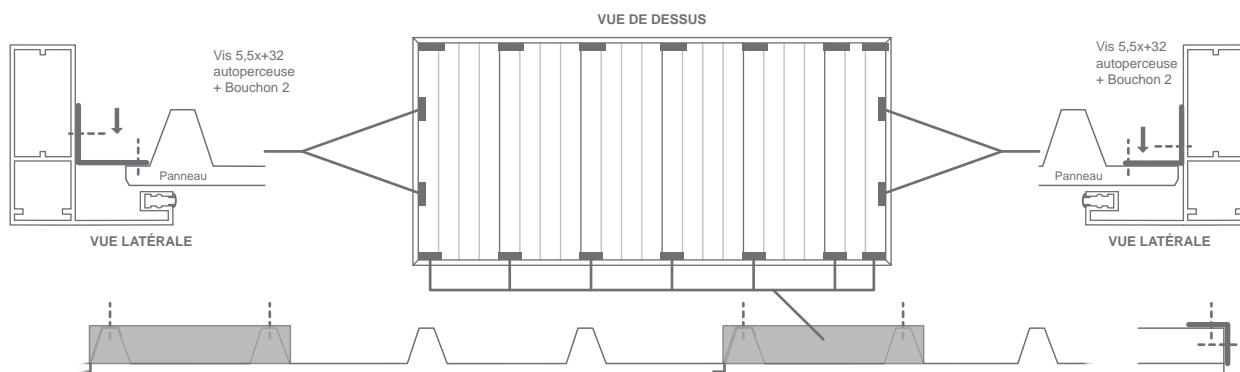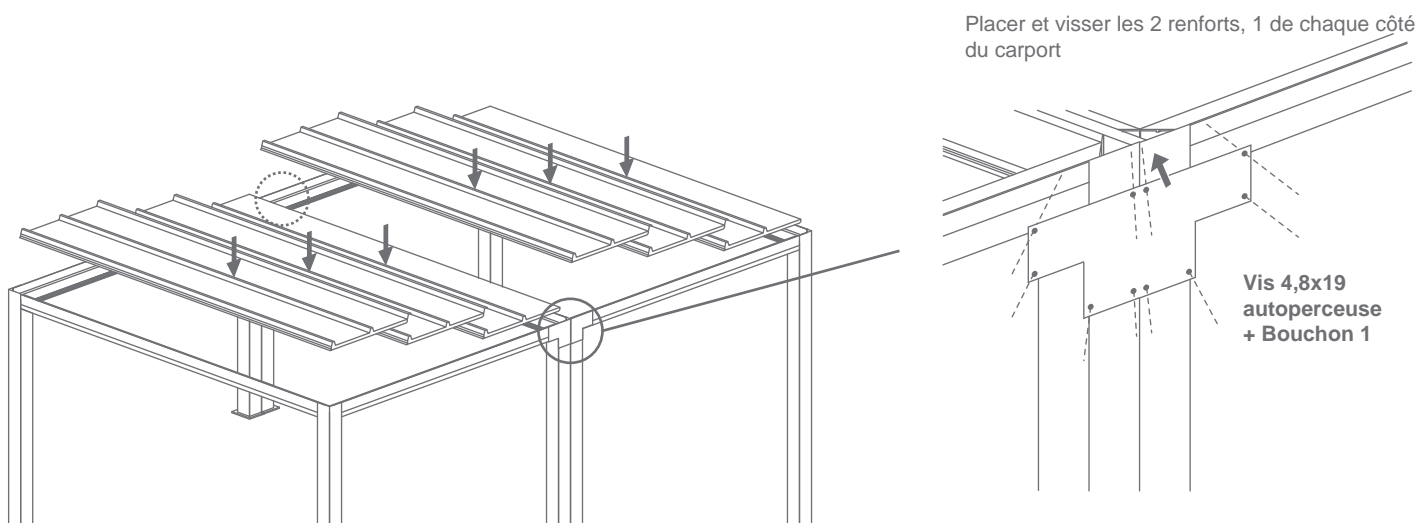

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.