


BRIC À BRAC

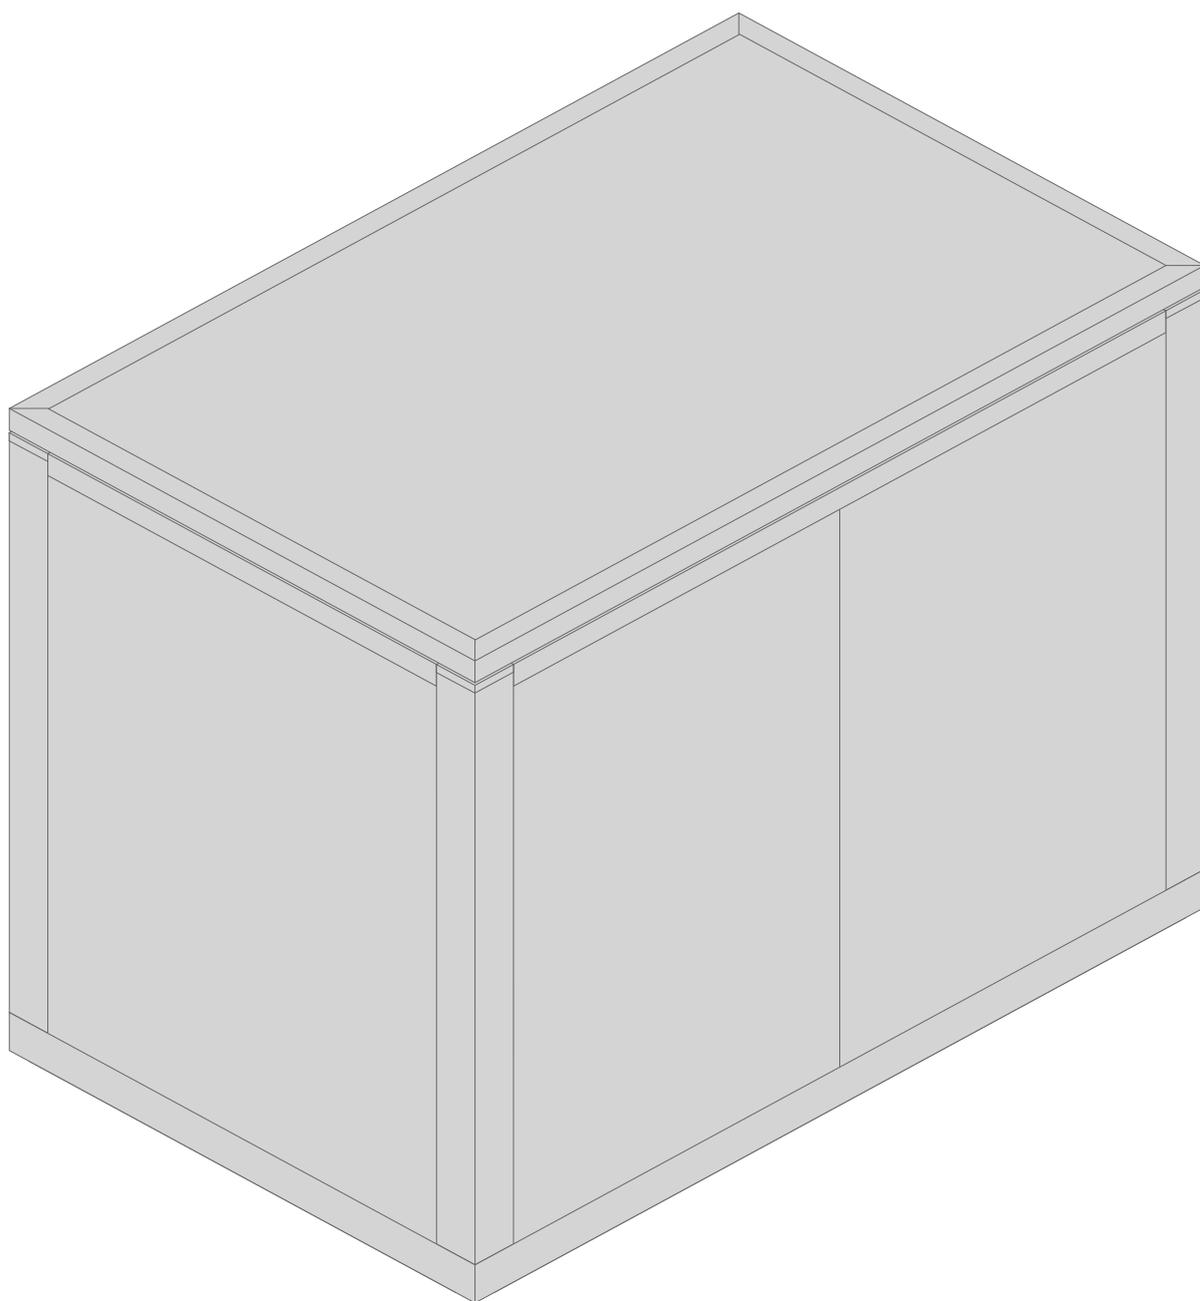

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen

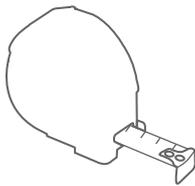


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

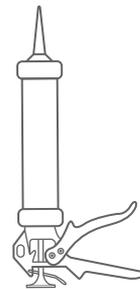

Silicone

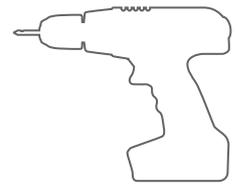

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 4,8x13
autoperceuse



Vis 4,2x25
autoperceuse



Poignée



Paumelle



Bande




Couvercle d'angle




Bouchon


1. Insérez les panneaux dans la base.

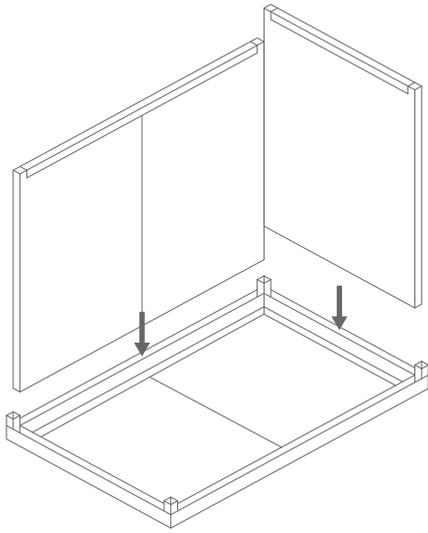


2. Insérez les profils de support dans les angles.

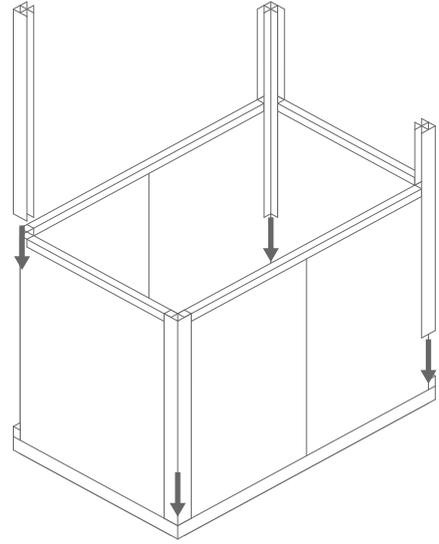


3. Fixez les panneaux à la base comme indiqué ci-dessous.

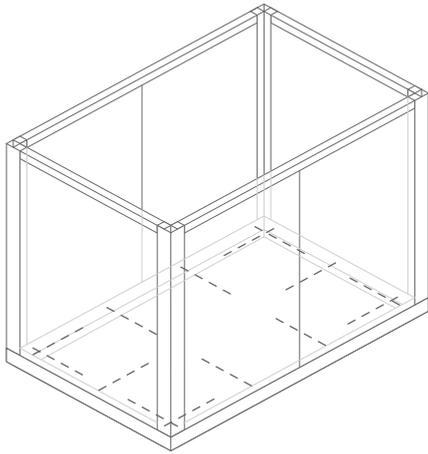


4. Fixez les panneaux aux profils de support.

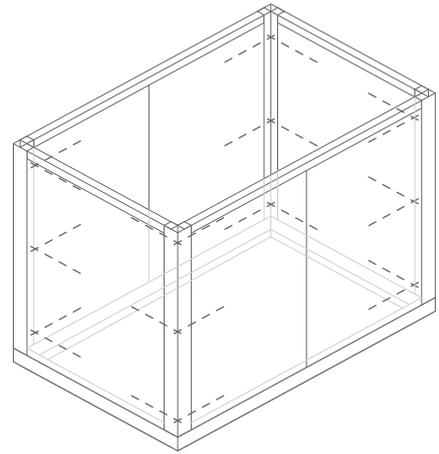

5. Fixez les paumelles comme indiqué sur l'illustration et mettez en place les couvercles de profilés.

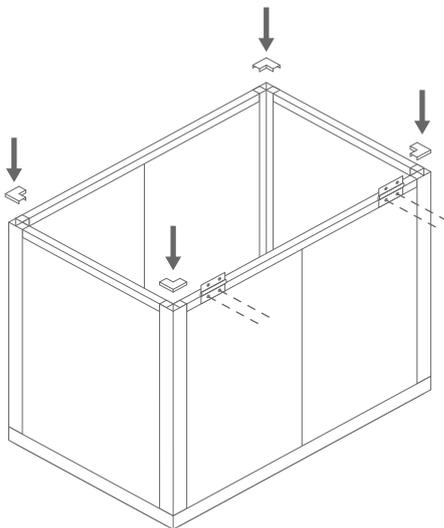


6. Vissez le panneau sur les paumelles.

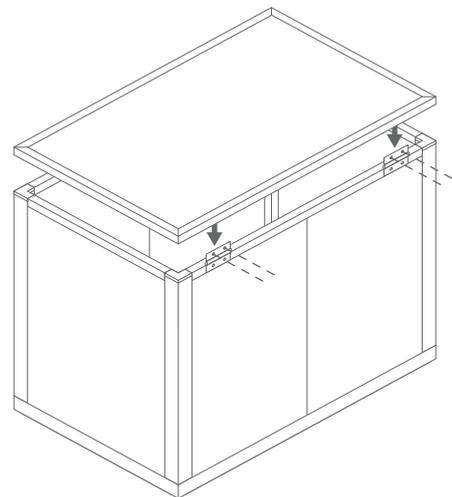

7.

Fixez le frein d'ouverture .

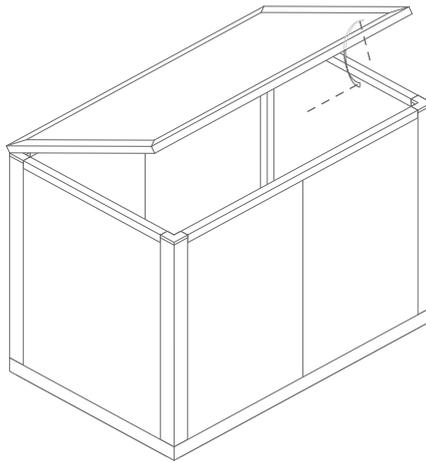

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

