


# PERGOLA AUTOPORTÉE

## SPA

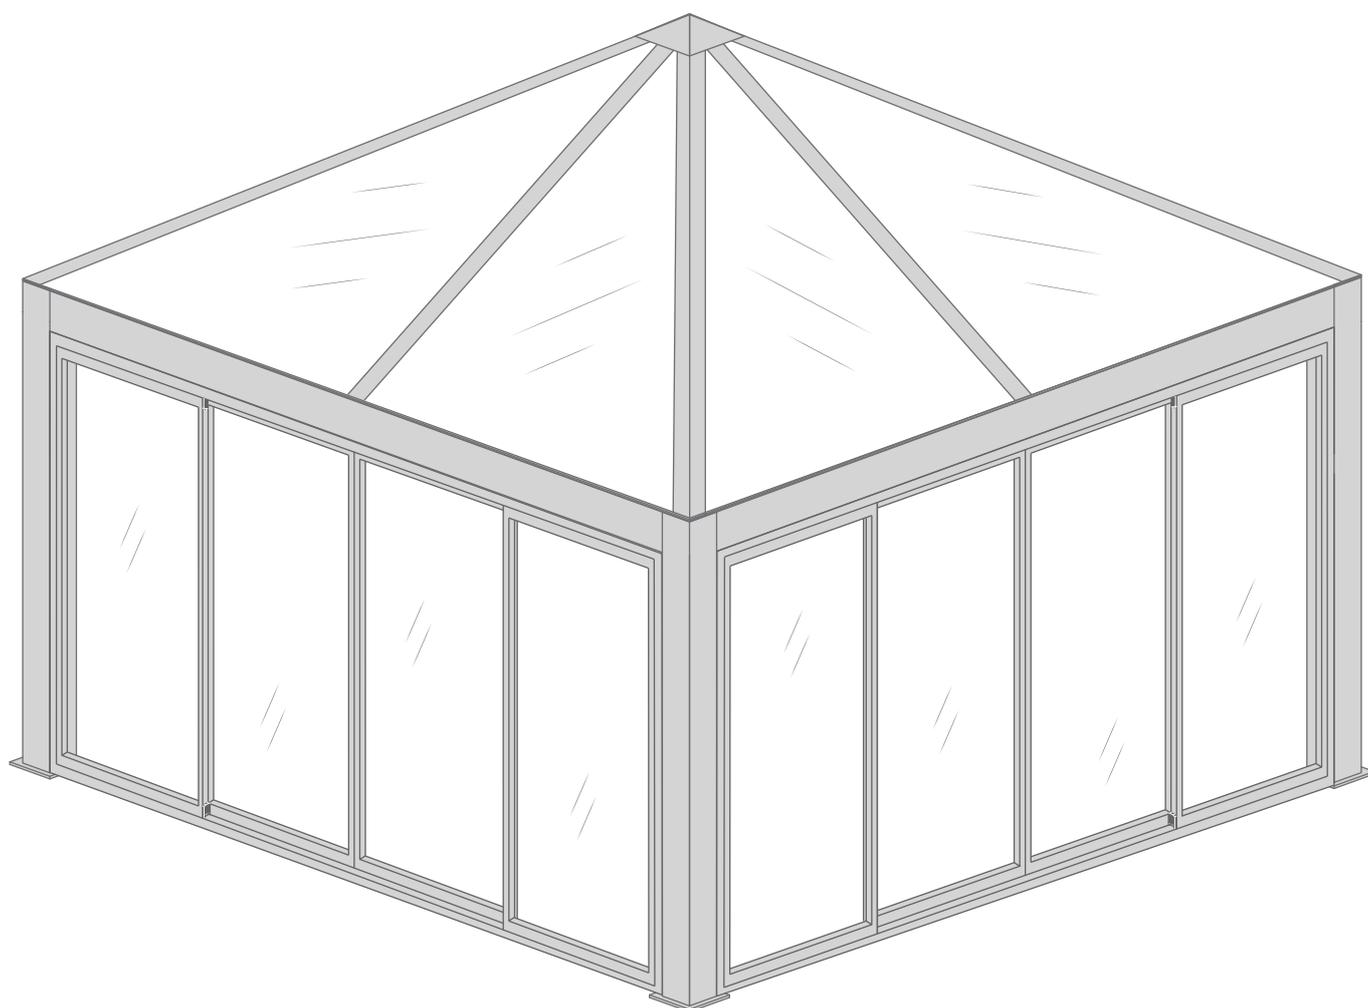

Les images peuvent ne pas correspondre à la réalité

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés allen

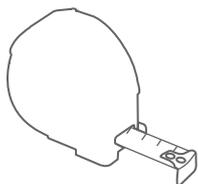


Mètre ruban




Niveau à bulle

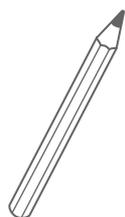

Crayon de papier

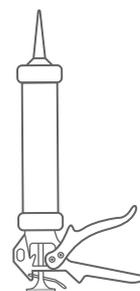

Silicone

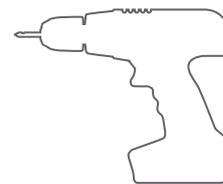

Peforateur et Foret

# ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75



Vis 4,8x19



Vis 3,9x38



Bouchon  
1 et 2



Rondelle




Bouchon 40x40



Cheville



# 1.

Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses.

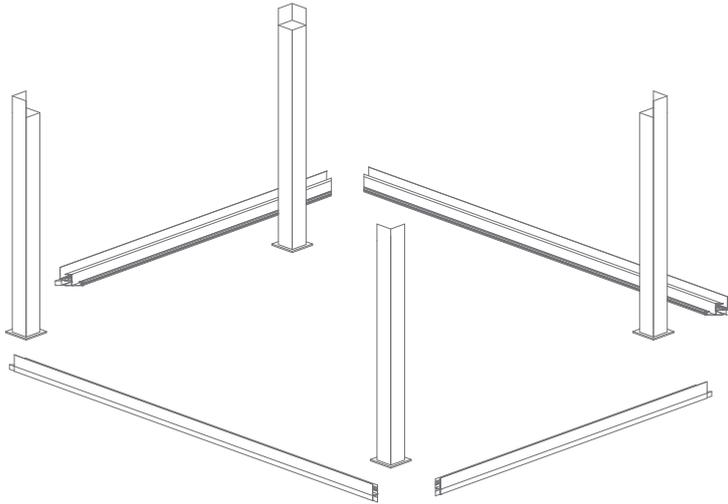


# 2.

Visser et silicuner les poutres aux piliers.

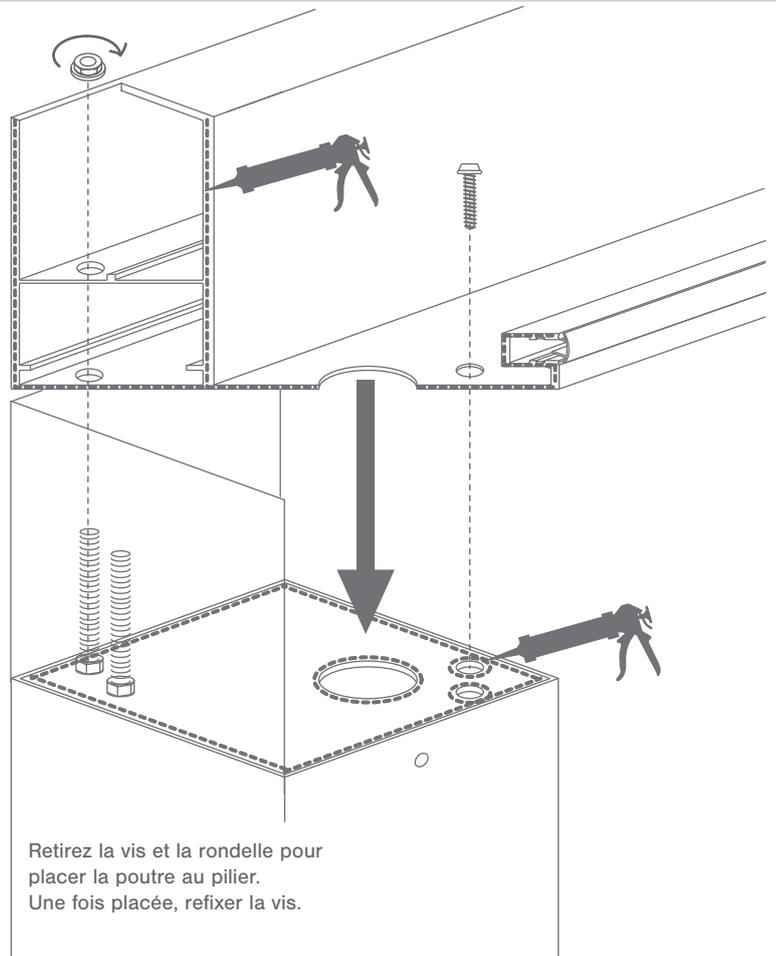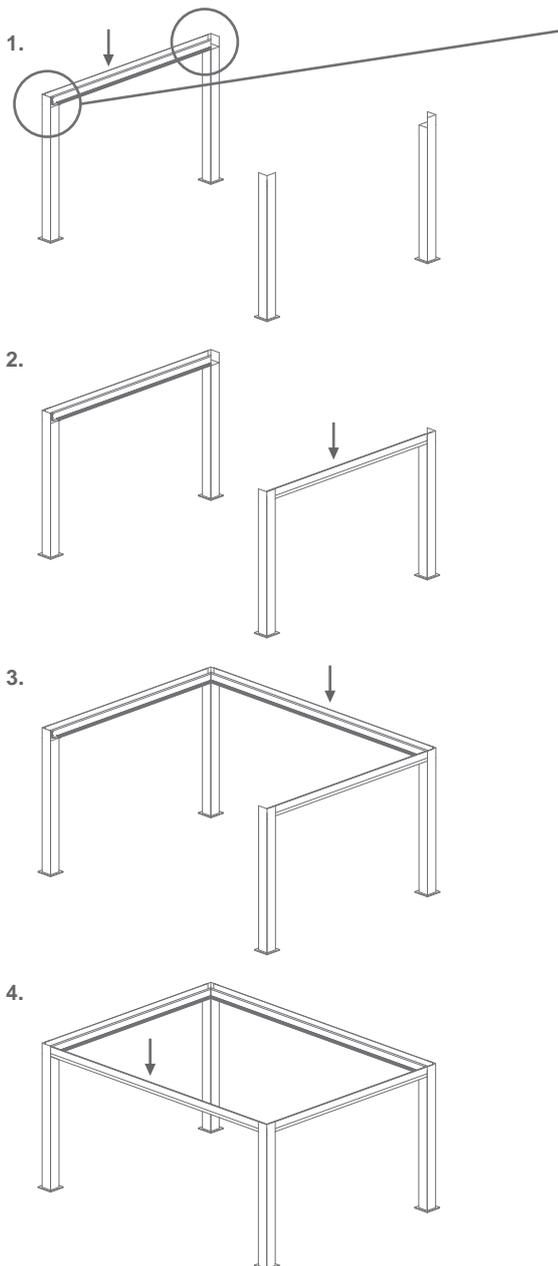


Vérifier les diagonales.

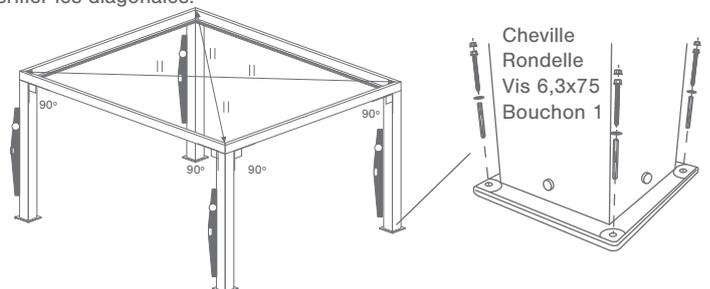


# 3.

Suivez les étapes ci-dessous pour l'assemblage du toit

**1** Mettre les triangles de polycarbonate sur les poutres et sous les petits plaques de fixation.

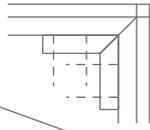


**2** Placez les plaques en aluminium (en forme de V) entre la plaque de fixation et les arêtes formées par triangles de polycarbonate; Cela ira permettre de fixer les triangles de polycarbonate aux arêtes principales de façon empêcher l'eau de couler à l'intérieure de la Pergola.

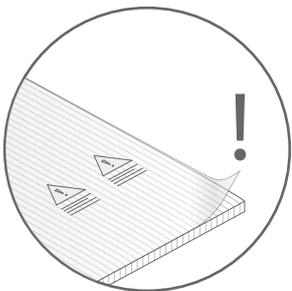


Enlevez tous les plastiques de protection avant de les mettre en place. Le panneau doit être placé avec la partie informative orientée vers l'extérieur.


**1.1**

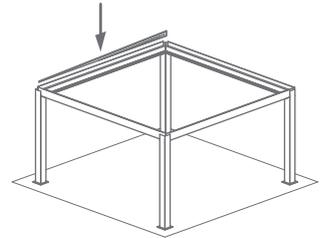


**1.2**

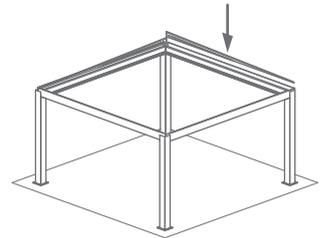


**1.3**

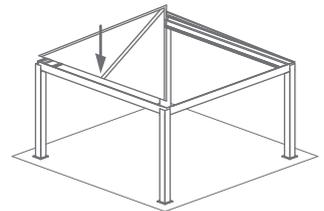


**1.4**

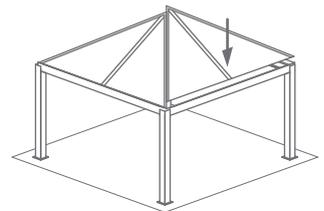


**2.1**

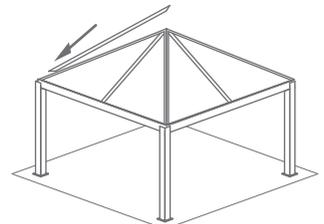


**2.2**

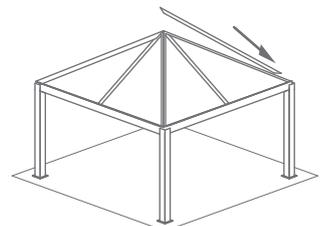

**2.3**

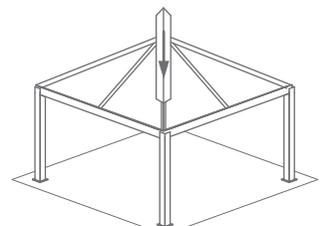


**2.4**

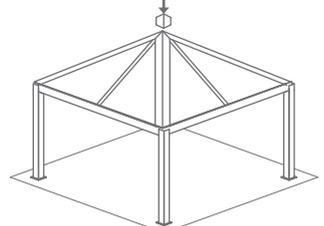


# 4.

Soulevez, à partir de l'intérieur de la pergola les triangles en polycarbonate (voir image) à fin de placer le chapeau qui permettra la jonction de ces mêmes triangles. Une fois le chapeau extérieur placé, veuillez, à partir de l'intérieur placer une rondelle qui sera fixé avec un écrou.

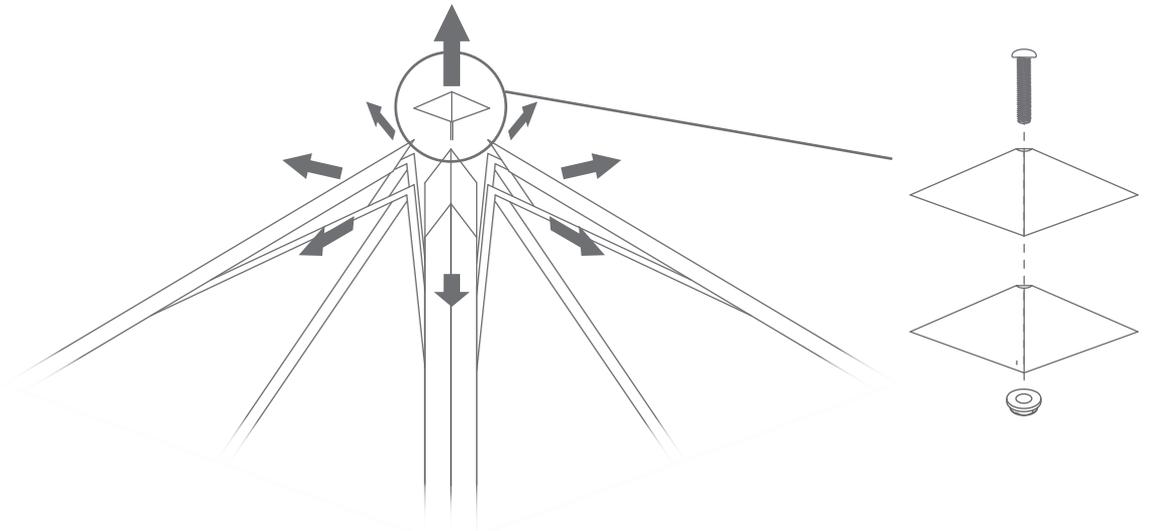


# 5.

Visser les plaques de fixation (Vis 4,8x19, Bochon 2)(Perceuse et foret pour métal diamètre 4mm).

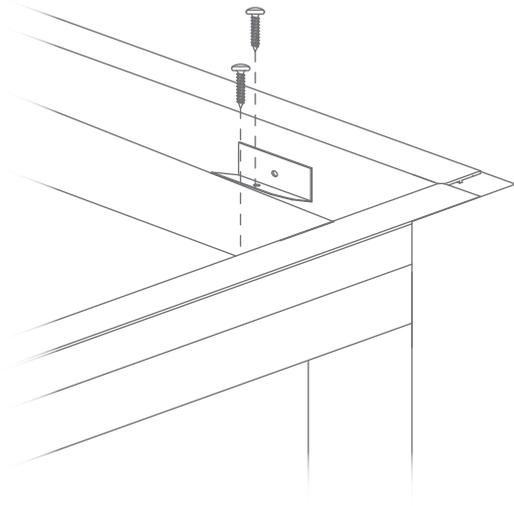



# 6.

Faire un trous dans les poteaux pour de l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

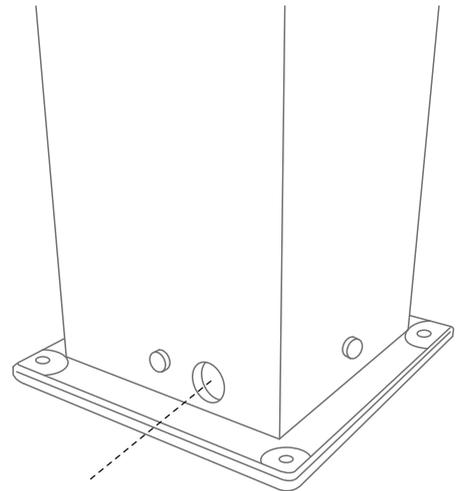


# 7.

Assembler les dormants selon le schéma ci-dessous tout en prenant garde à ce qu'ils soient fixés avec la partie large vers l'intérieur. Puis visser ces dormants latéraux au dormant haut et au seuil. Siliconer ensuite les parties assemblées.

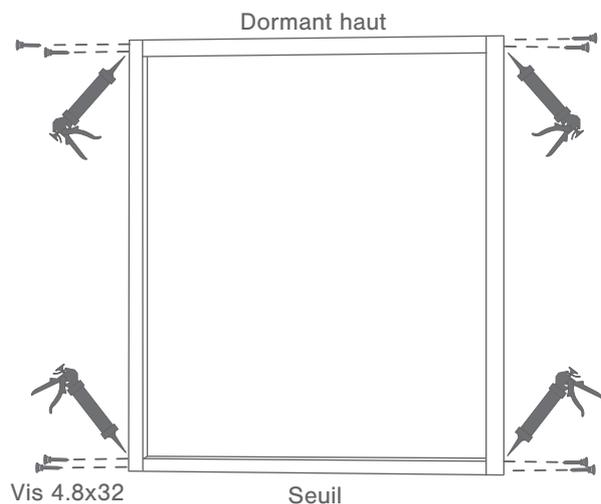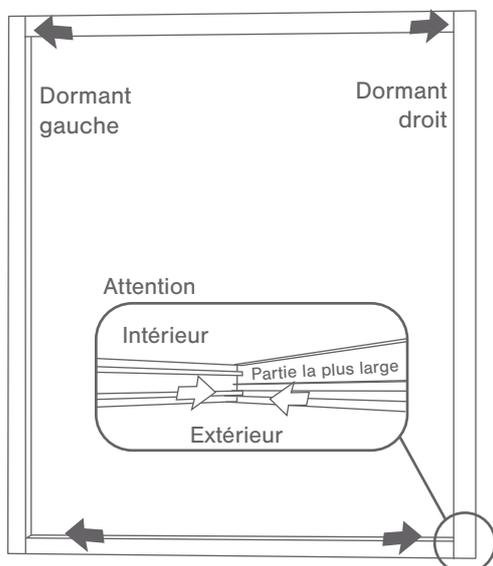


# 8.

Positionner et placer le dormant.

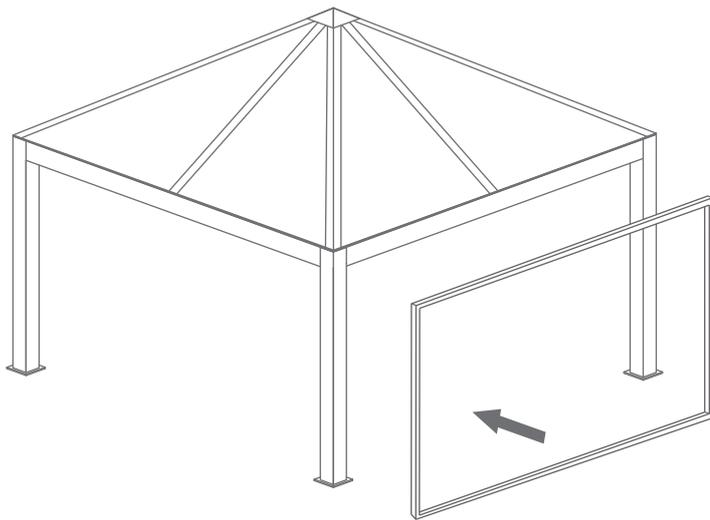

# 9.

Visser les dormants à la structure de la pergola (percer avant avec un foret adapté Ø 3mm) et au mur (percer avant avec un foret adapté Ø 6mm).

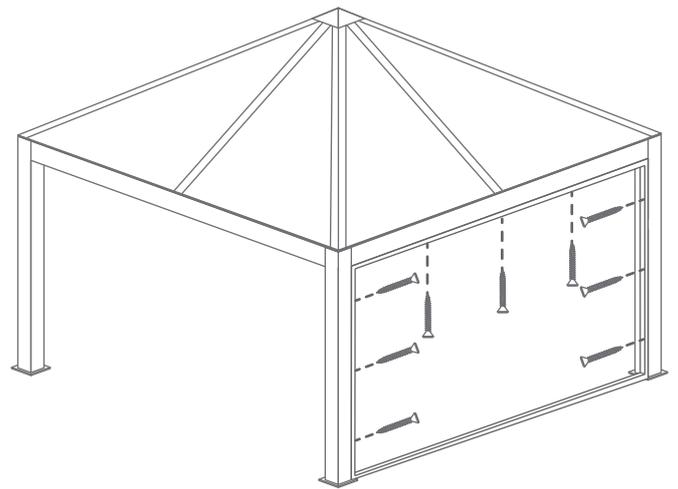


# 10.

Visser les panneaux entre eux selon le schéma.



**Attention:**

Ordre d'insertion des vantaux: C, D, A, B  
Vantaux A et D avec joint adhésif velours

Vue frontale

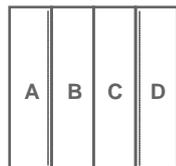


Vue de dessus

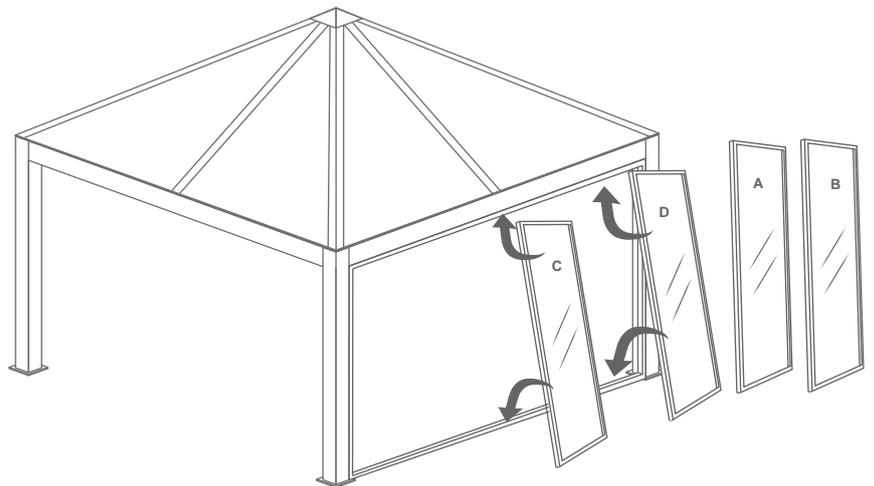

# 11.

Positionnez les caches et siliconez les différentes parties comme indiqué ci-dessous. Répétez depuis l'étape 7 pour tous les autres côtés.

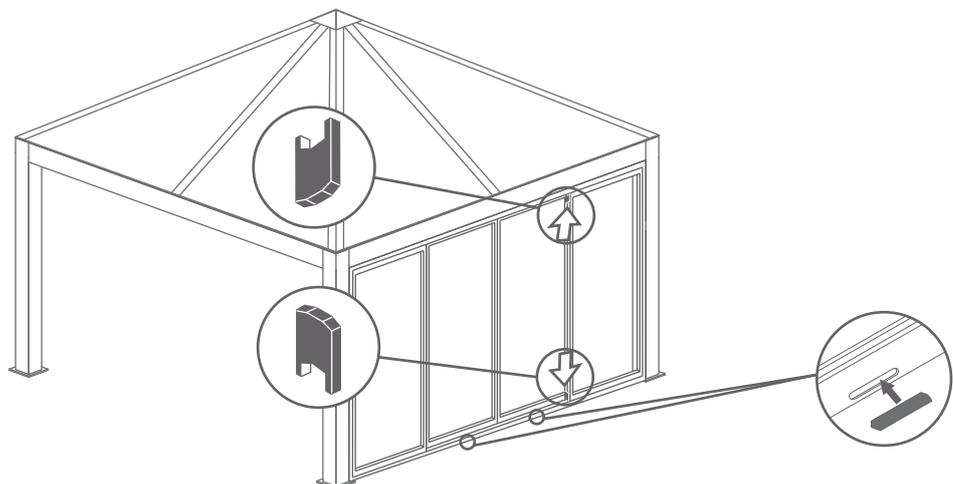

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

