


PERGOLA TOIT PLAT

AUTOPORTÉE AVEC DÉBORD

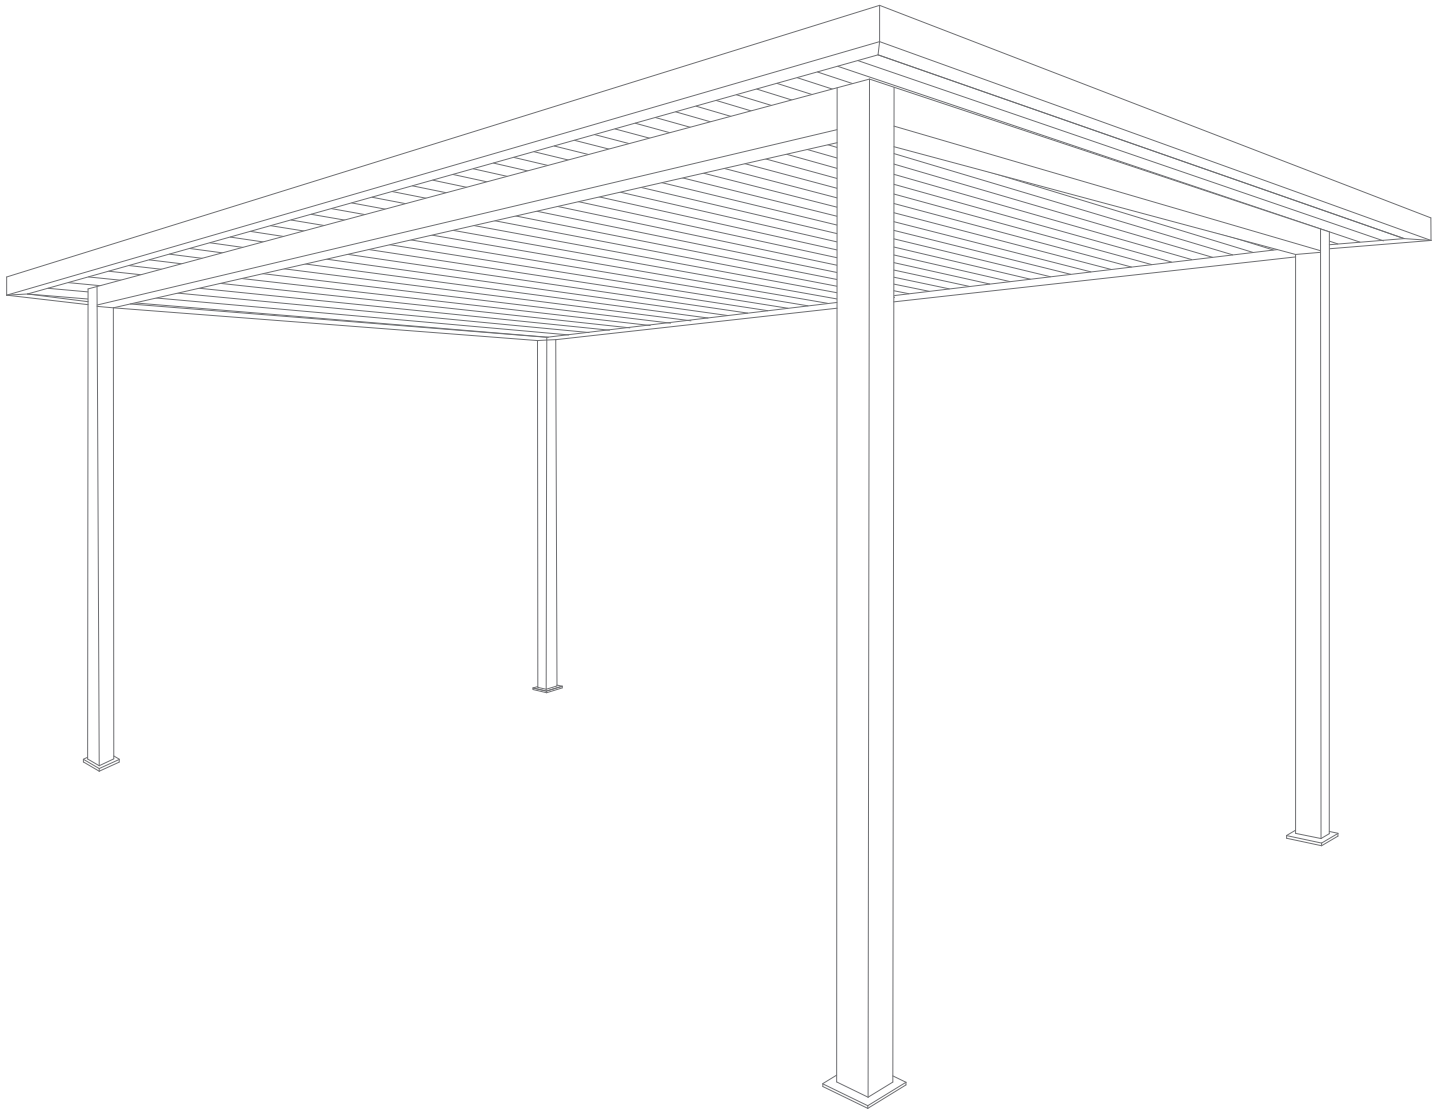

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

CETTE PORTE EST DESTINÉE A UN USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT. NE CONSTITUE NI UNE ISOLATION THERMIQUE NI UNE ISOLATION ACOUSTIQUE.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés allen

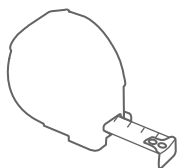


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

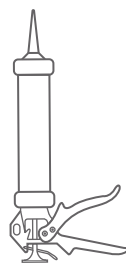

Silicone

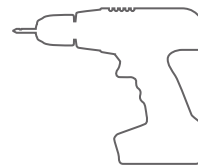

Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACESOIRES FOURNIS



Vis 5,5x32



Vis 5,5x50



Lorem ipsum


Vis 6,3x90



Vis 6,3x75



Vis M8x25



Cheville



Rondelle



Bouchon 1



Bouchon 2




Tube de Drainage



Sardine


1.

Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les poutres.

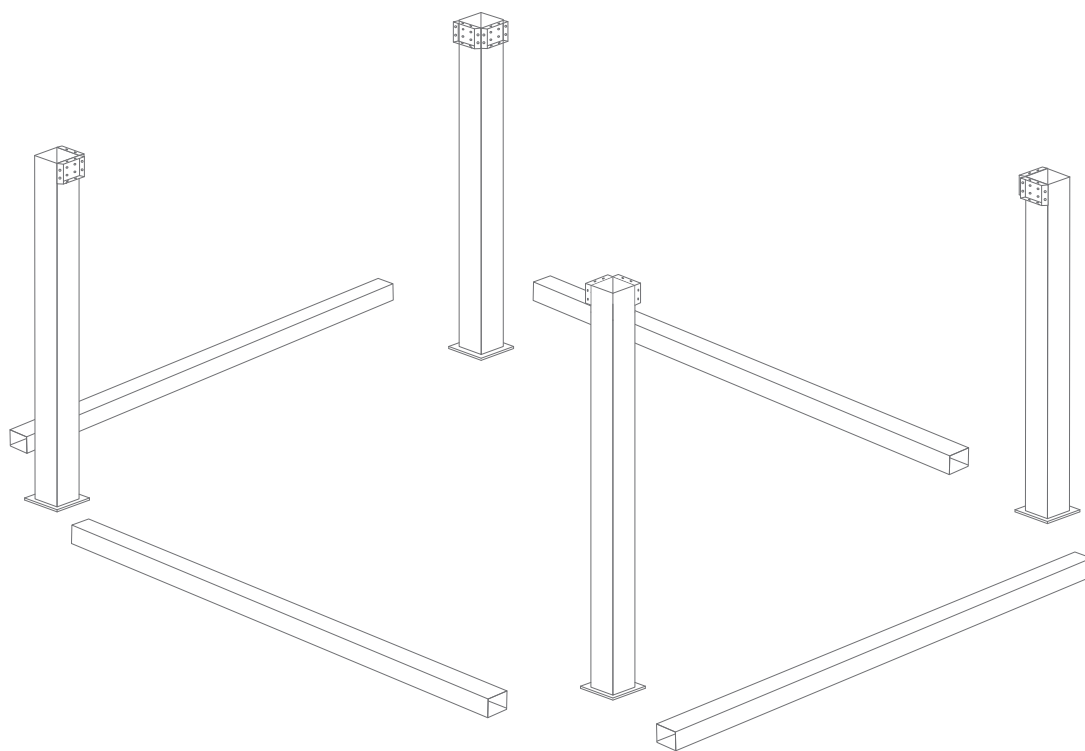

2.


Insérez les poutres dans les fixations et visser-les avec des vis M8x25 et bouchons 3.

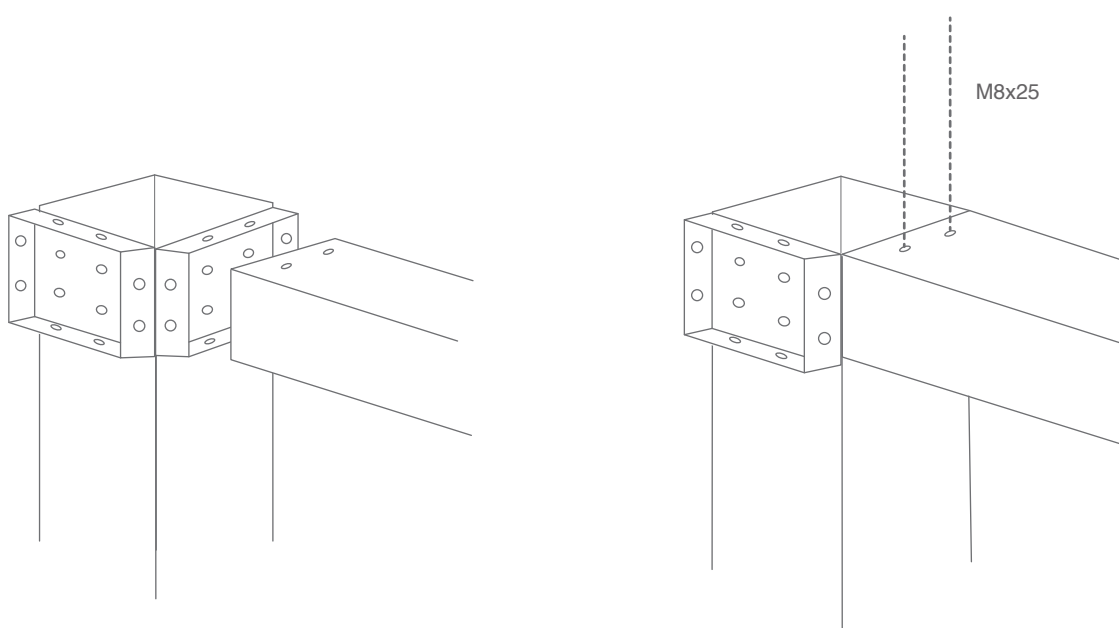

3


3.

Vérifier les diagonales avec le niveau.

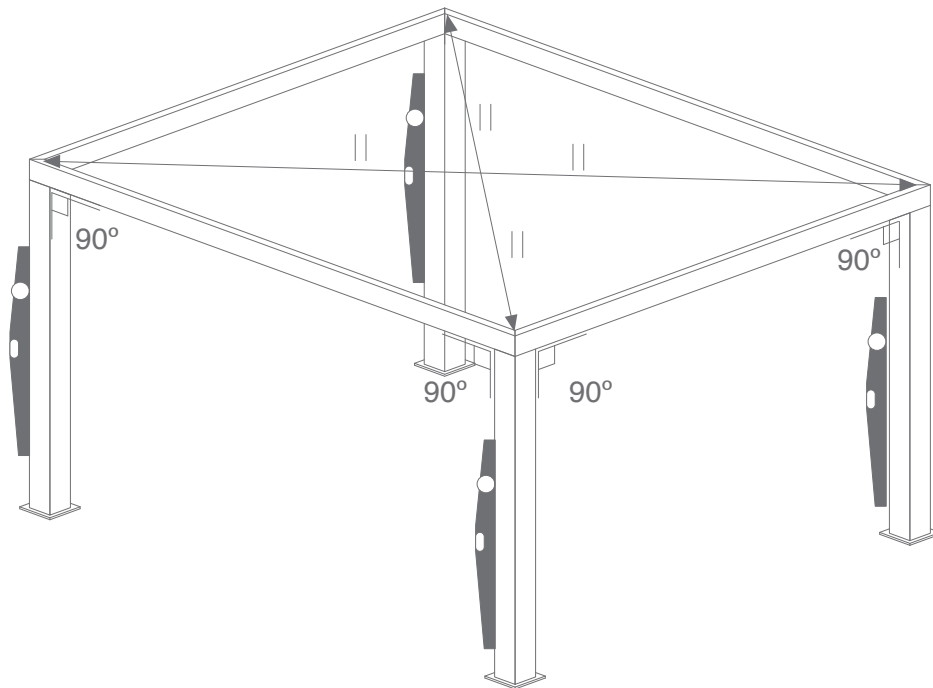


4.

Fixer les montants au sol. Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

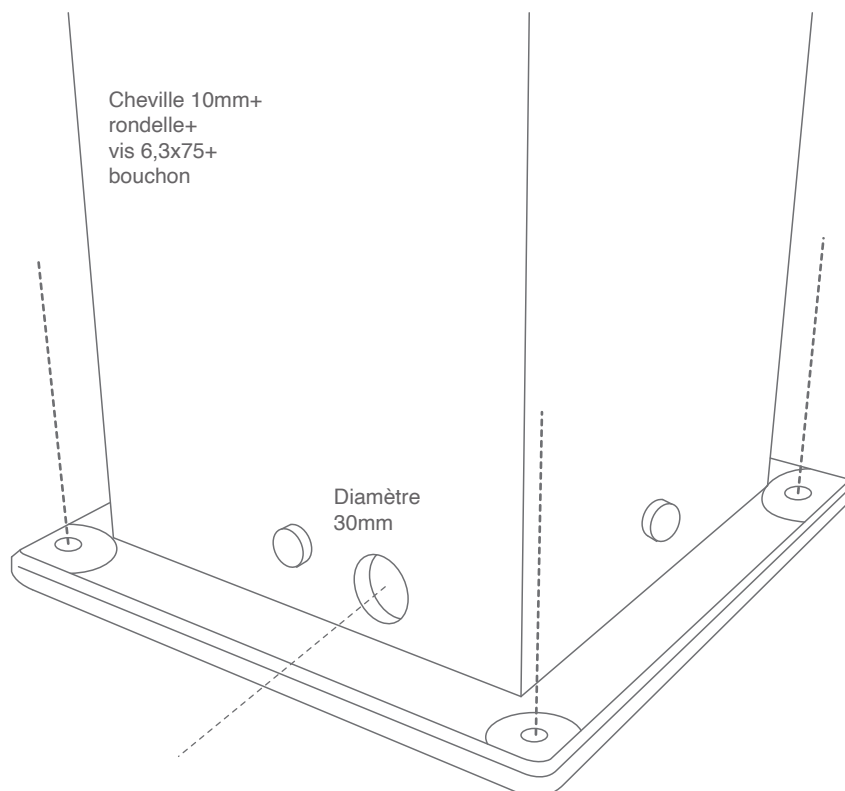


5.

Placer le première panneaux sur la structure de votre carport. Mesurez 55 centimètres, dont 5 centimètres doivent recouvrir le panneau. Confirmer que le panneau a 50 cm d'exposition de chaque côté.


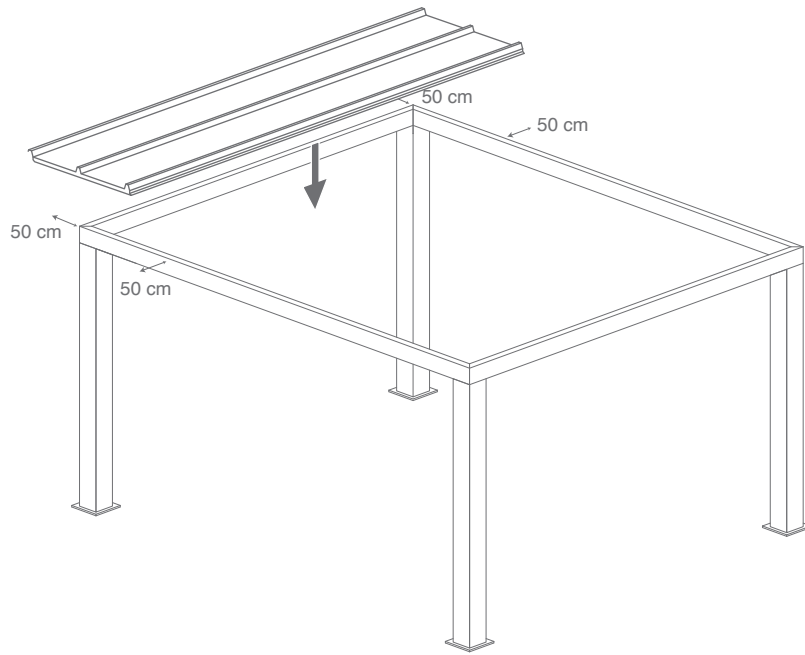


6.

Placer les autres panneaux sur la structure de votre pergola, en confirmant toujours que les mesures ne changent pas.

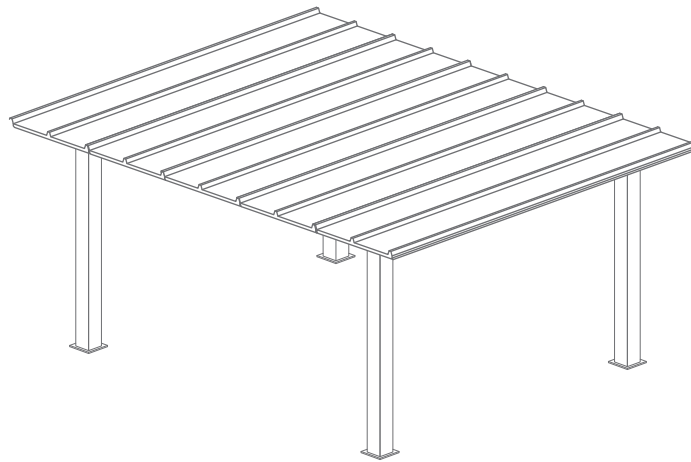


Visser les panneaux entre eux selon le schéma.

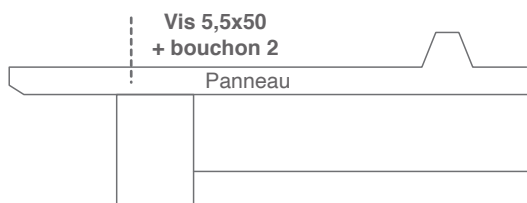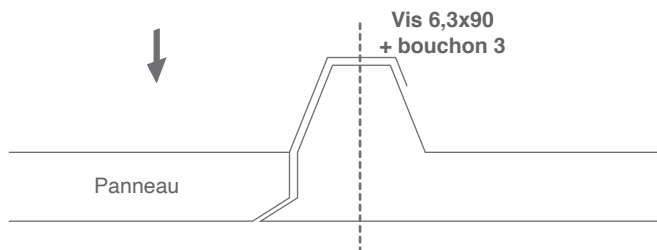


Vis 6,3x90
+ bouchon 3

Vue de dessus

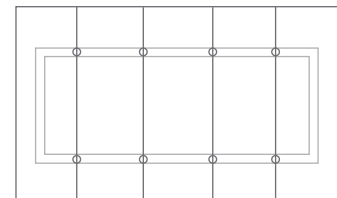

Vis 5,5x50
+ bouchon 2

Vue de dessus

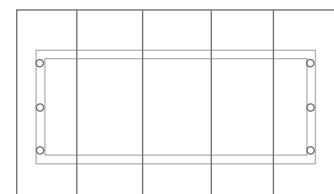


7.

Fixer les gouttières aux panneaux avec des vis 5,5x32 et y placer les bouchons 1.





Vue de dessus

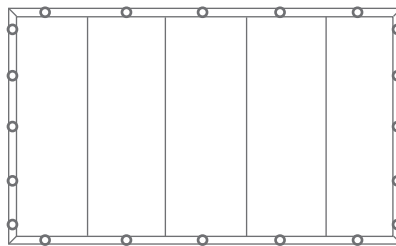

8.

Percer la sardine et les joint des gouttières avec un foret de 30mm. Siliconer la sardine et appliquer-la sur les joints des gouttières. Ensuite, vissez le tube d'évacuation de l'eau dans le trou.

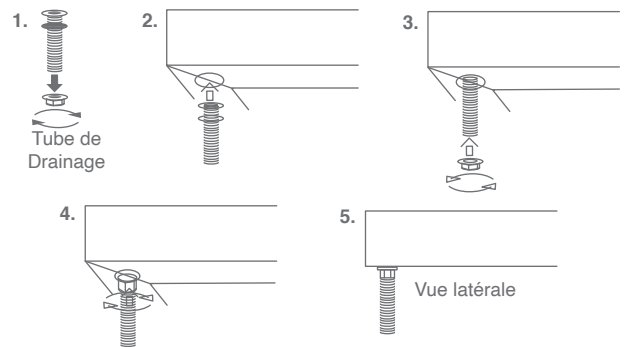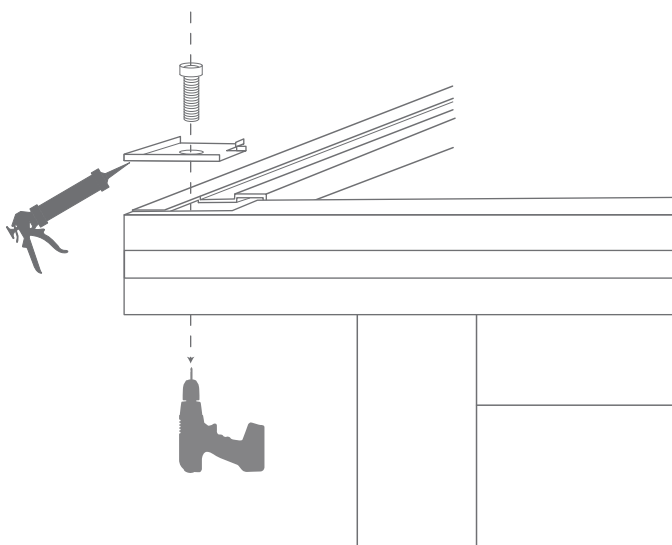

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.