


PERGOLA SUNRISE

DOUBLE PAN AUTOPORTÉE

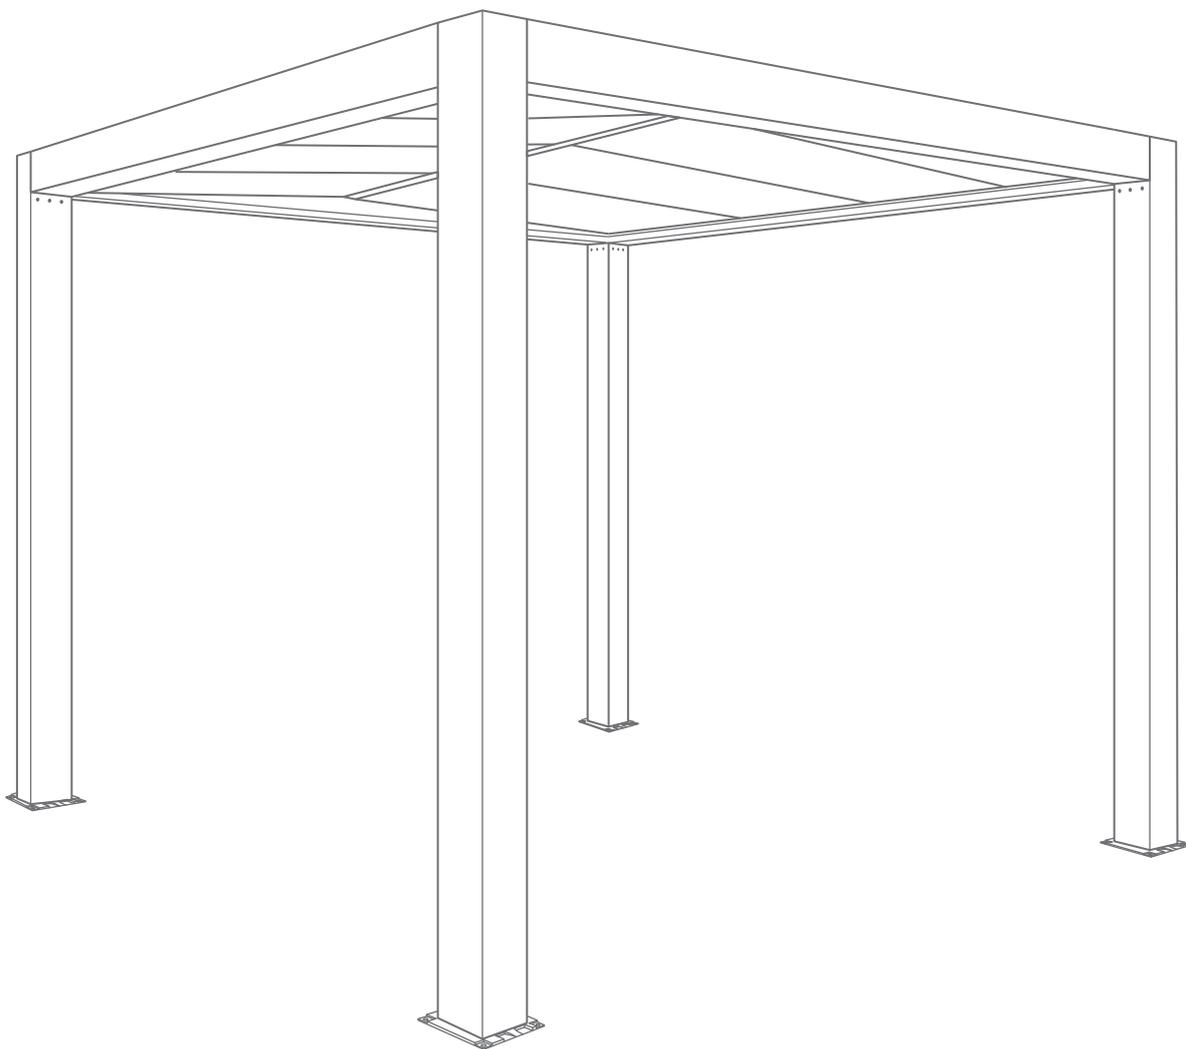

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés plates

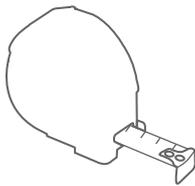


Mètre ruban




Niveau à bulle

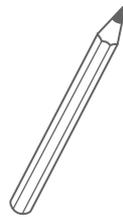

Crayon de papier

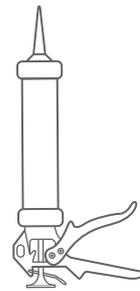

Silicone

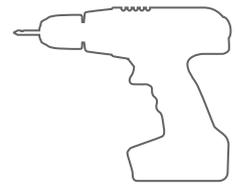

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



M8x80
Cheville métallique



Vis 4,8x32



Vis 4,8x19




Vis 4,8x32



Bouchon
1 et 2




Rondelle



Support et angle de
fixation + Vis 4,8x13


1.


Mettez du silicone sur la platine et à l'intérieur du pilier. Insérez ensuite la platine sur le pilier, en veillant à ce que le drainage de l'eau soit dirigé. Vissez la platine au pilier avec des vis 5,5x25 et des bouchons 2.

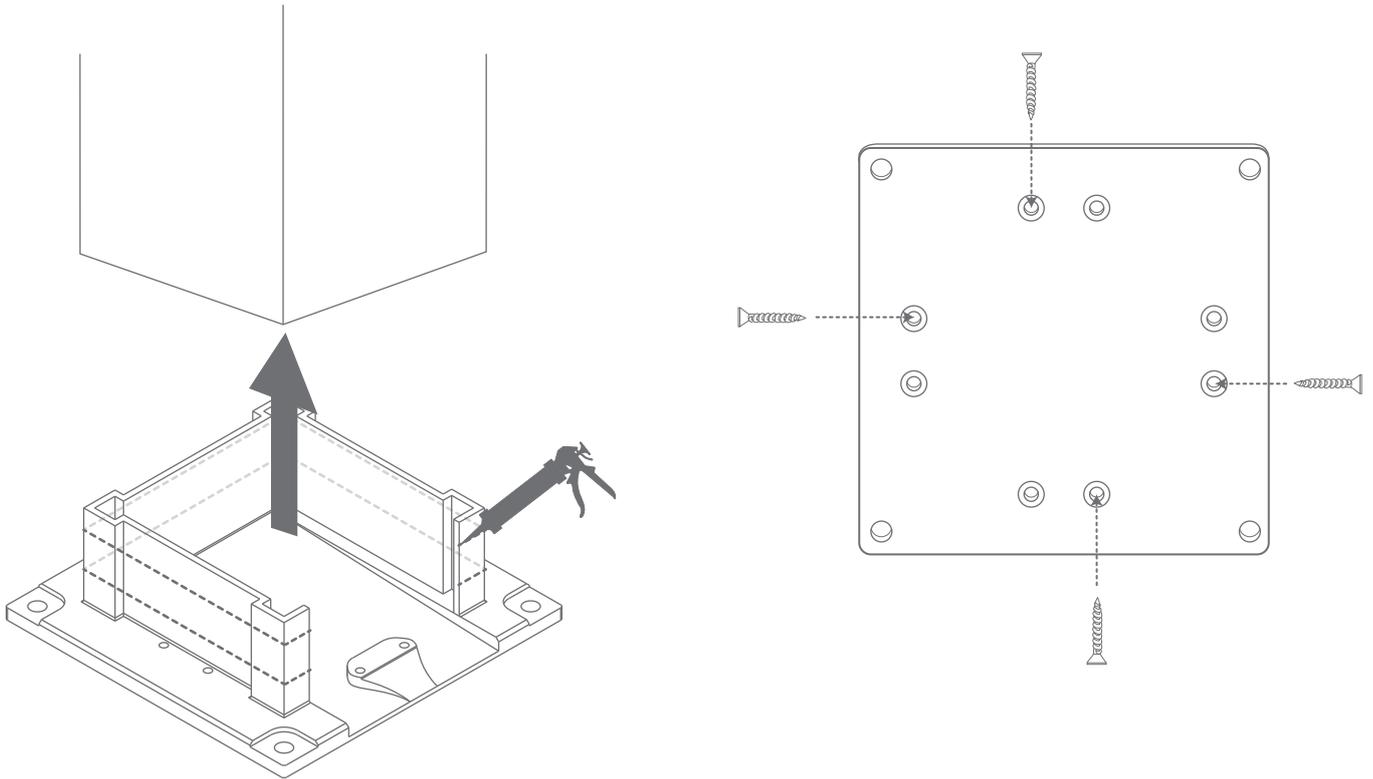



2.

Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses.

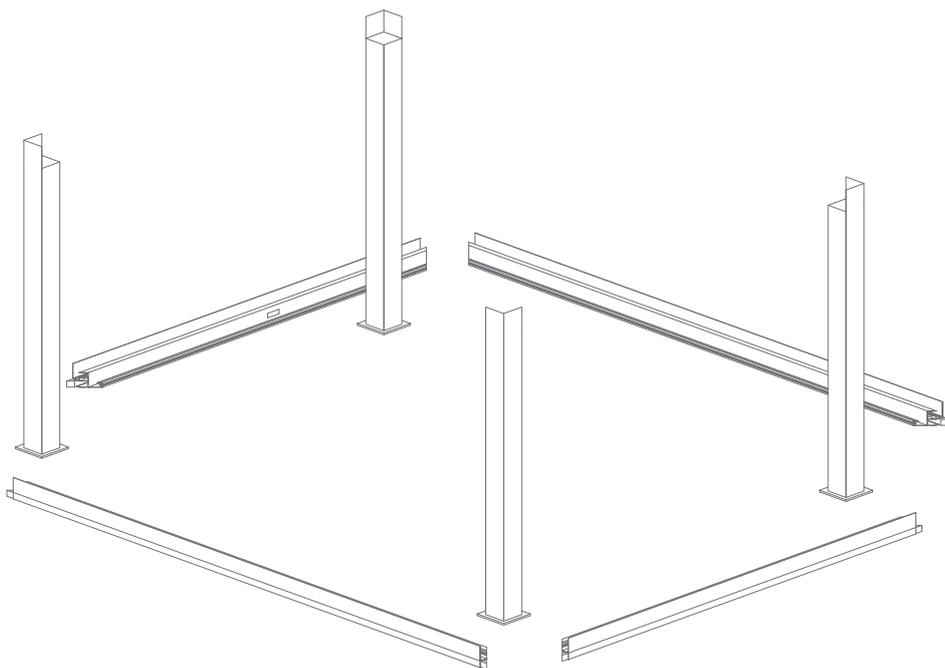


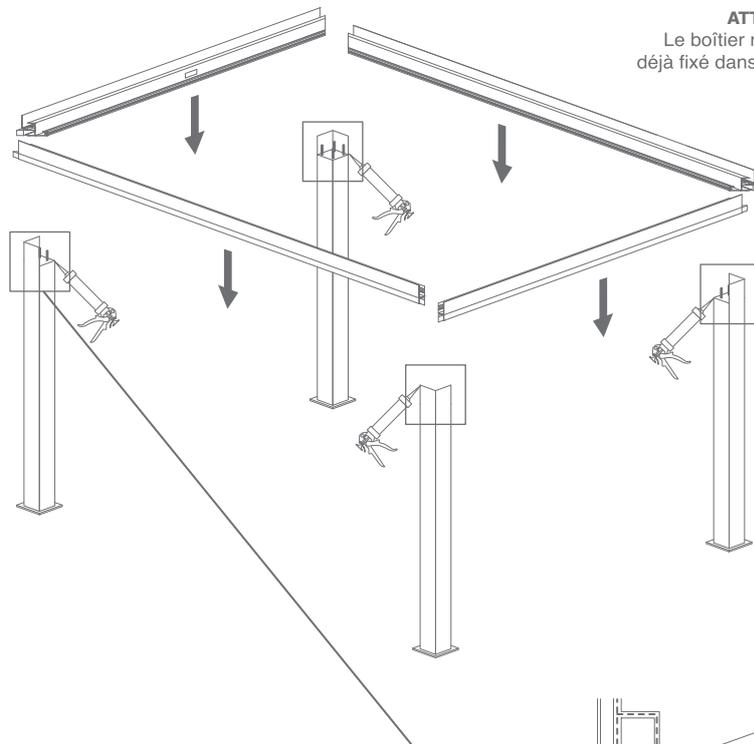

ATTENTION
Le boîtier moteur se trouve déjà fixé dans une des gouttières.

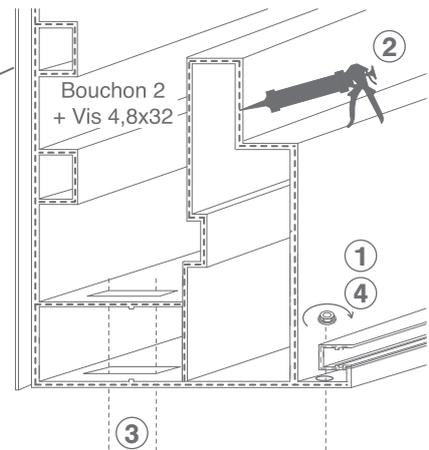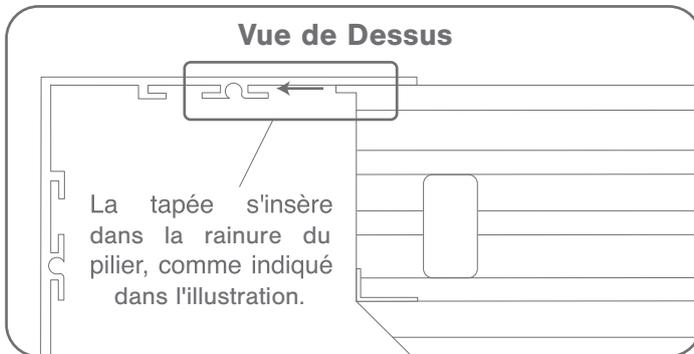


- ① Retirez la vis M6x20 et sa rondelle.
- ② Siliconer les points indiqués.
- ③ En posant les gouttières sur les piliers, aligner les vis au trous.
- ④ Remettez en place la vis M6x20 et sa rondelle.

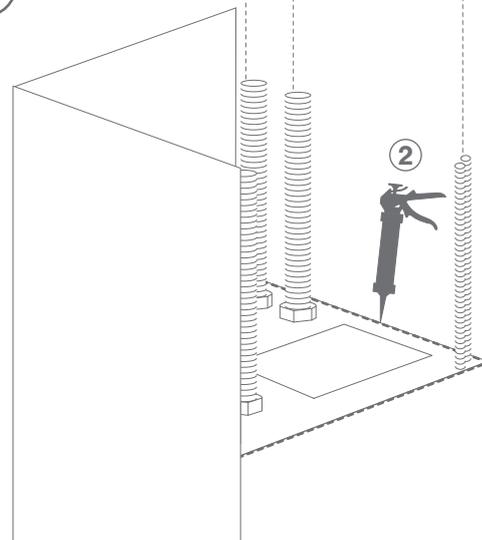


4.

Pour renforcer l'assemblage entre poutres, clippez-les grâce aux emboîtements A et B. Chaque poutre possède de chaque côté les emboîtements A et B.

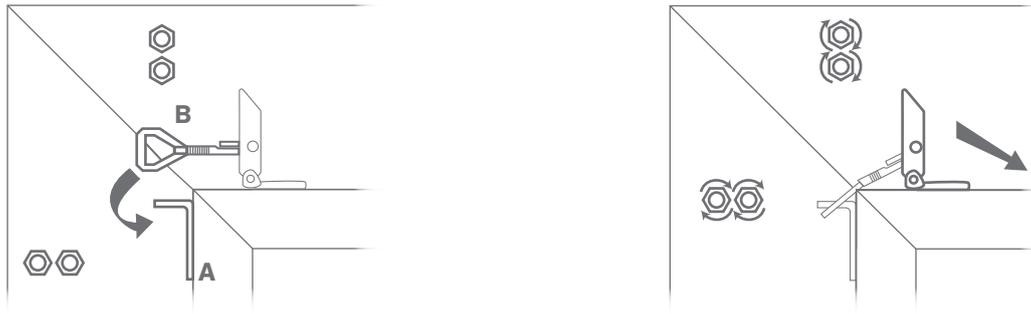


5.

Insérez les équerres dans les piliers d'angle dans l'ordre ci-dessous.

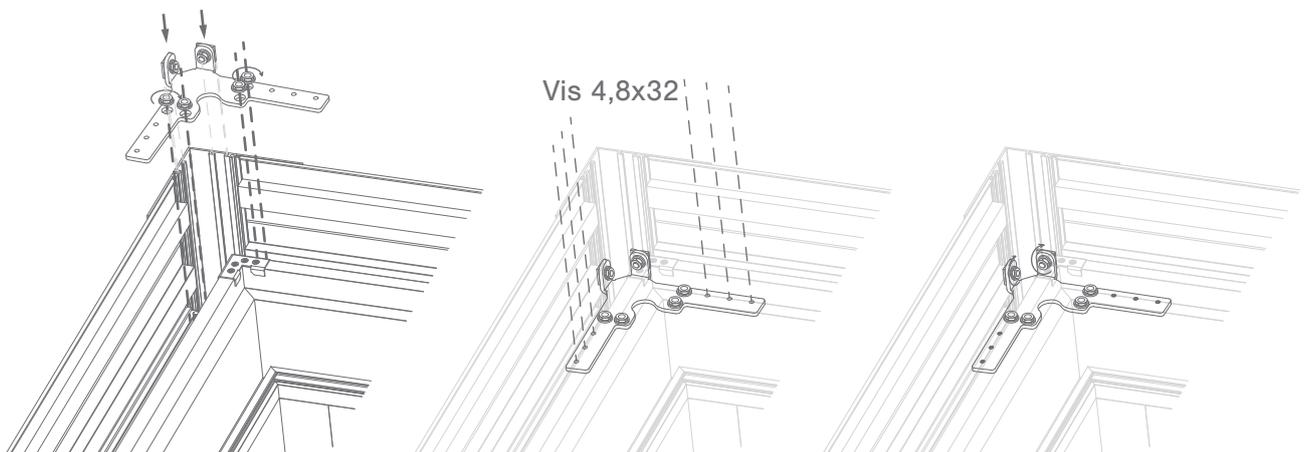


6.

Vérifier si les angles sont bien alignés.

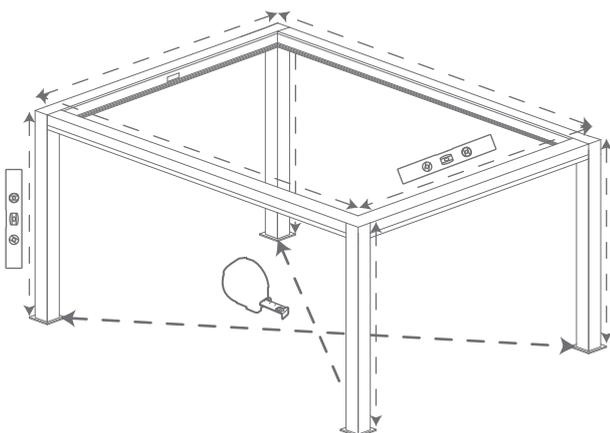


7.

Percez le sol avec un foret de 10 mm, en utilisant les coins des platines comme référence. Fixez les piliers avec les M8x80.

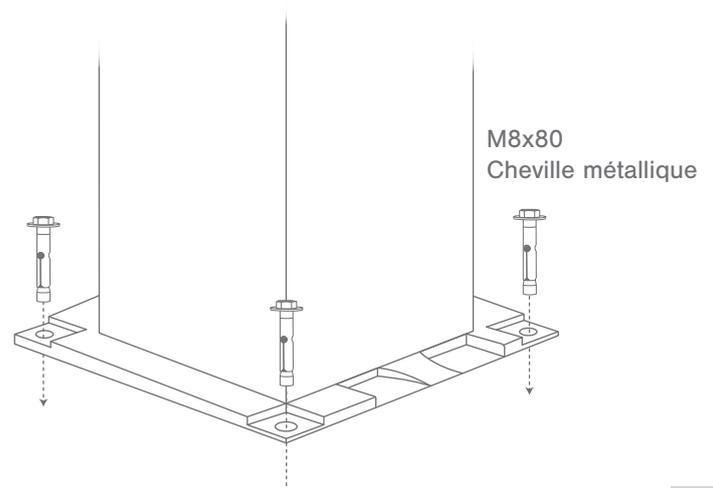


8.

Insérez la poutre dans le trou de la gouttière, puis fixez-la avec une Vis 5,5x50 + bouchon.

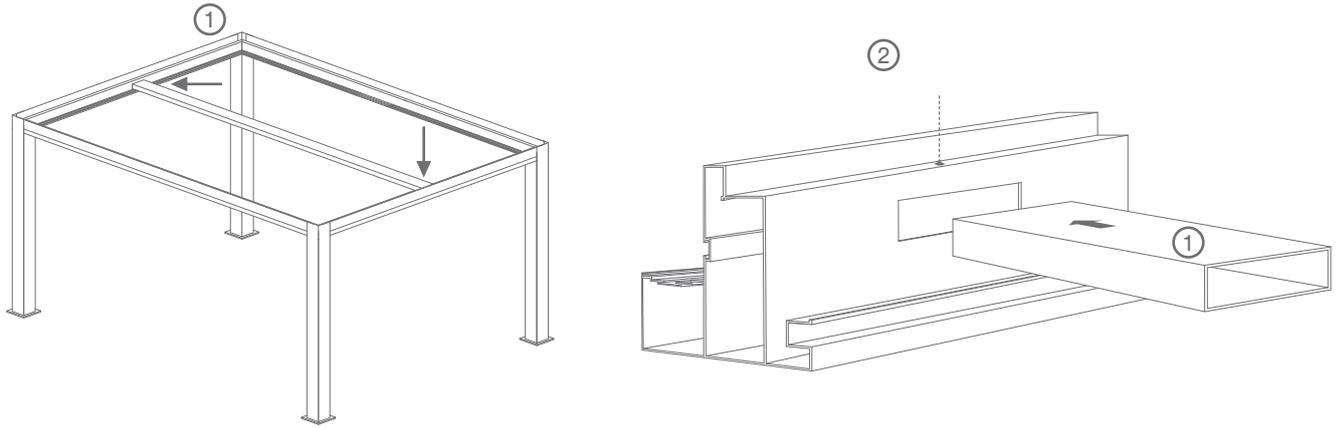


9.

Posez les panneaux de toiture et fixez-les comme indiqué ci-dessous.

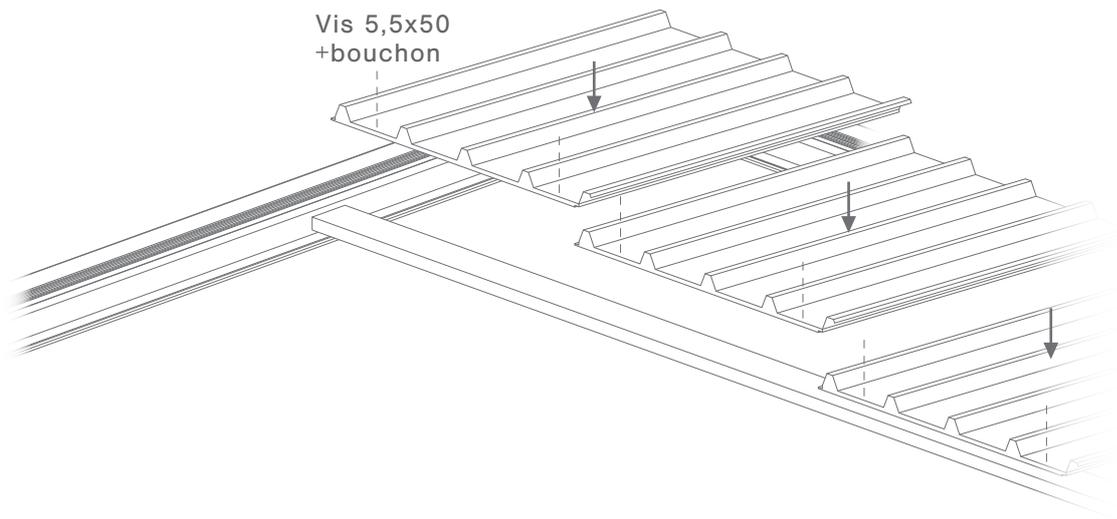


10.

Fixez la faîtière

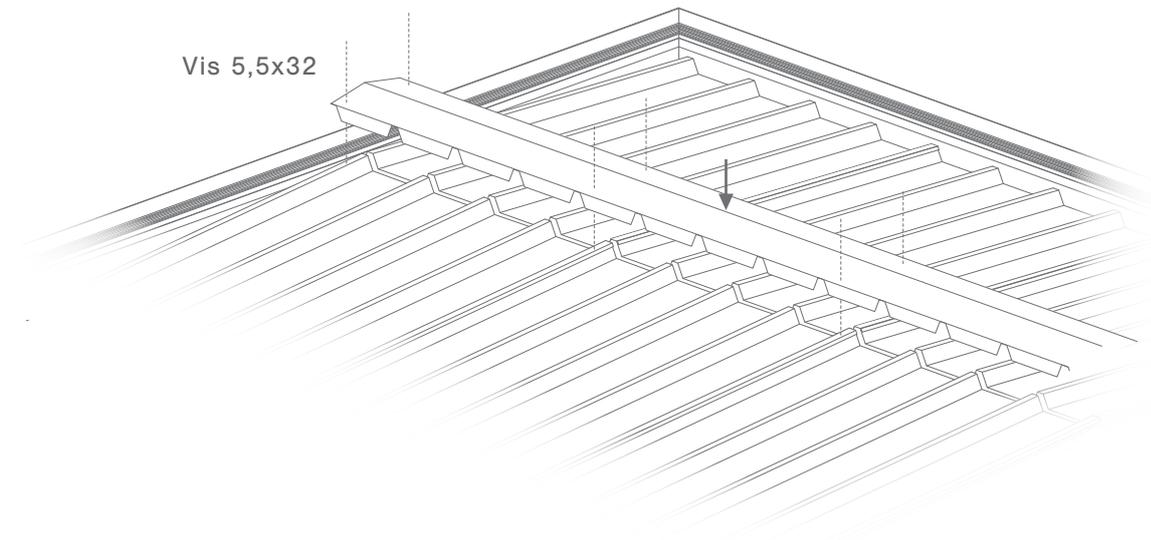


11.

Siliconez bien le tout pour qu'il soit étanche.

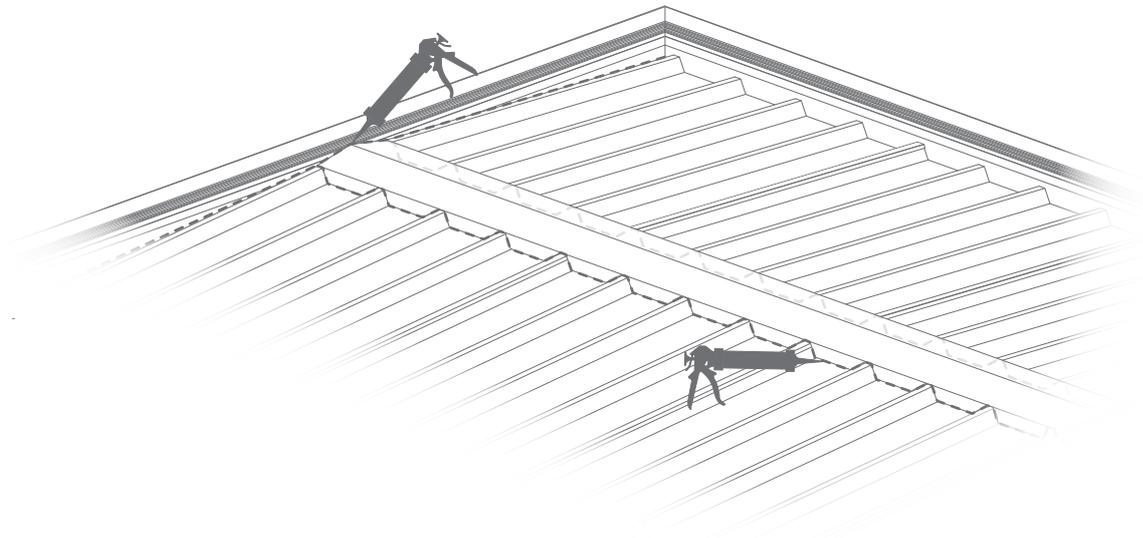

12.

Fixez la cornière comme indiqué ci-dessous.

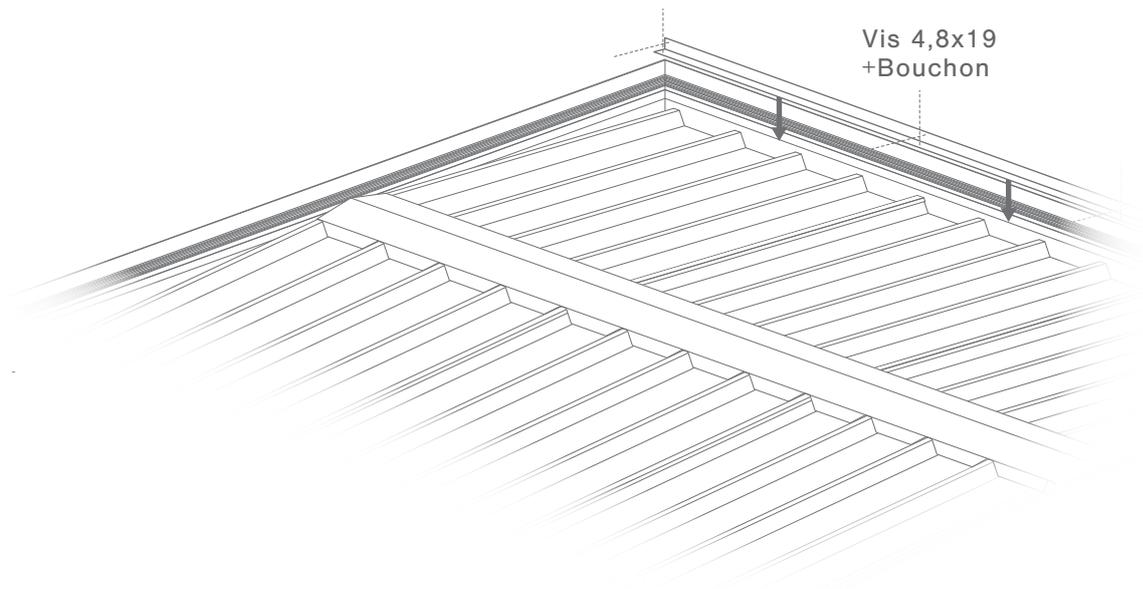

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

