
PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTÉE

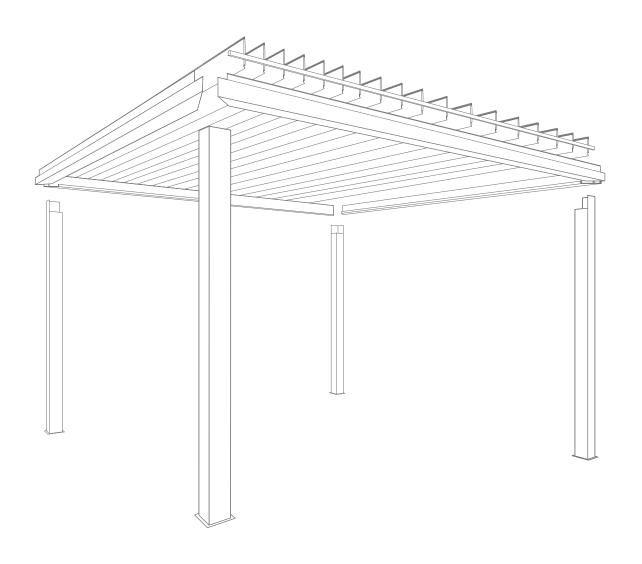

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com




OUTILLAGE NÉCESSAIRE

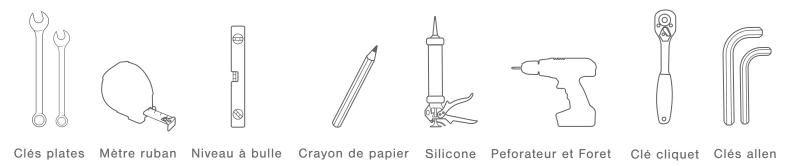


ACESSOIRES FOURNIS





Placer les poteaux dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses.

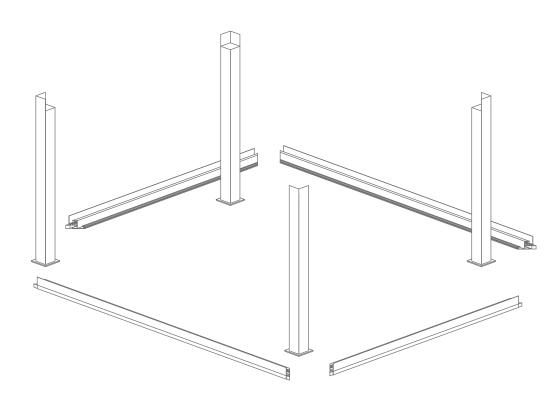


Retirer la pareclose de la poutre goutière.

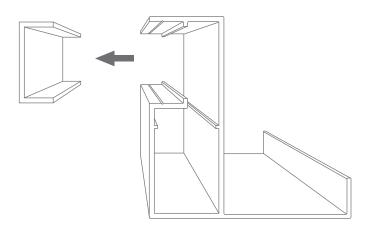

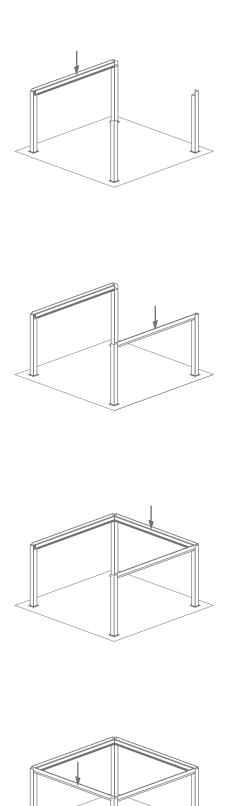

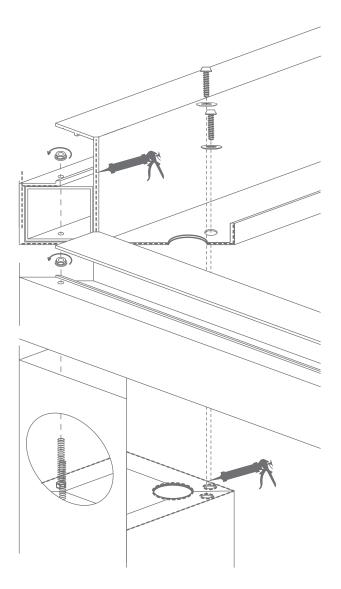


Retirez la vis et la rondelle pour placer la poutre gouttière au pilier. Une fois placée, fixer avec la vis et la rondelle.

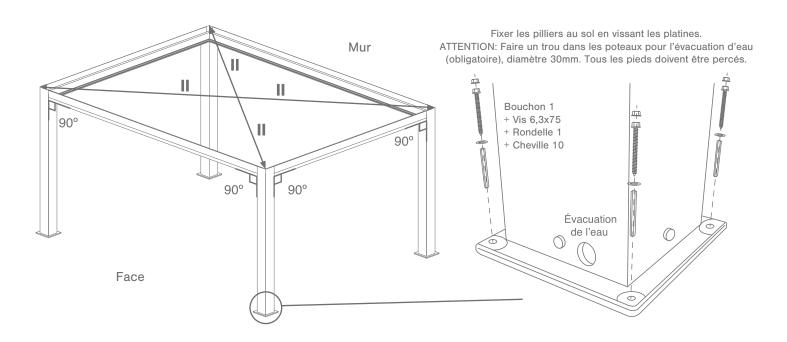


Emboîter la lame dans l'axe déja mis en place (Bague laiton dans l'axe situé dans la traverse).


6.

De l'autre côté: Mettre la première partie de l'axe dans la lame.

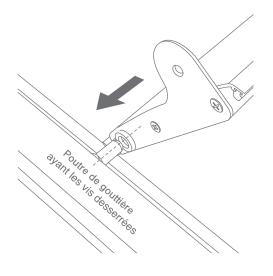


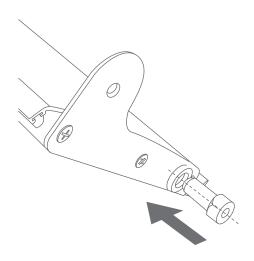


Positionner la lame et la deuxième partie de la vis afin de mettre définitivement en place la lame, puis serrer fort.

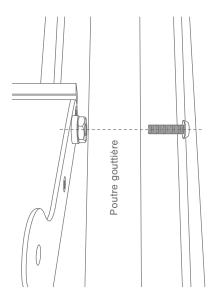


Placer la tringle sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur l'oreillette percée de chaque lame (Vis Clamos + Rondelles Inox & Téflon).

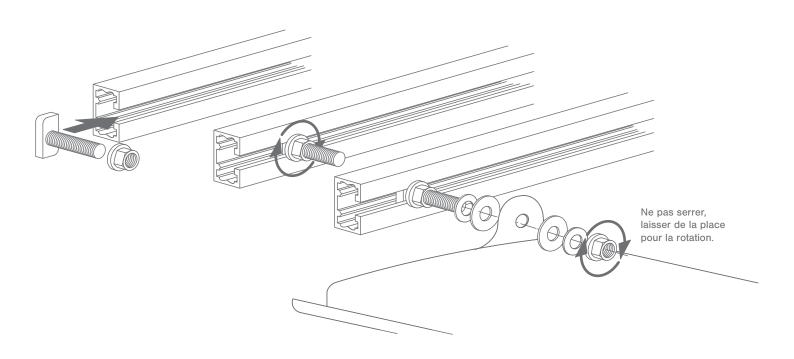


Remettre la pareclose en place.

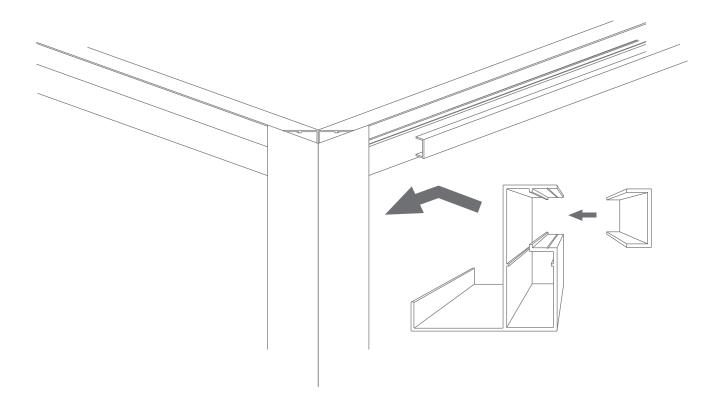

Fixation du moteur: Placer le support de fixation haut au centre de la tringle. Puis à l'aide d'un crayon, marquez pour percer les trous et visser la fixation (foret 4mm pour percer et 8mm pour élargir, Vis Clamos, Vis M10). Placer ensuite le support de fixation du bas, percez-la et vissez-la à son tour (foret 4mm pour percer et 8mm pour élargir, Vis M10, Vis 4,8x32, Bouchon 2).

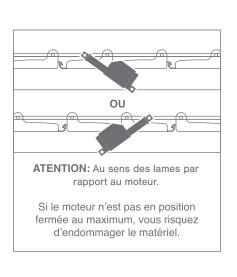

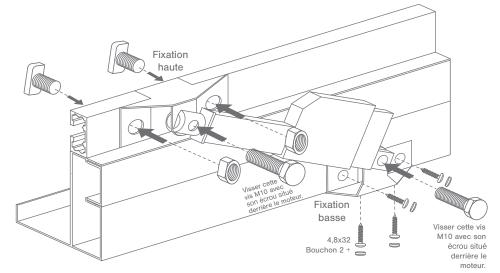

Branchement et programmation de l'automatisme (voir **Guide d'installation et d'Utilisation pour Cadre Électrique**). Fixez le Cadre Électrique avec la vis 3,9x19 autoperceuse.

Siliconer pour rendre votre pergola étanche au niveau des poutres gouttières.