


PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTÉE

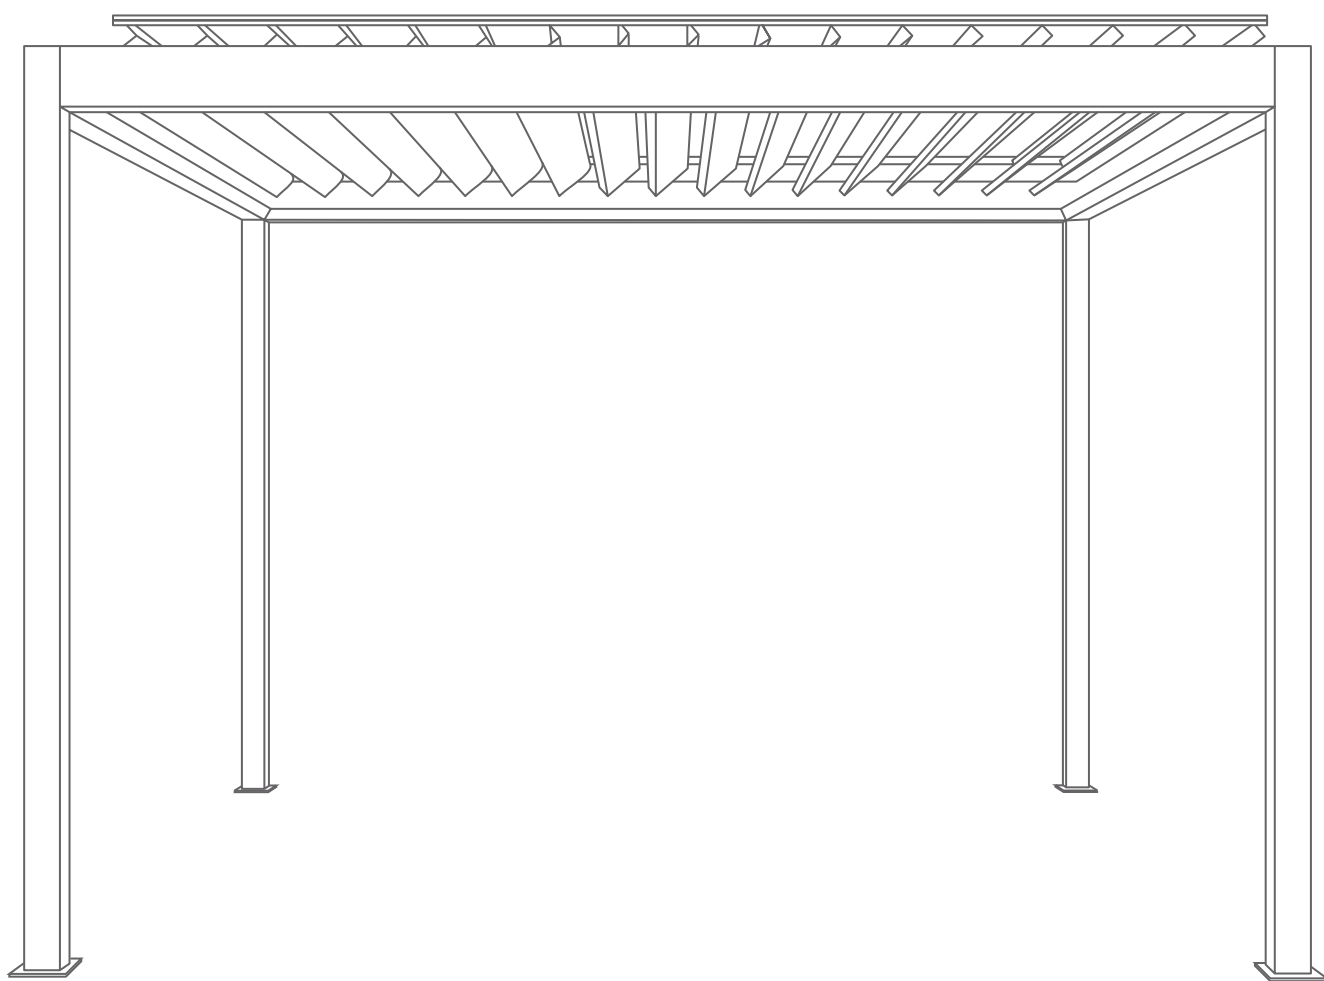

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés plates Mètre ruban Niveau à bulle Crayon de papier Silicone Peforateur et Foret Clé cliquet Clés allen


ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 0,5x3



M8x80
Cheville métallique



Vis 5,5x25



Axe



Vis M8x40



Bouchon 1



Telecomande




Platine



Rondelle 1/2
et 3


1.



Mettez du silicone sur la platine et à l'intérieur du pilier. Insérez ensuite la platine sur le pilier, en veillant à ce que le drainage de l'eau soit dirigé. Vissez la platine au pilier avec des vis 5,5x29.

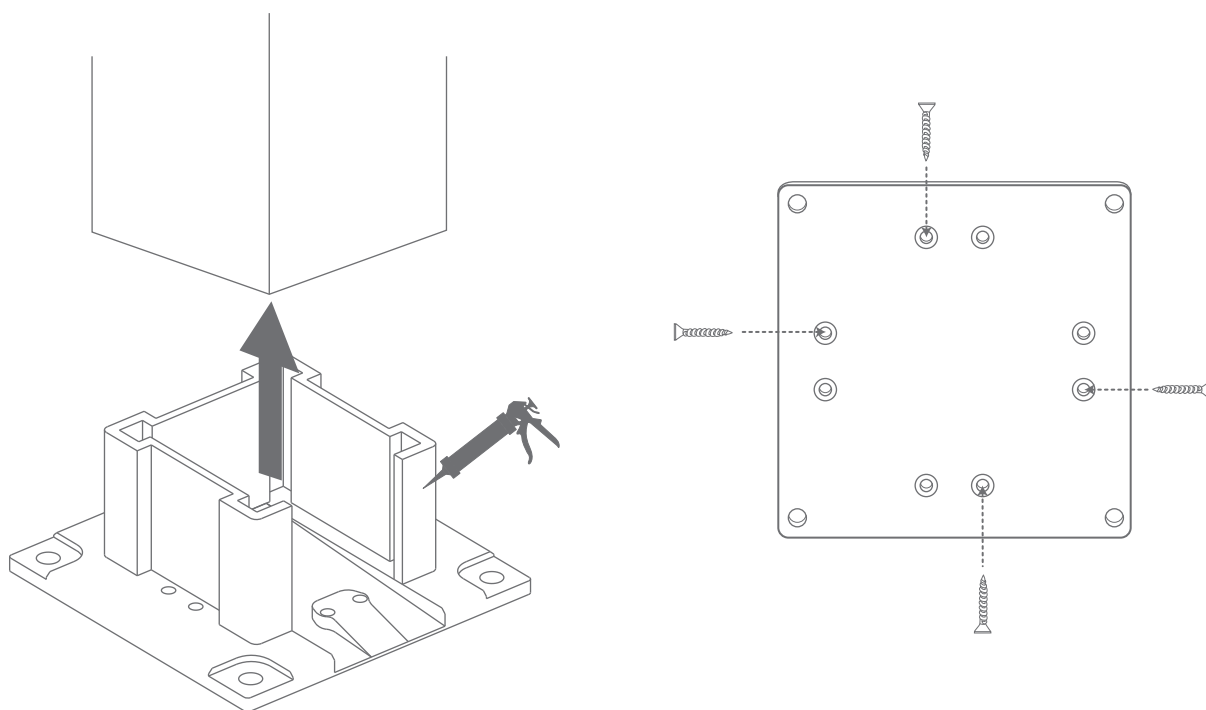

2.

Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les gouttières selon les connecteurs pour brancher les LEDs (selon les coulerus).

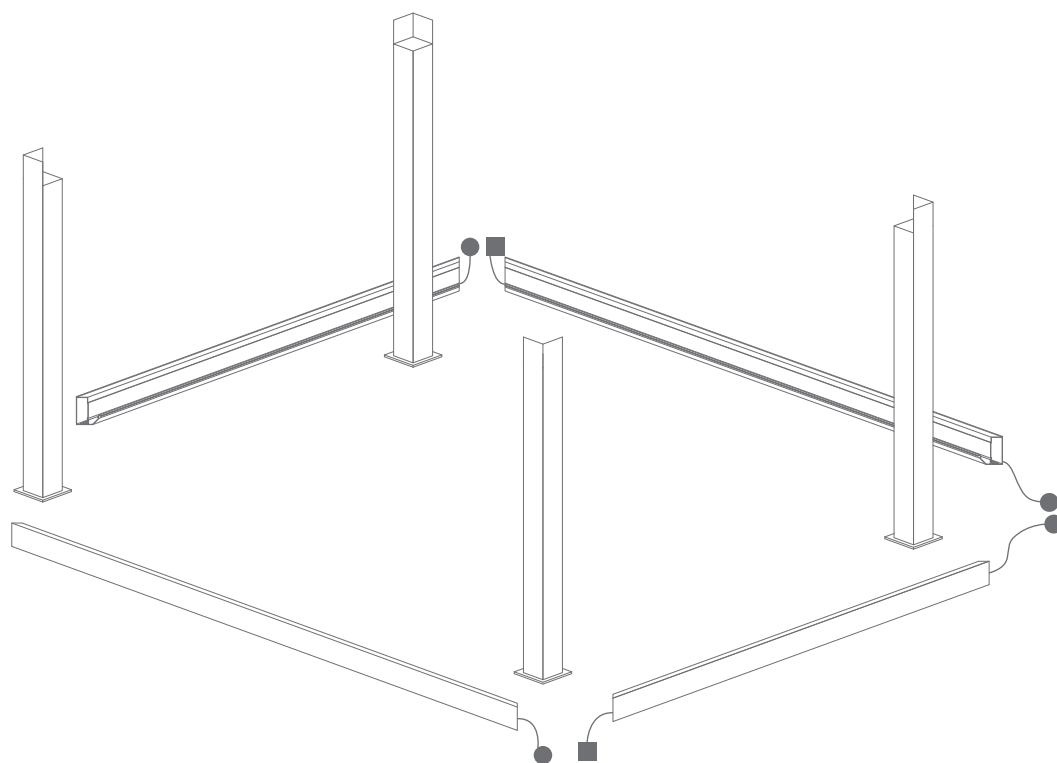


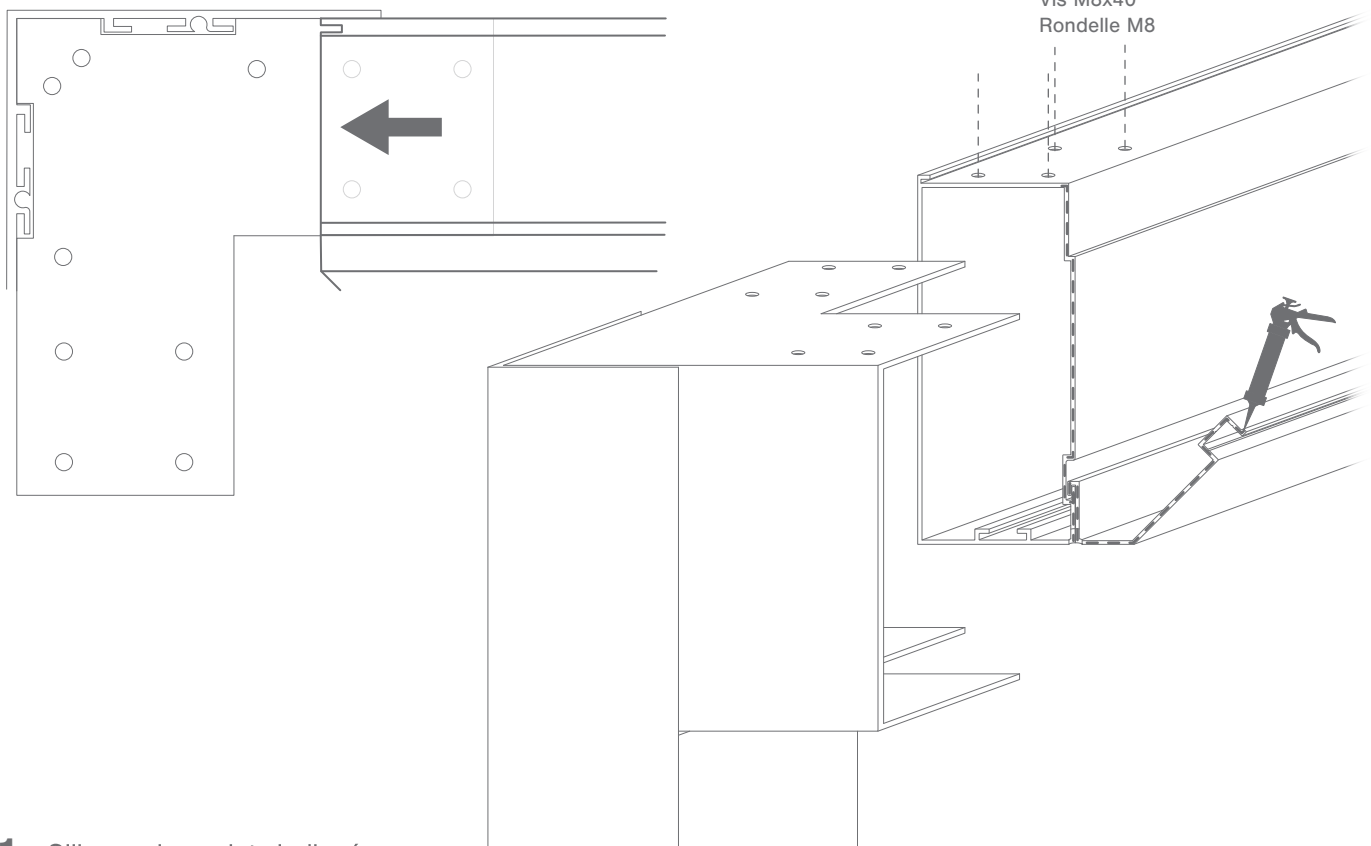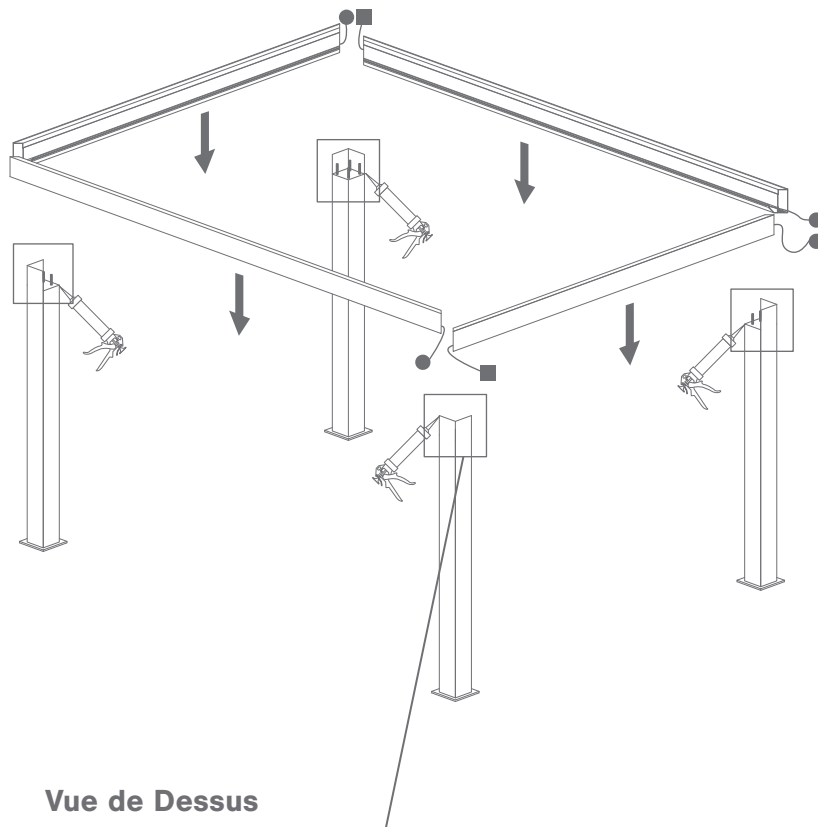

- 1** Silicuner les points indiqués.
- 2** En posant les gouttières sur les piliers, aligner les vis au trous.
- 3** Remettez en place la vis M8x40.


4.

Connectez les câbles des LEDS.

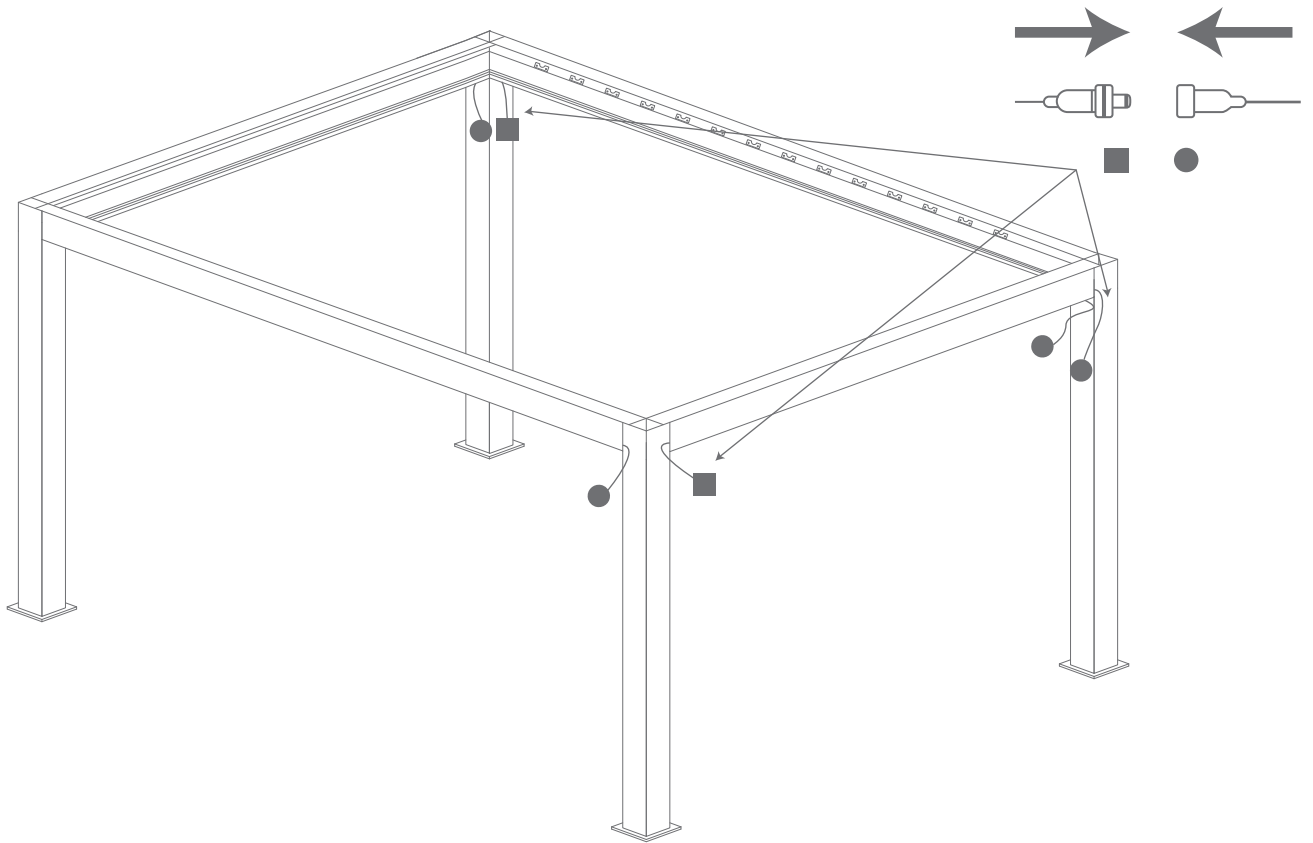

5.

Verifier si les angles sont bien alignés.

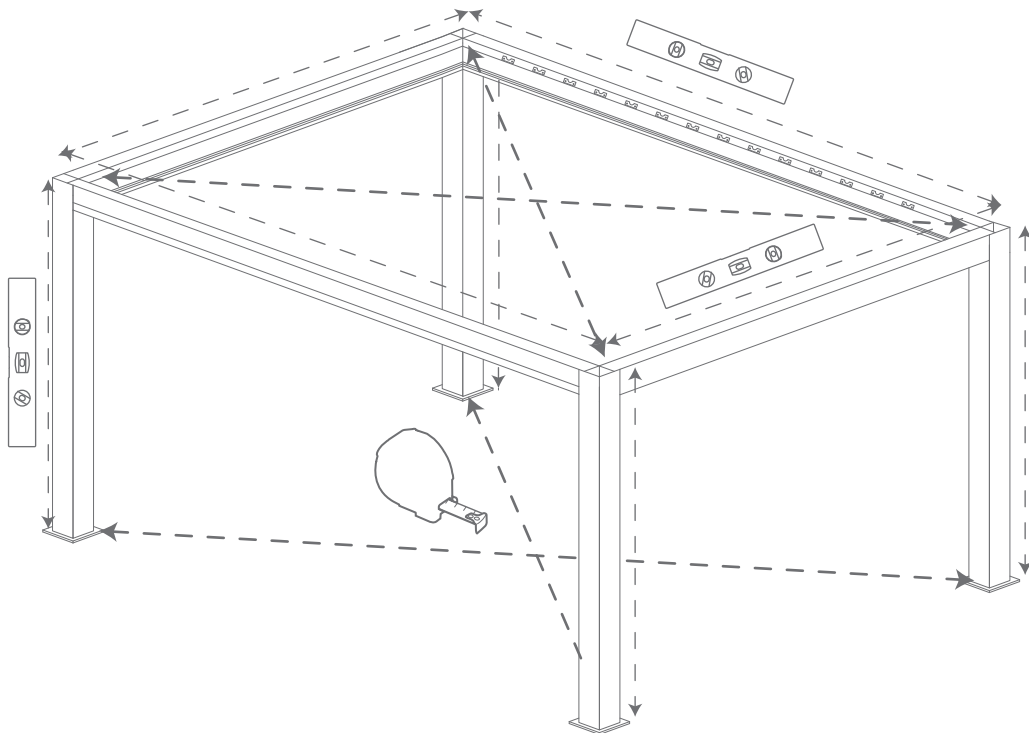


6.


Percez le sol avec un foret de 10 mm, en utilisant les coins des chaussures comme référence.

7.


Fixez les piliers.

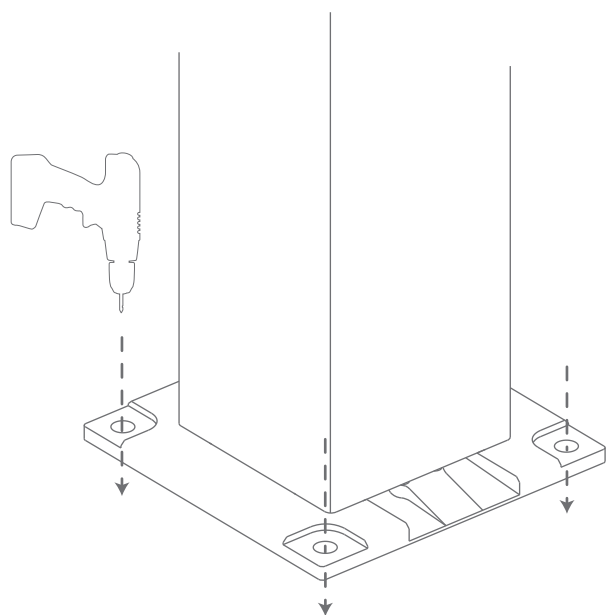

M8x80
Cheville métallique

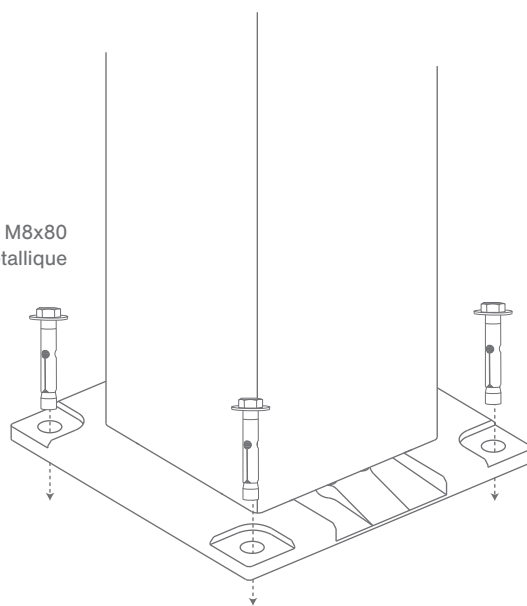
**8.**

Positionner les lames selon le schéma ci-dessous puis fixer chaque lame en les vissant aux supports de la pergola. Positionnez le support supérieur de la lame sur celle-ci, et vissez le tout avec des vis 3,9x32 (2 par support)

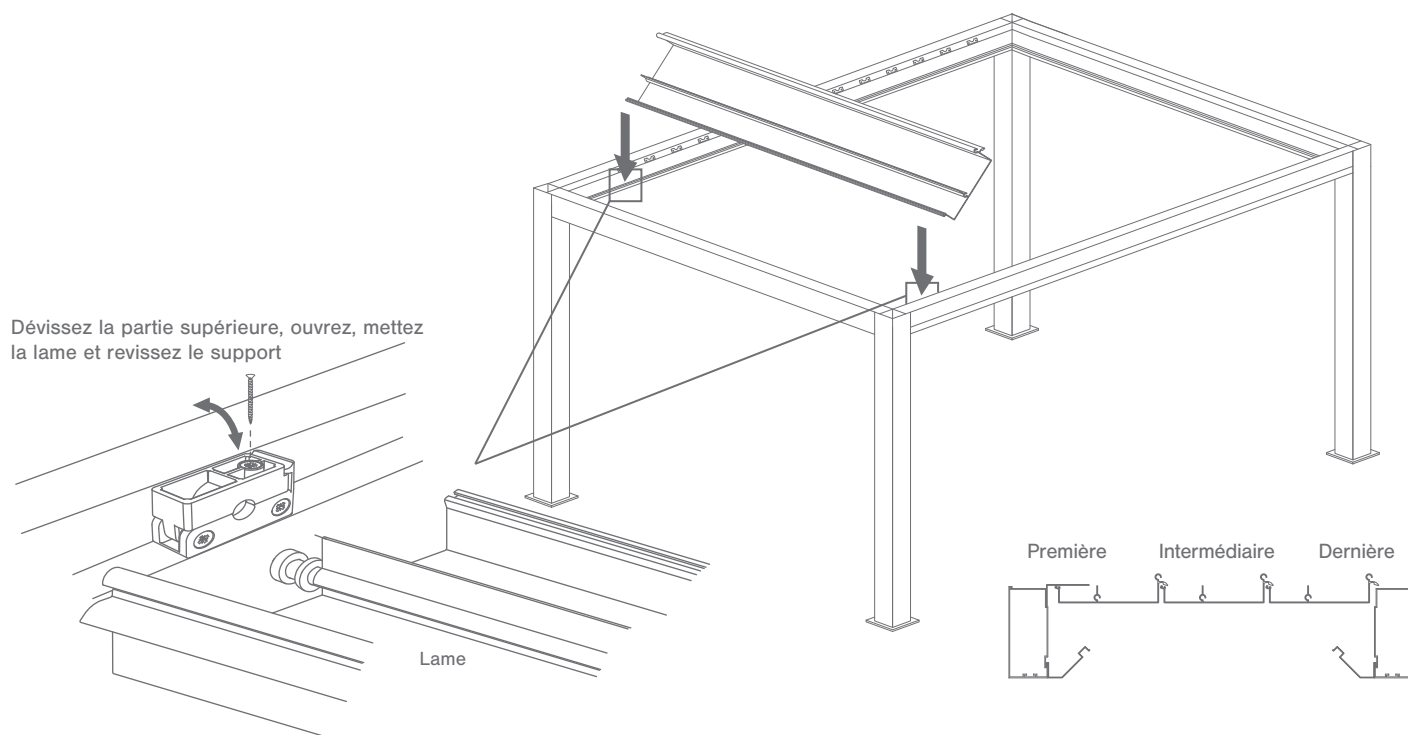



9.

Placer les tringles sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur ce profil.

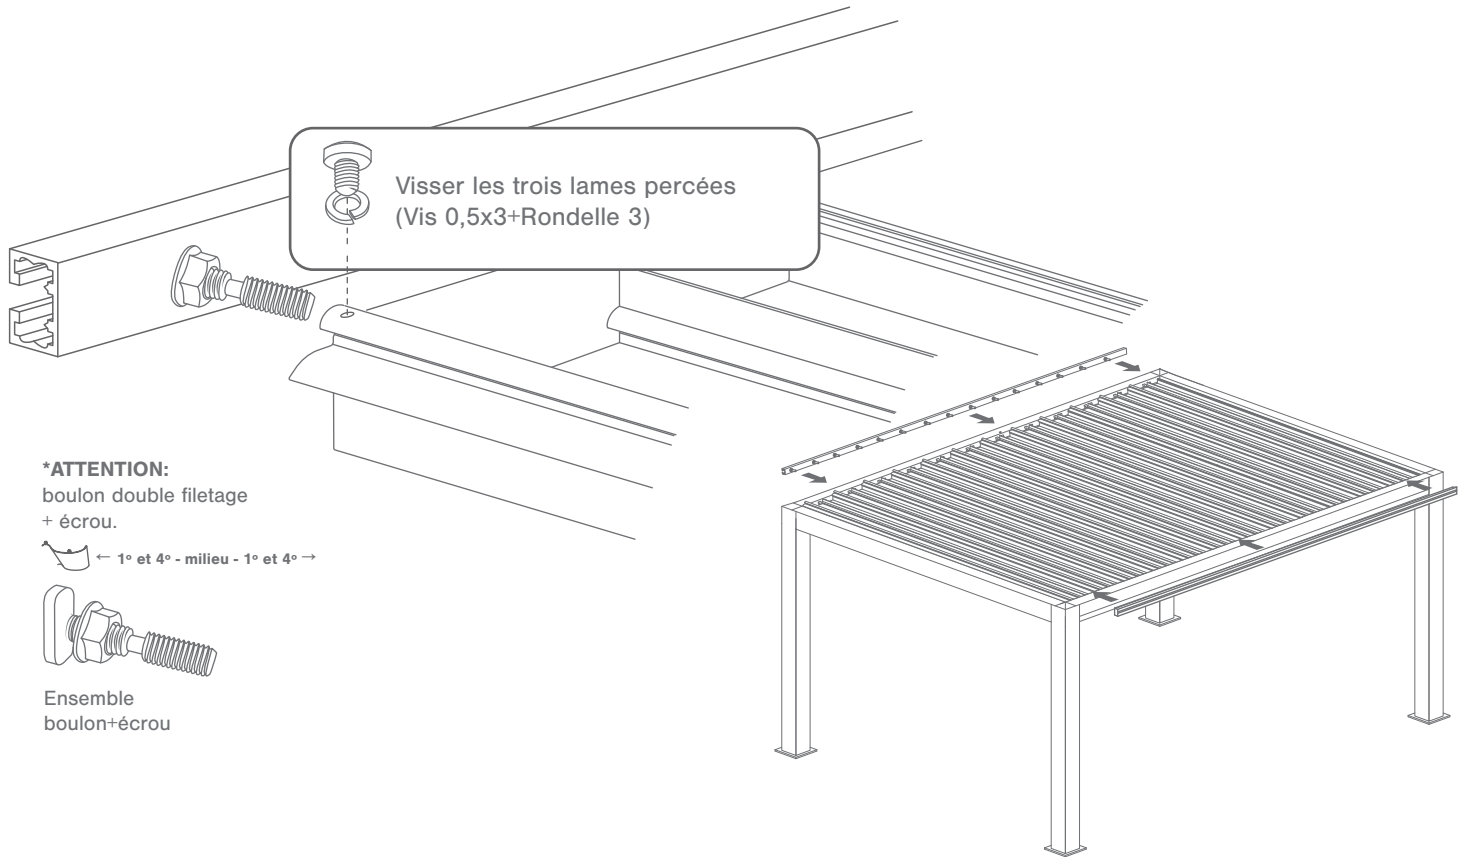

10.


Fixer le moteur à la barre supérieure, en tenant compte à ce que les trous soient alignés. Ensuite, placer le vis.

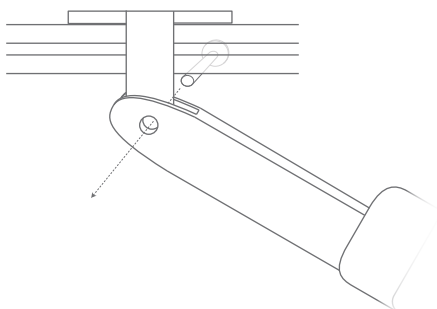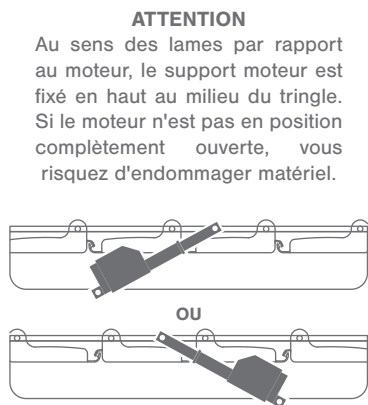

11.


Placer de nouveau la rondelle C-Clip sur le vis supérieur.

! Avant d'utiliser le moteur, vous devez tester l'ouverture et la fermeture des lames à la main (en faisant attention à vos doigts) pour vous assurer qu'elles ne se touchent pas. Le moteur se ferme pour que les lames s'ouvrent et s'ouvre pour que les lames se ferment.

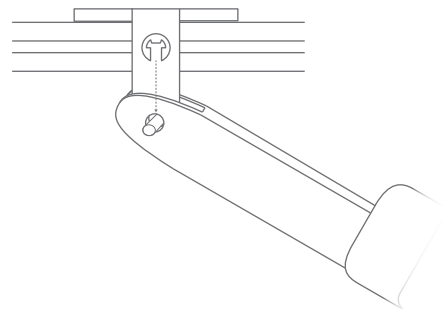

12.

Pour terminer, placez du silicone sur les joints de la pergola, afin de s'assurer qu'elle soit scellée.

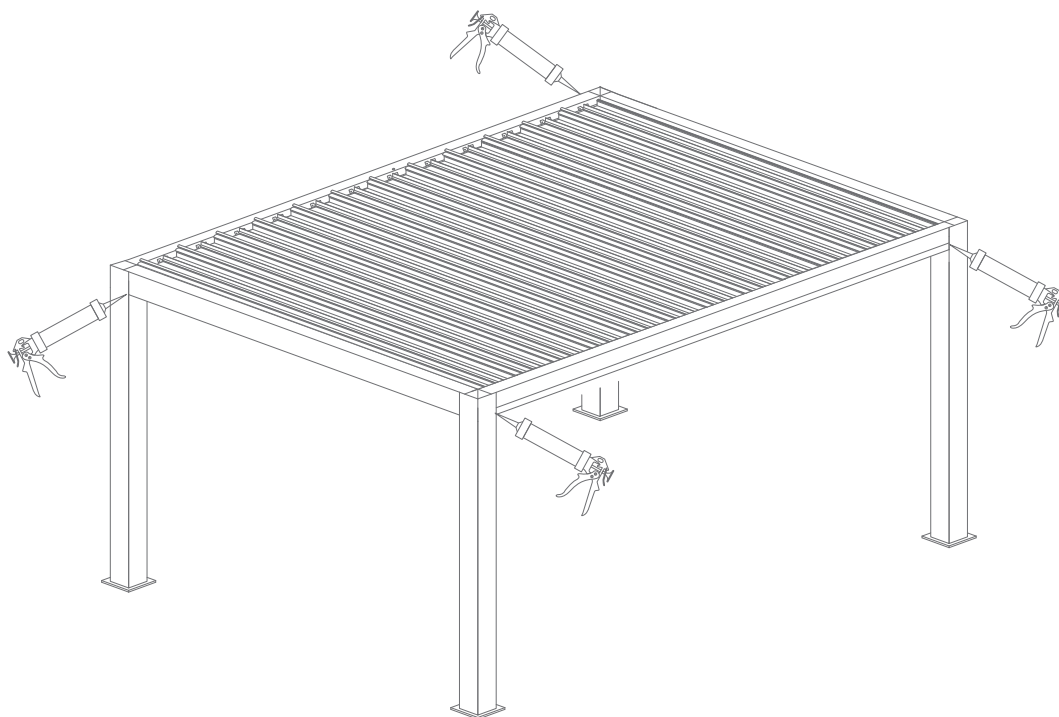

Branchement et Programmation de l'automatisme (voir **Guide d'Installation et d'Utilisation pour Cadre Électrique**).

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.