


# PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSÉE

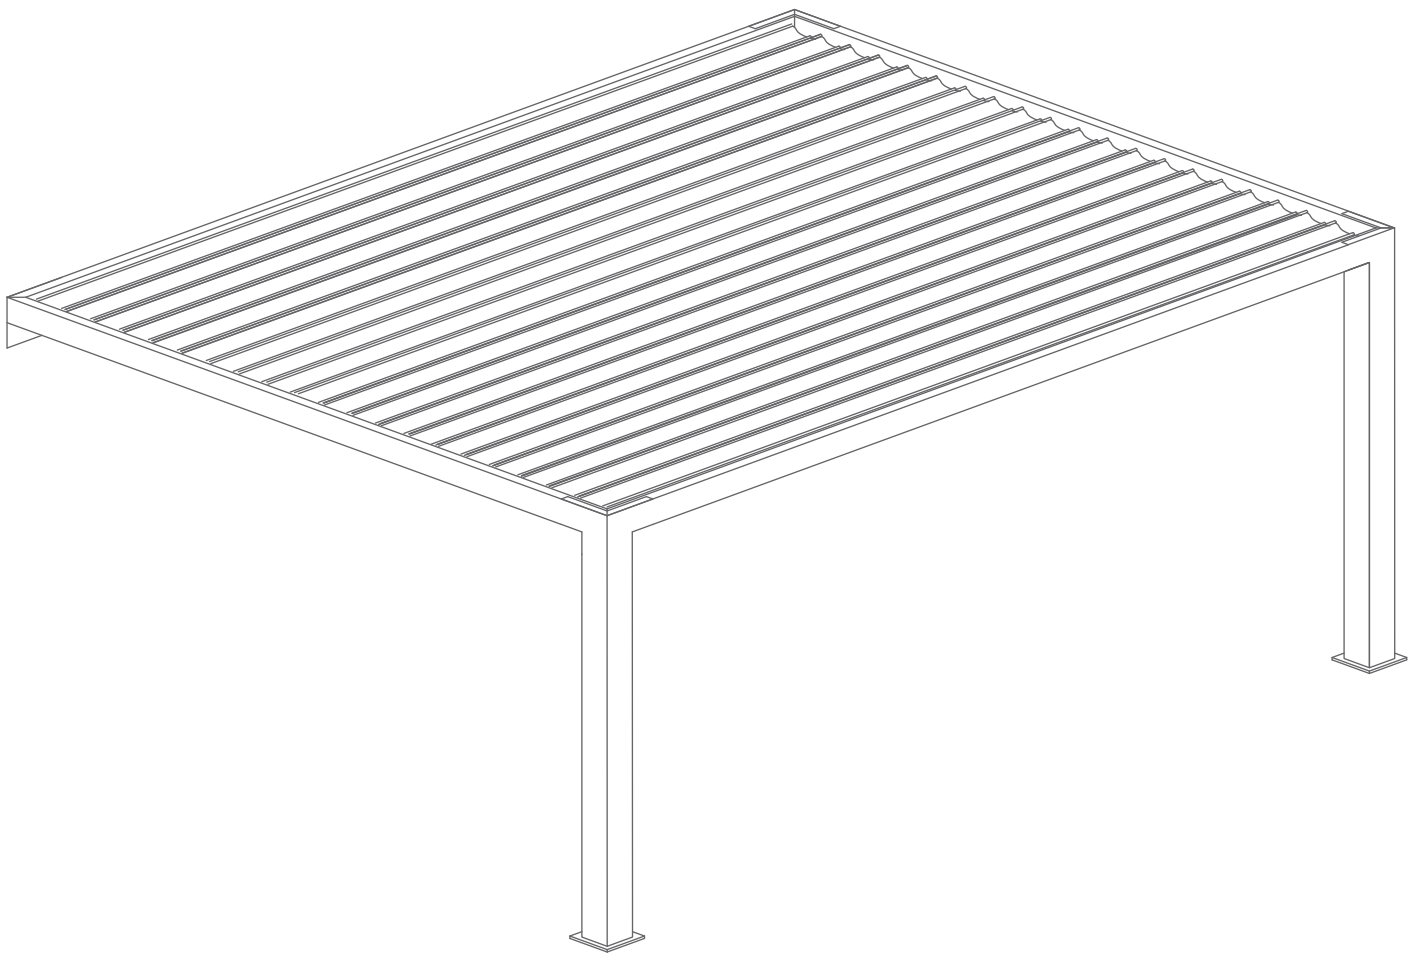

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


## AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

# OUTILLAGE NÉCESSAIRE

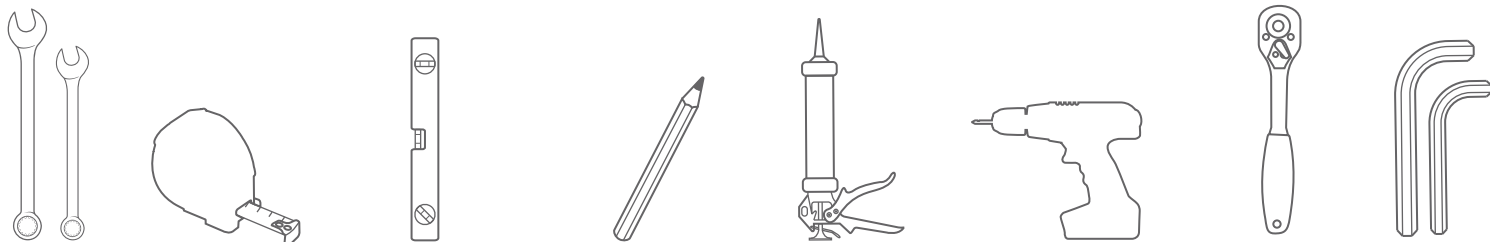

Clés plates    Mètre ruban    Niveau à bulle    Crayon de papier    Silicone    Peforateur et Foret    Clé cliquet    Clés allen

# ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75

Vis 4,8x19

Vis 3,9x32  
Vis 3,9x38

Vis 4,8x32

Vis 0,5x3

M8x30

Cheville 1 M9x50  
2 M7x50

Bouchon 1/2

Support Lame  
Supérieure/Inférieure

Rondelle 1/2

Axe

Ensemble (petit)  
boulon + écrou

1. Placer les piliers dans l'espace en fonction des couleurs des supports de poutre et des mesures de la pergola, puis placer les poutres gouttières.

Vue dessus



Blanc




Gris



Gris




Blanc

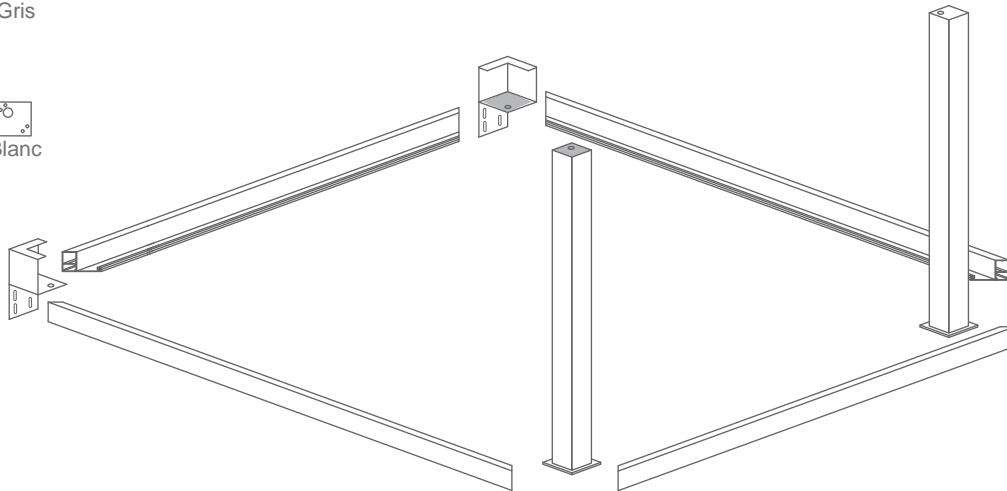

Attention à bien réfléchir au préalable à l'endroit où sera fixé le Cadre Électrique par rapport à la longueur du câble fournie, cela déterminera l'emplacement de la pergola.


2.

Visser et silconer les équerres au mur puis visser et silconer les poutres gouttières aux piliers.

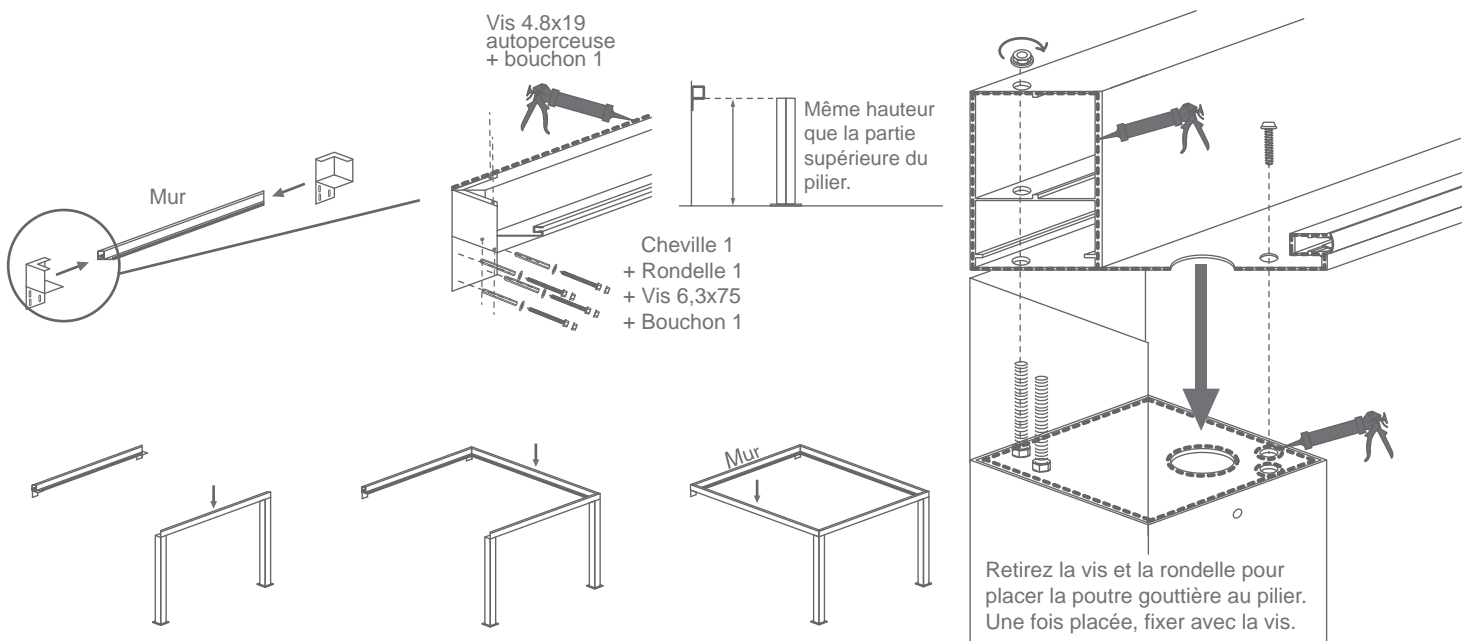


# 3.

Vérifier les diagonales.

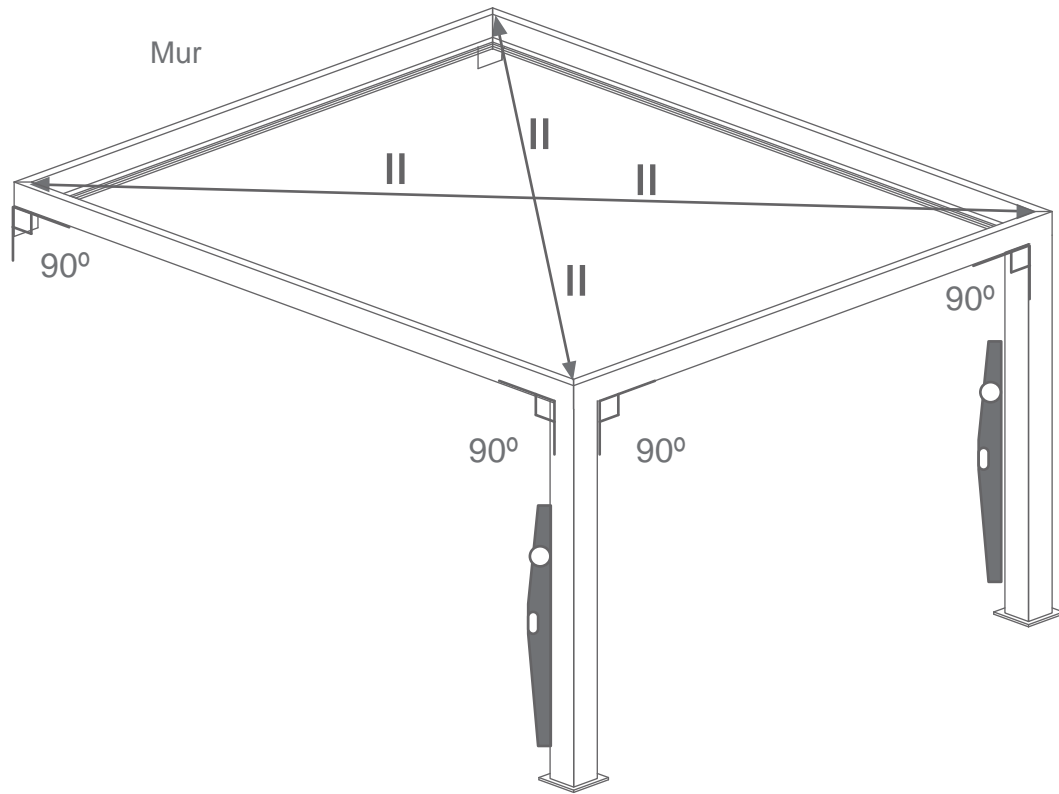

# 4.


Vérifier le niveau les poteaux. Fixer les platines au sol sur un support béton plein.

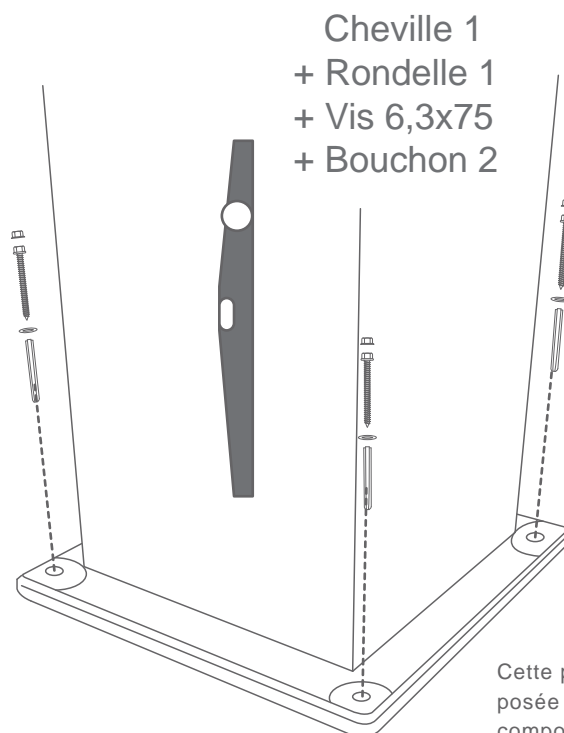

Cette pergola ne doit pas être posée sur une terrasse en bois ou composite.


# 5.

Visser le support inférieur de lame.

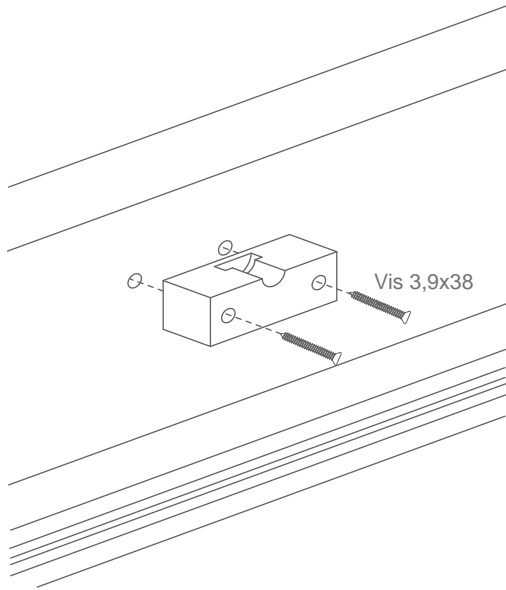


# 6.

Insérer les axes dans les lames (Axe).

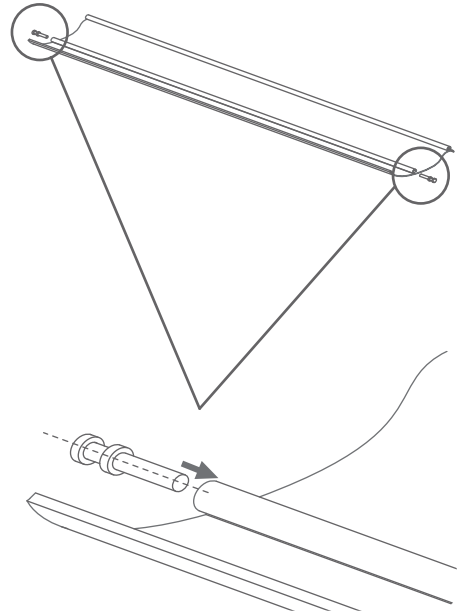


# 7.

Positionner les axes dans leur support. Voir le sens des lames sur le schéma.

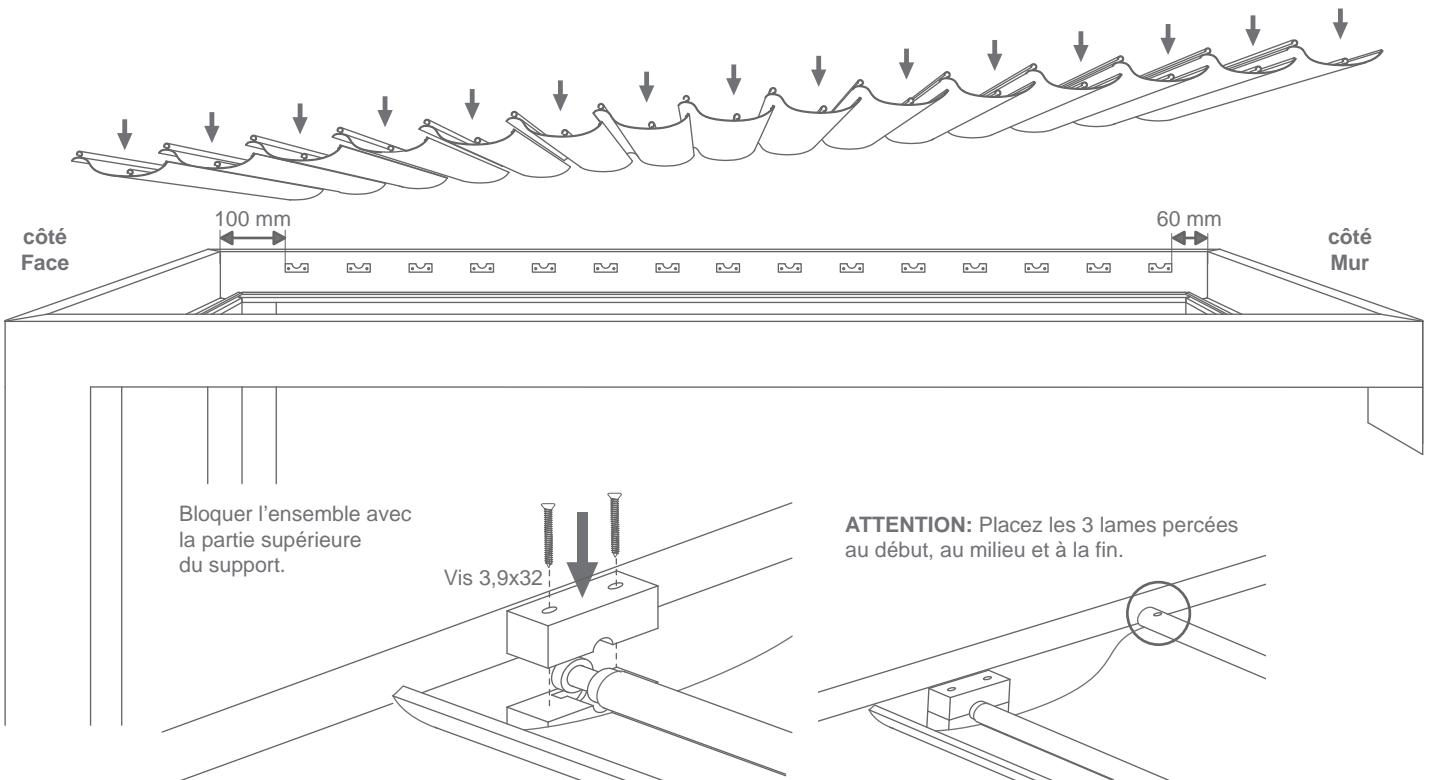


# 8.

Placer les tringles sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur ce profil.

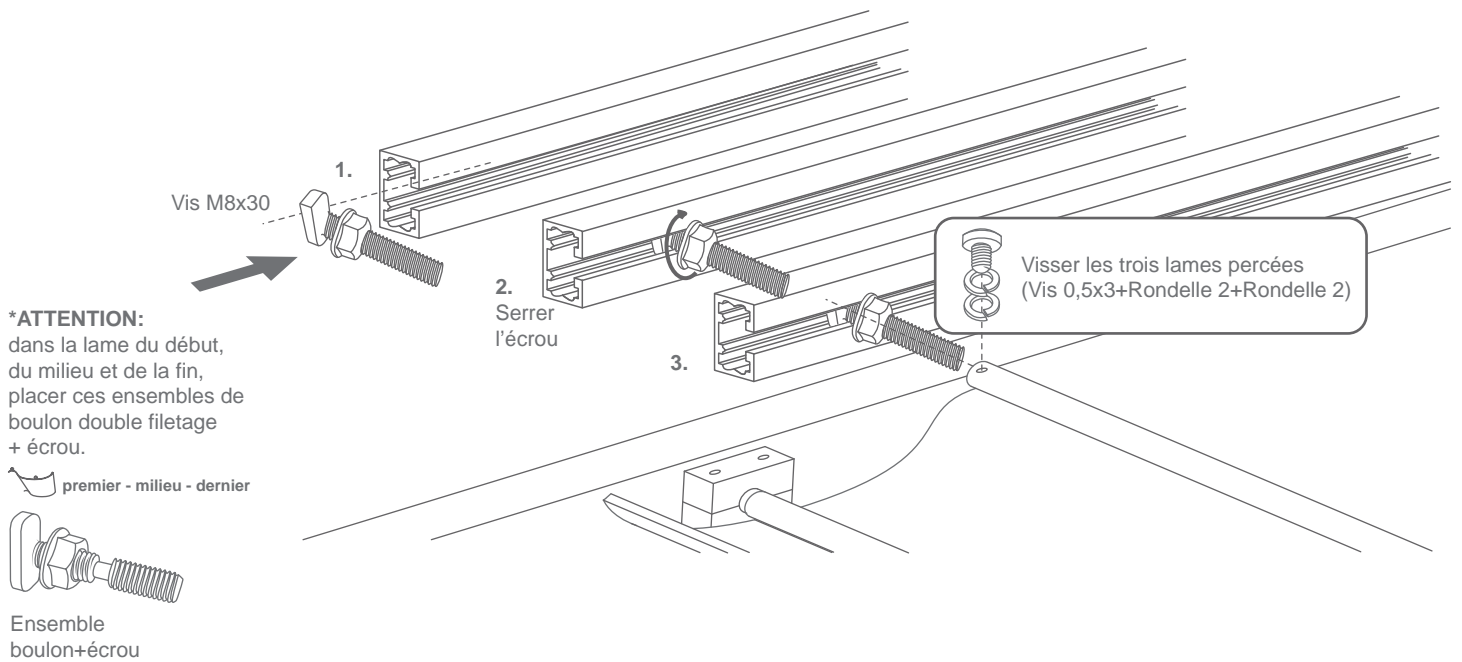

# 9.


Fixation du moteur: Placer la partie de fixation haute au milieu du tringle puis à l'aide d'un crayon, marquer et percer (9 mm) (Ensemble petit boulon + écrou). Placer ensuite la patte de fixation du bas et vissez-la.

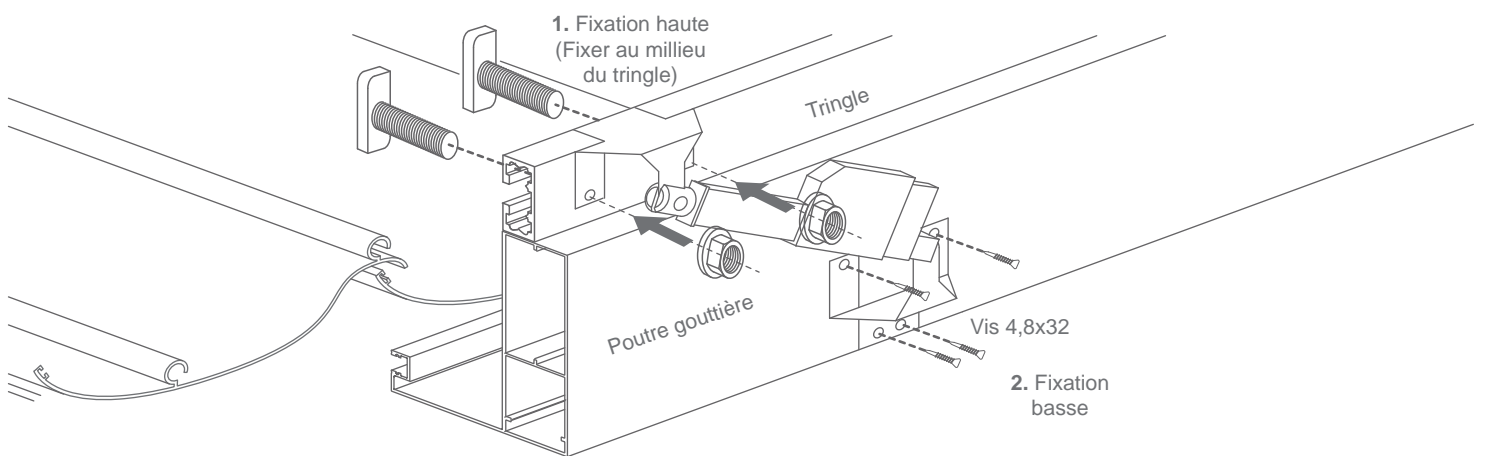

**ATTENTION:** Au sens des lames par rapport au moteur et fixer le support moteur supérieur au milieu de la pergola.


# 10.

Coller le ruban LED, du côté des supports de lames. Faire un trou de 8mm pour le passage du LED

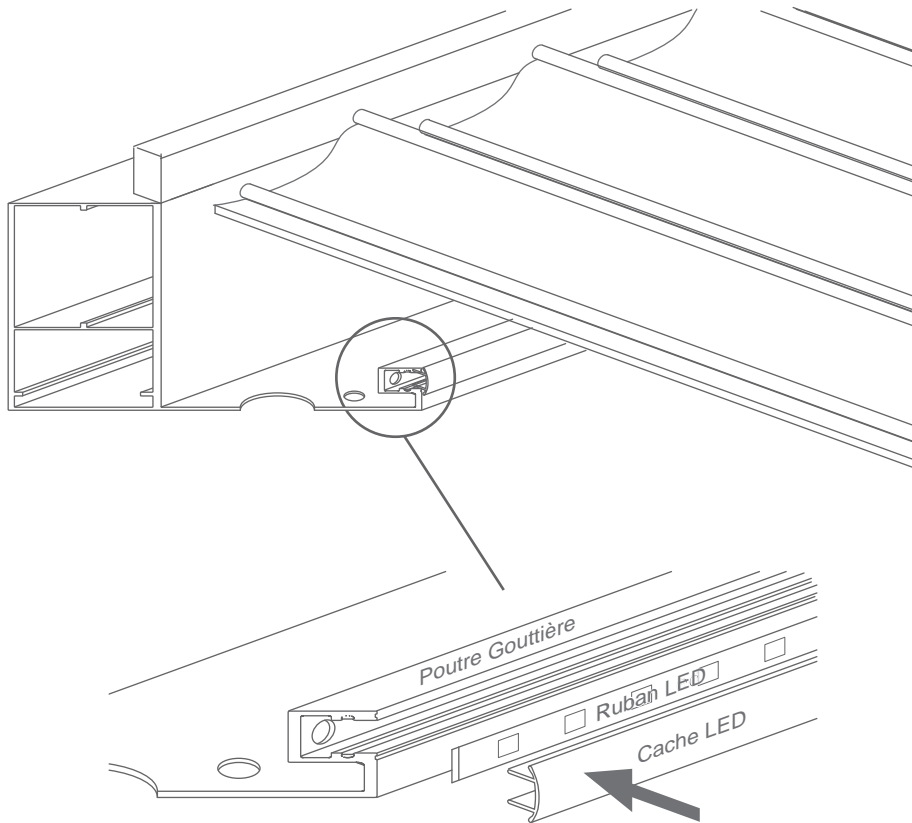

# 11.

Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

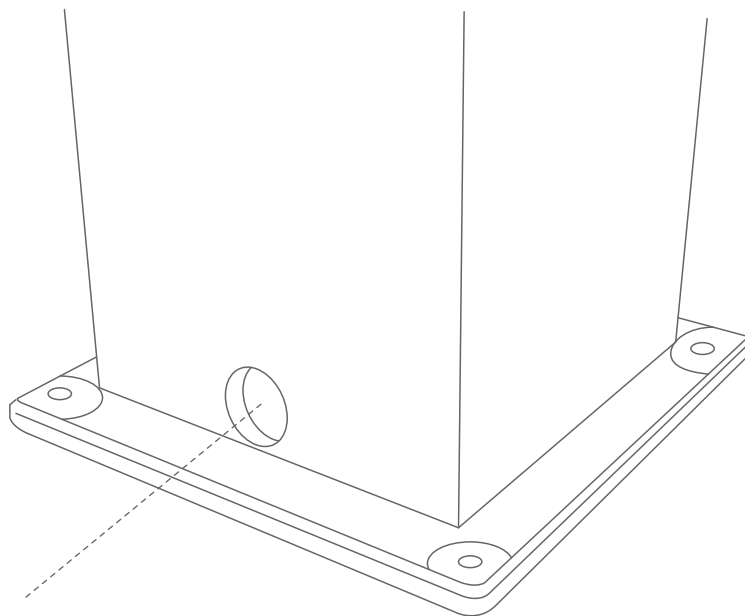

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.