

# PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSÉE



# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE

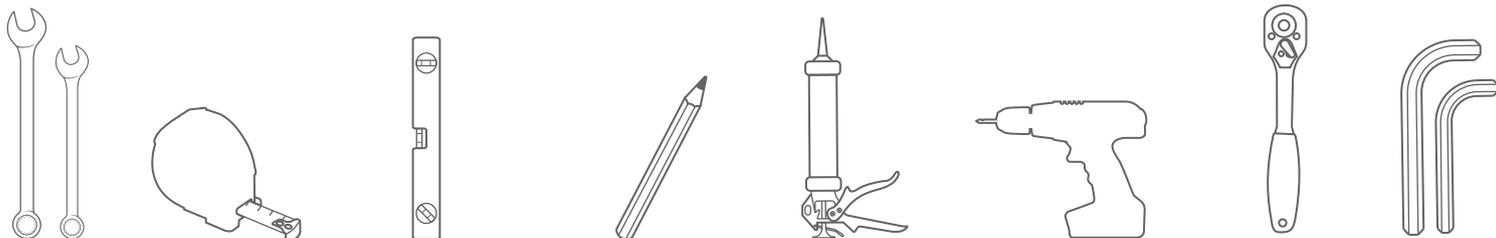

Clés plates    Mètre ruban    Niveau à bulle    Crayon de papier    Silicone    Peforateur et Foret    Clé cliquet    Clés allen

# ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75



Vis 4,8x19



Vis 0,5x3



Vis M6x20



Cheville M9x50



Bouchon 1 et 2



Bouchon 40x40



Rondelle 1/2




Axe



# 3.

Fixez les supports aux gouttières à l'aide de vis.


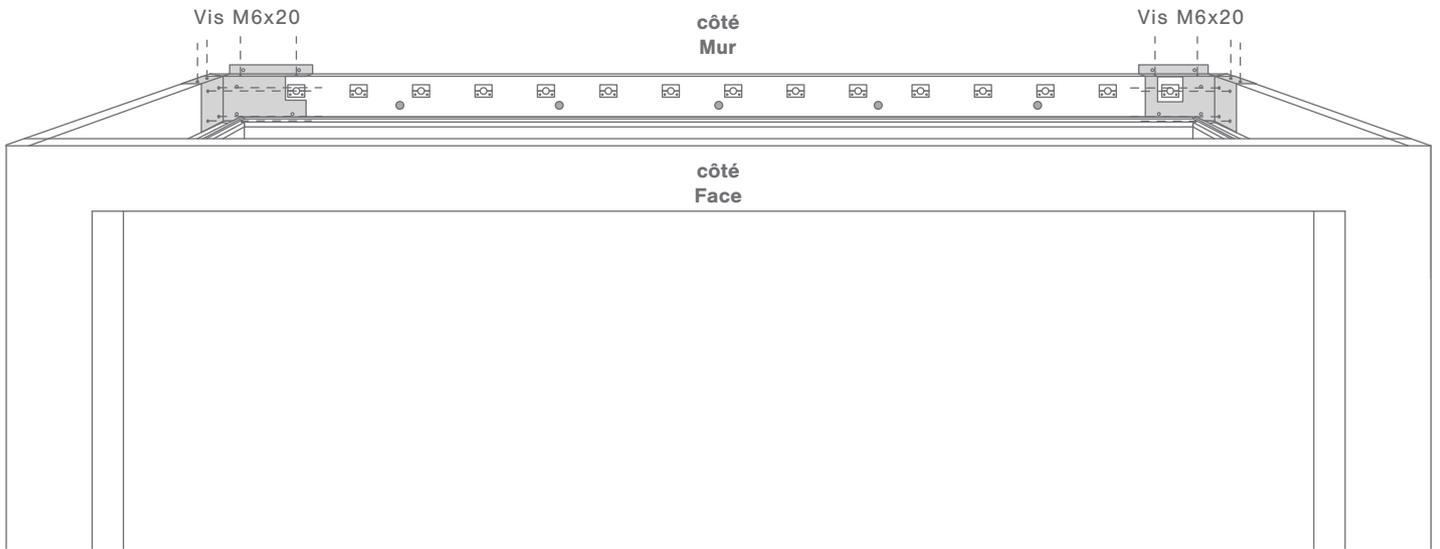


# 4.

Vérifier les diagonales.

# 5.


Vérifier le niveau les poteaux. Fixer les platines au sol sur un support béton plein.

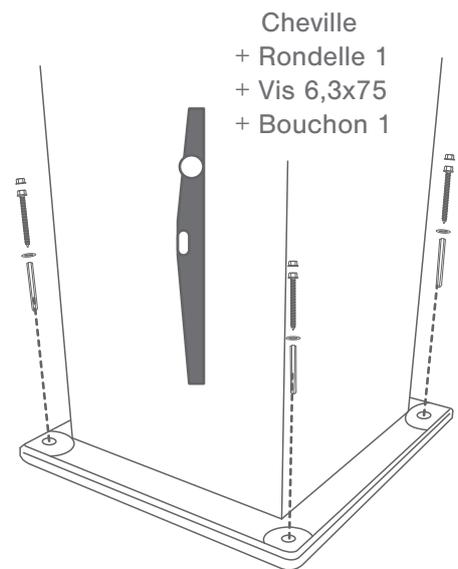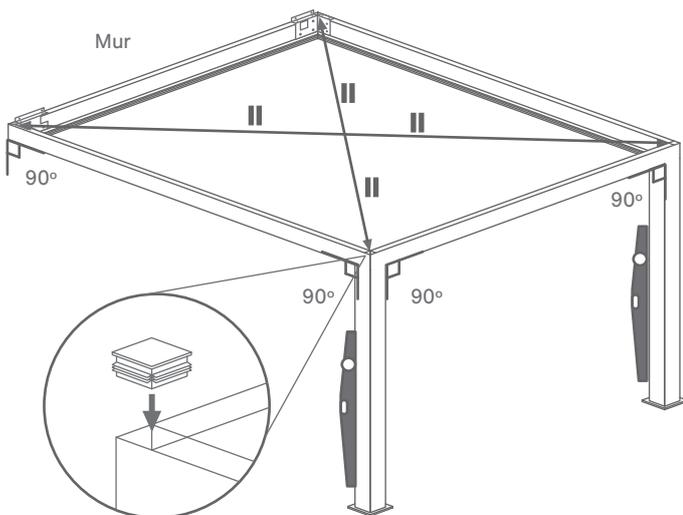

Cette pergola ne doit pas être posée sur une terrasse en bois ou composite.


# 6.

Insérer les axes dans les lames (Axe).

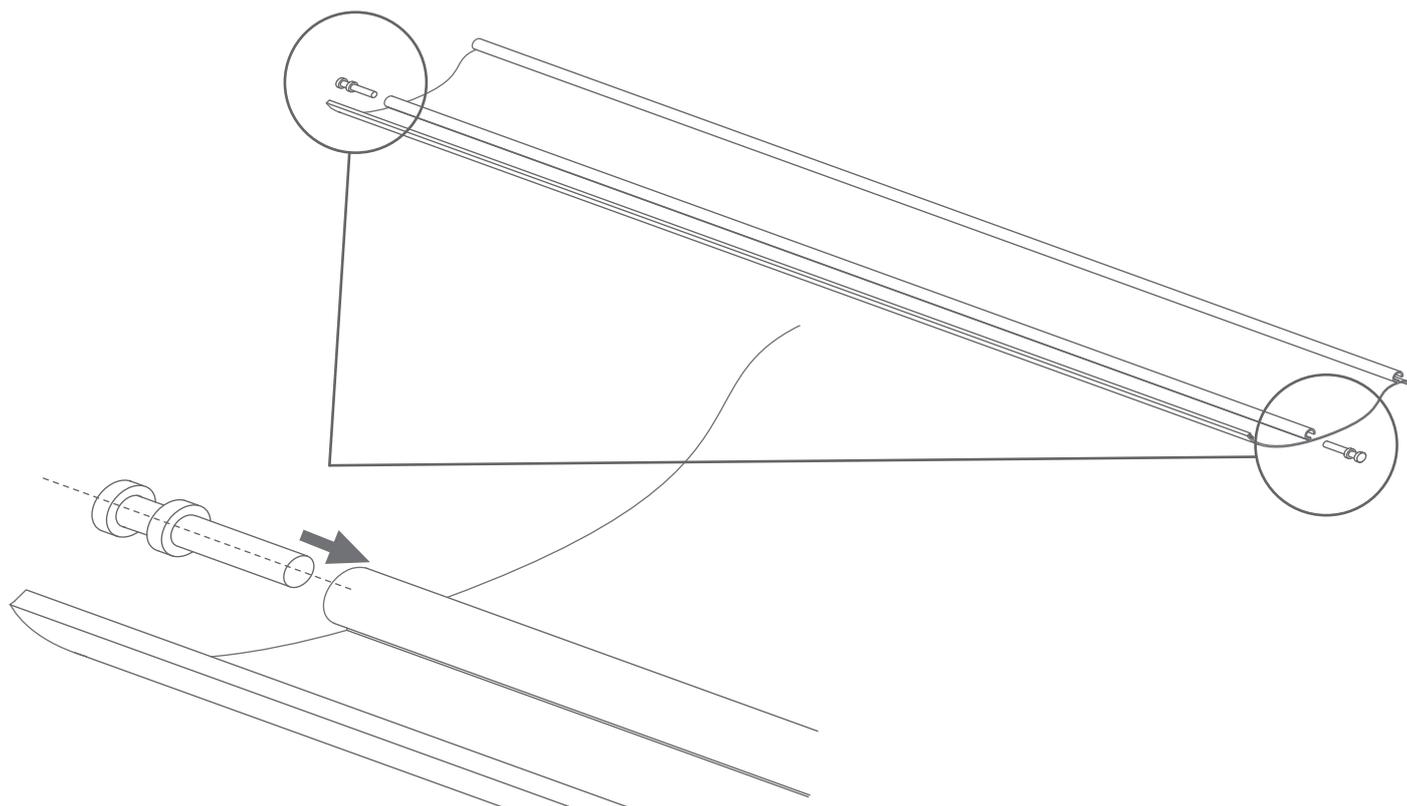

# 7.

Positionner les axes dans leur support. Voir le sens des lames sur le schéma.

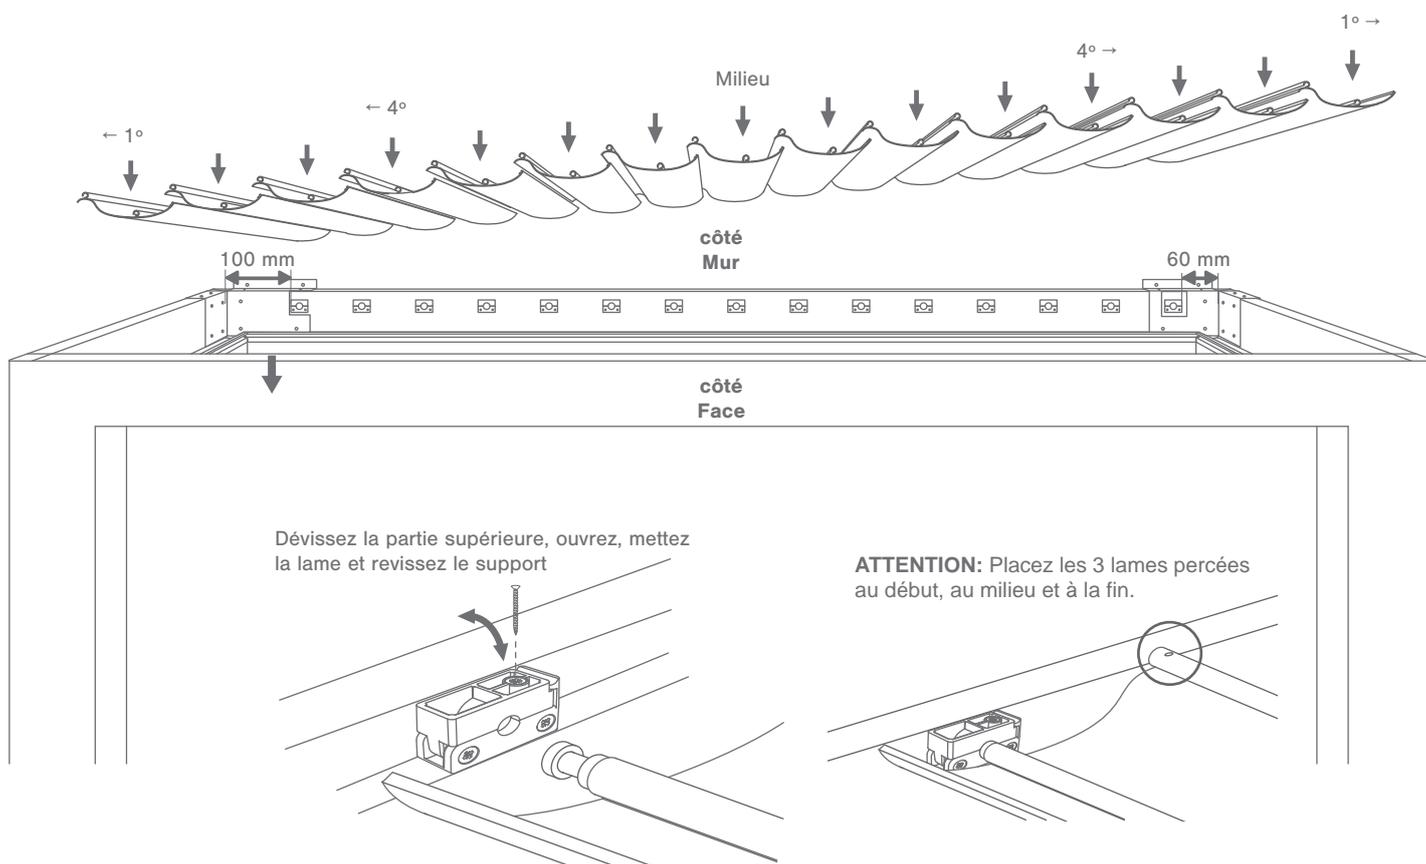


# 8.

Placer les tringles sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur ce profil.


**\*ATTENTION:**

dans la lame du début,  
du milieu et de la fin,  
placer ces ensembles de  
boulon double filetage  
+ écrou.

premier - milieu - dernier




Ensemble  
boulon+écrou

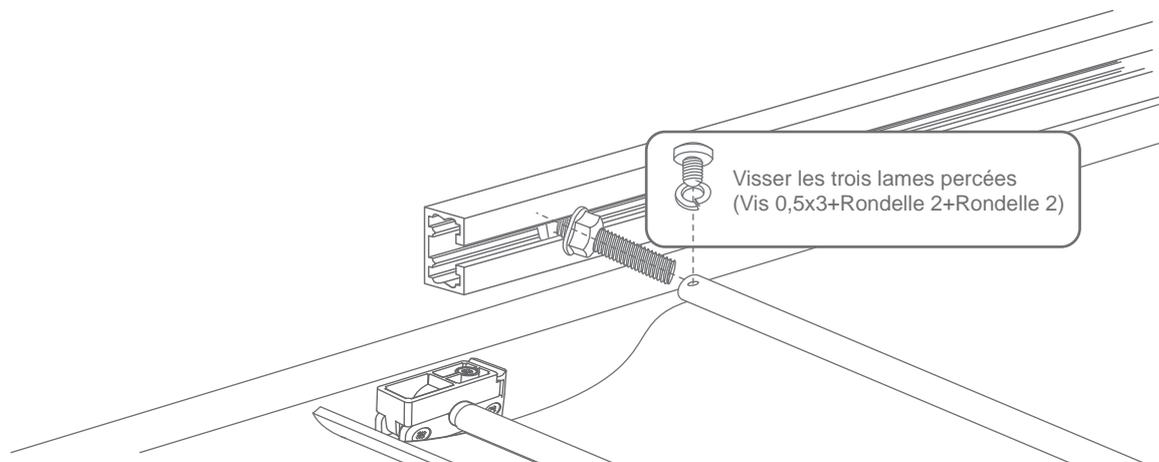

# 9.


Fixation du moteur: Placer la partte de fixation haute au milieu du tringle puis à l'aide d'un crayon, marquer et percer (9 mm) (Ensemble petit boulon + écrou). Placer ensuite la patte de fixation du bas et vissez-la.

Avant d'utiliser le moteur, vous devez tester l'ouverture et la fermeture des lames à la main (en faisant attention à vos doigts) pour vous assurer qu'elles ne se touchent pas.

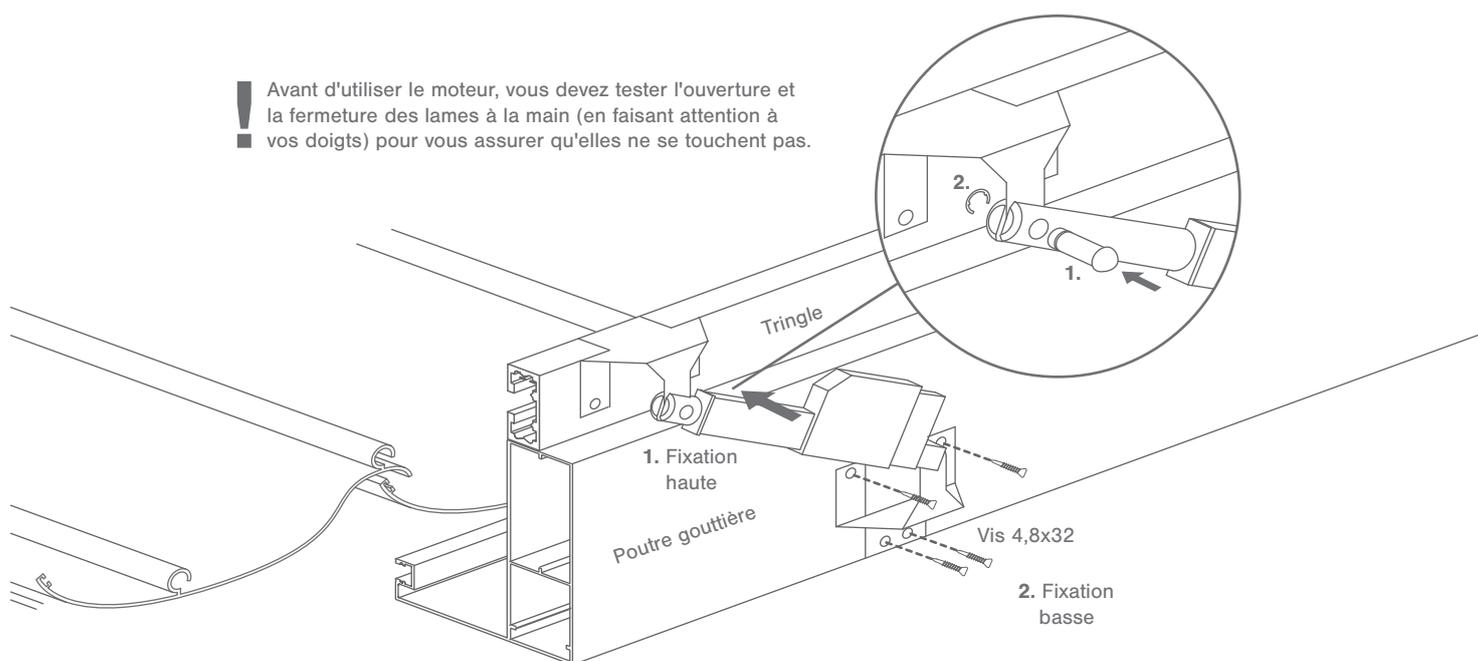


# 10.

Coller le ruban LED, du côté des supports de lames. Faire un trou de 8mm pour le passage du LED

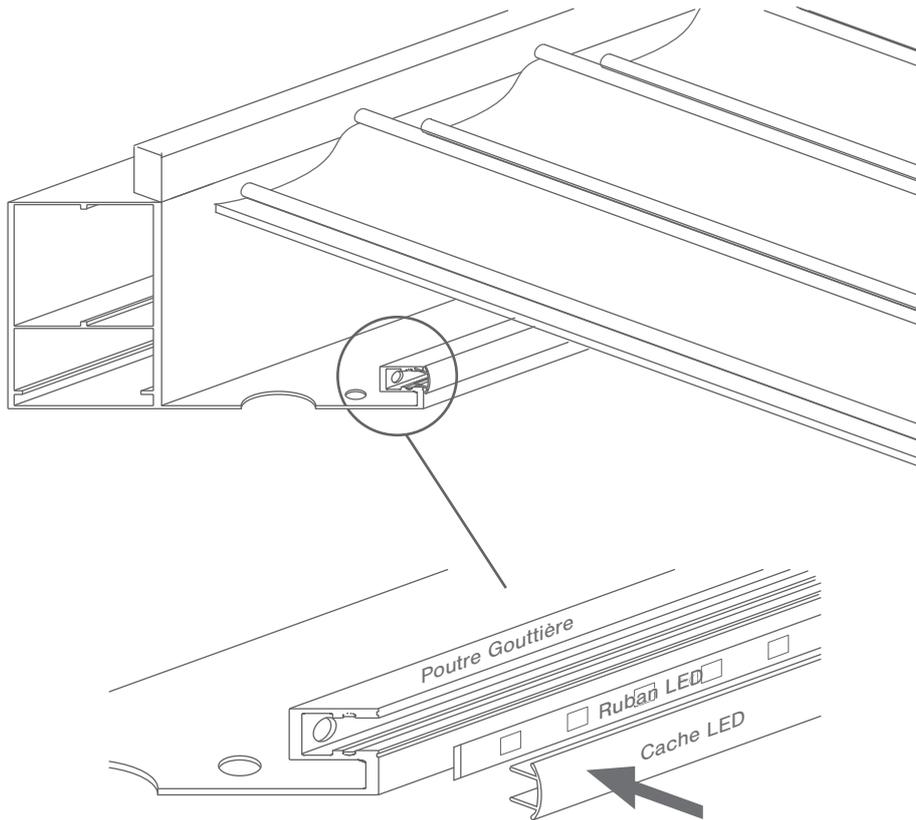

# 11.

Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

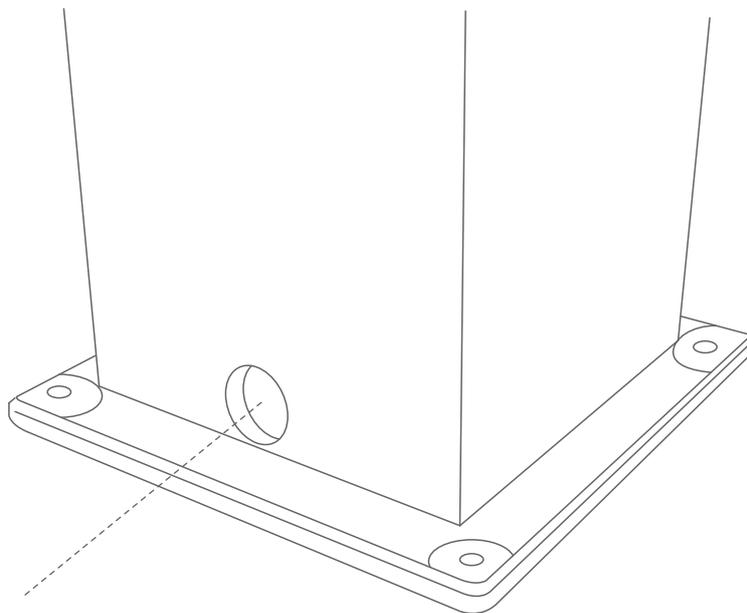

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.