


PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTÉE

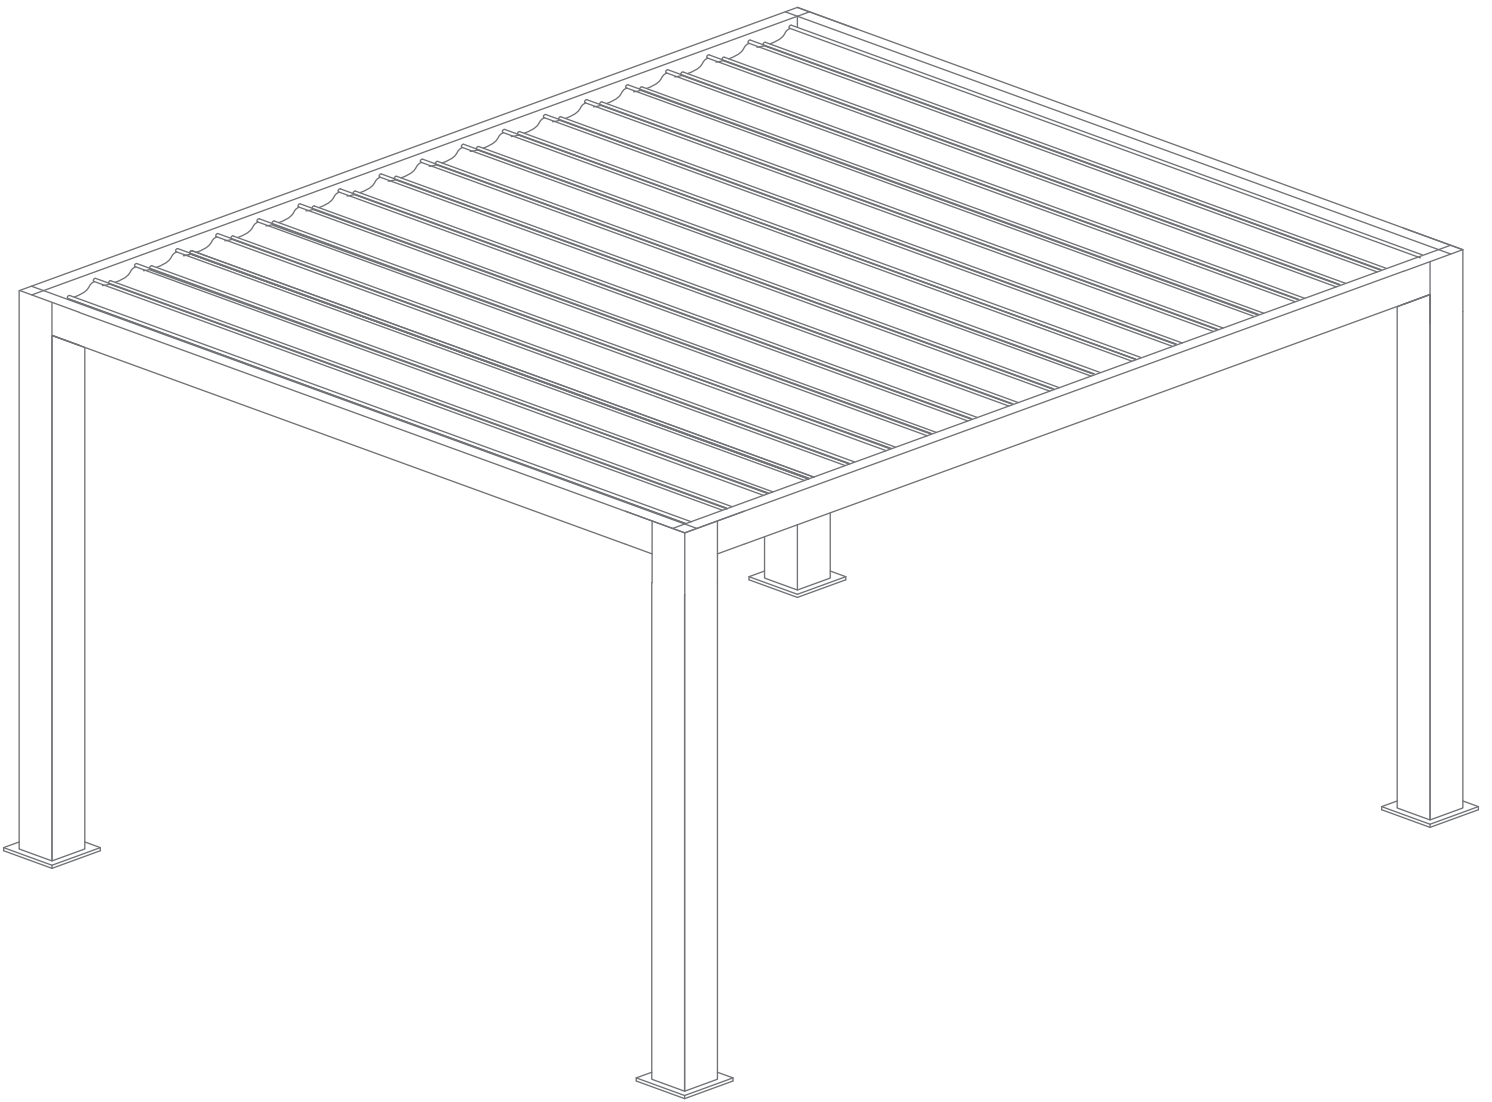

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE

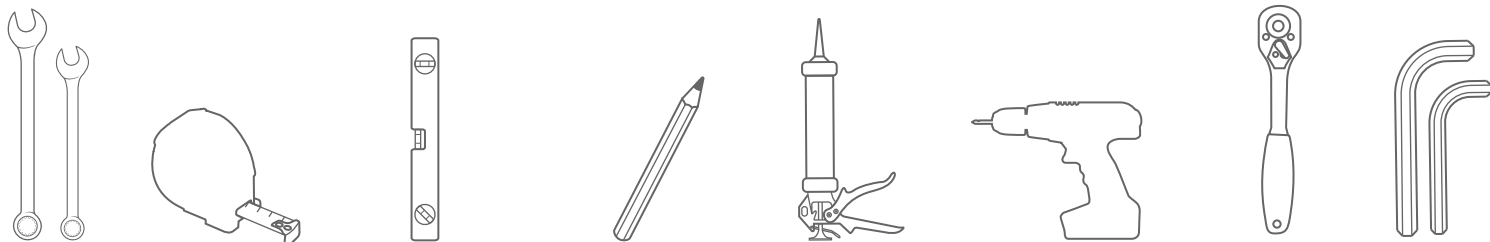

Clés plates

Mètre ruban

Niveau à bulle

Crayon de papier

Silicone

Peforateur et Foret

Clé cliquet

Clés allen

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75



Vis 4,8x32



Vis 0,5x3



Axe



Cheville 1 M9x50
2 M7x50



Bouchon 1/2




Bouchon 40x40



Rondelle 1/2

1.



Placer les piliers dans l'espace en fonction des couleurs des supports de poutre et des mesures de la pergola, puis placer les poutres gouttières.

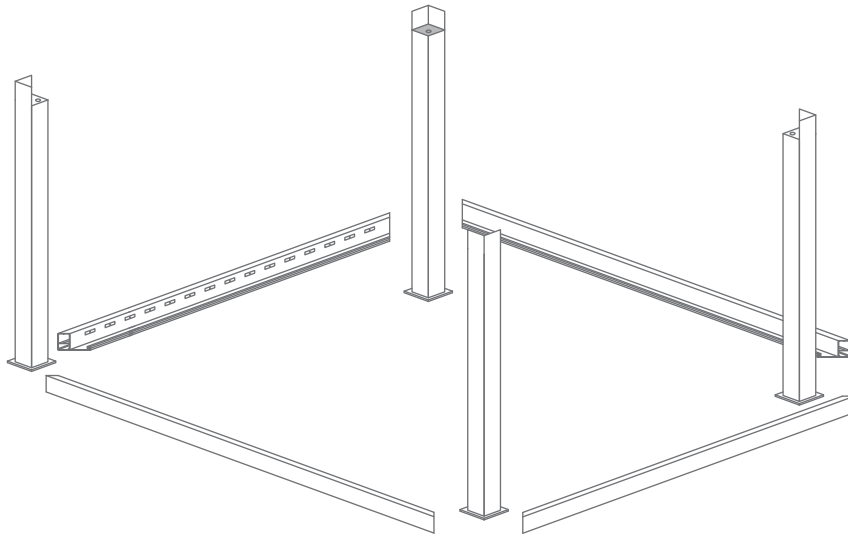

Attention à bien réfléchir au préalable à l'endroit où sera fixé le Cadre Électrique par rapport à la longueur du câble fournie, cela déterminera l'emplacement de la pergola.

2.


Visser et silicuner les poutres gouttières aux piliers.

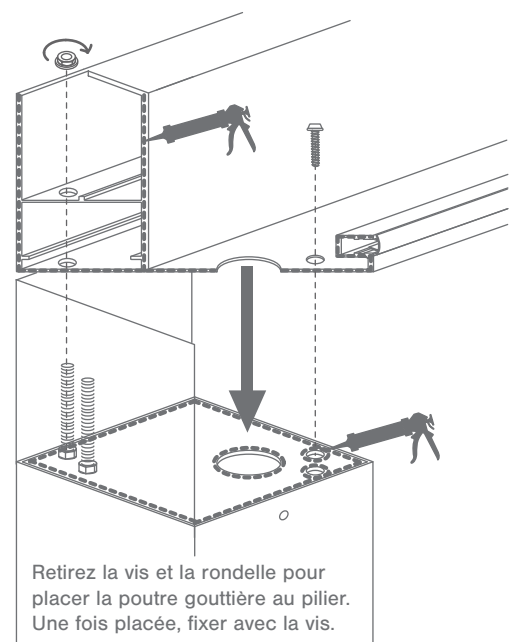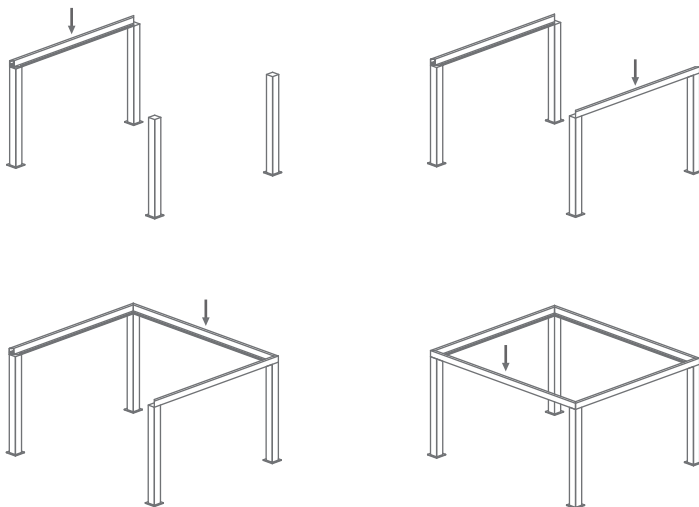

Retirez la vis et la rondelle pour placer la poutre gouttière au pilier. Une fois placée, fixer avec la vis.


3.

Vérifier les diagonales.

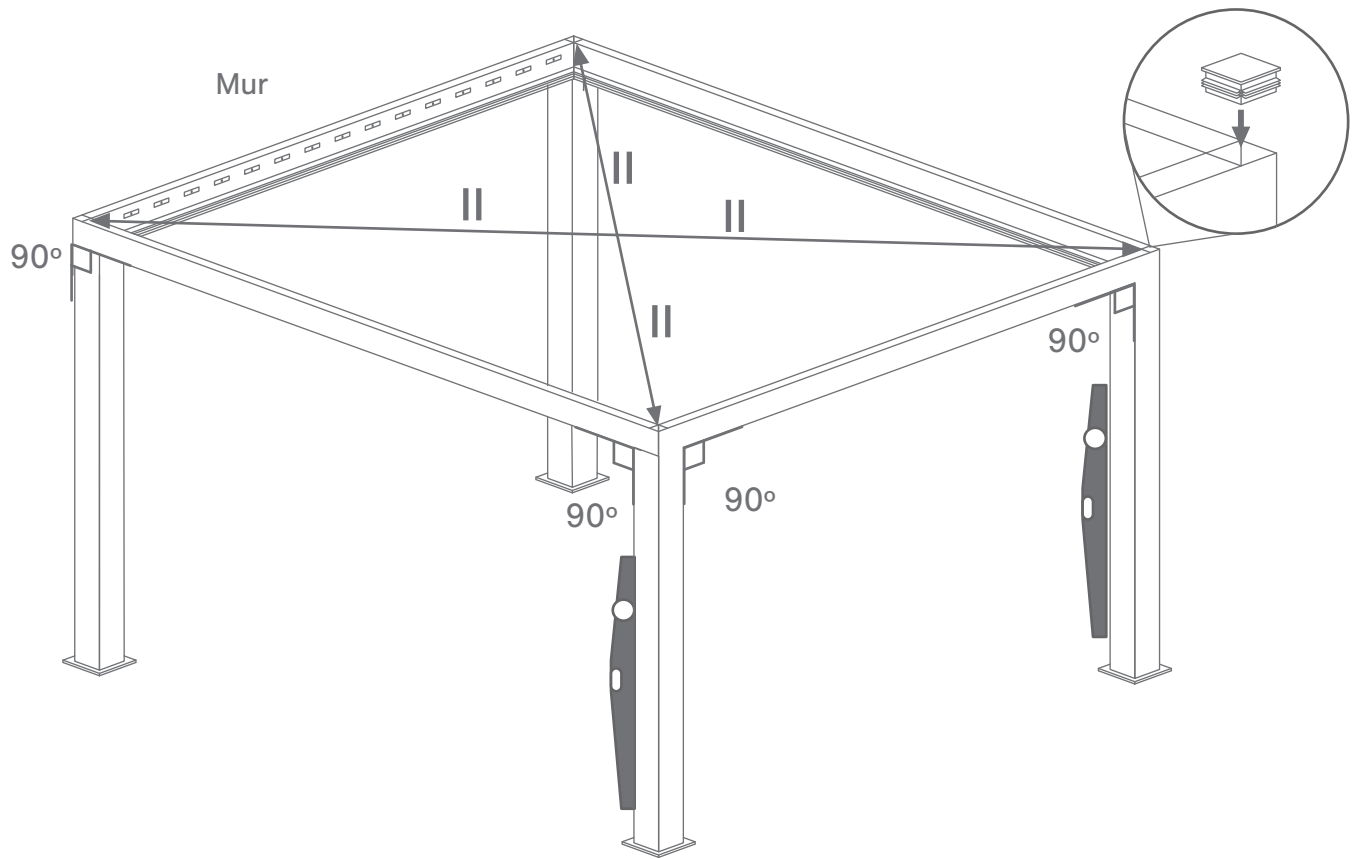

4.


Vérifier le niveau les poteaux. Fixer les platines au sol sur un support béton plein.

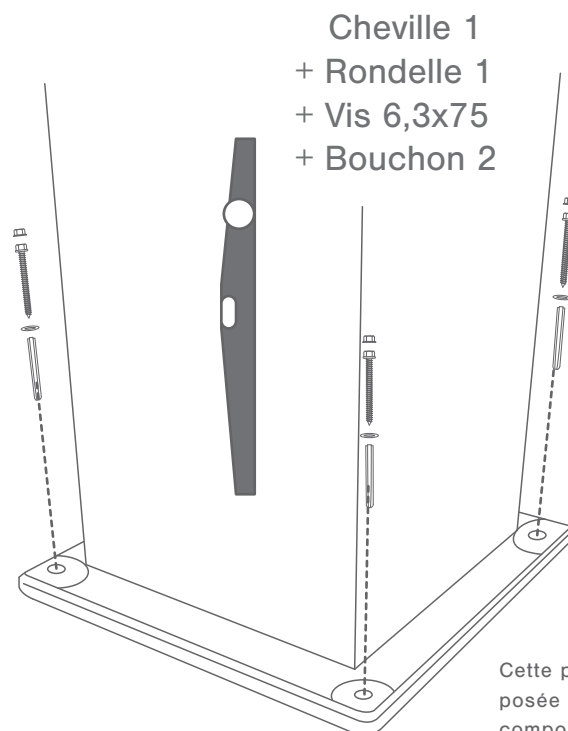

Cette pergola ne doit pas être posée sur une terrasse en bois ou composite.


5.

Insérer les axes dans les lames (Axe).

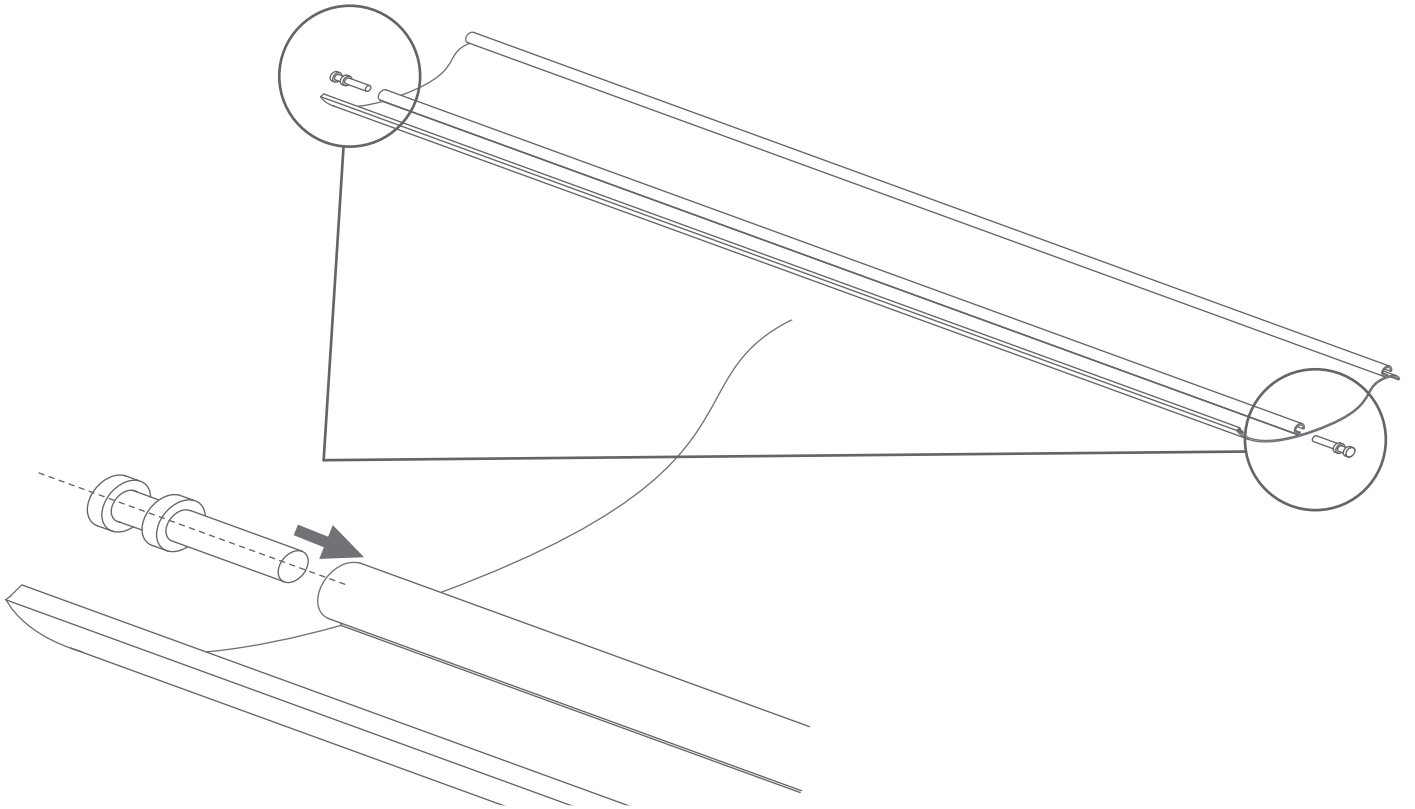


6.


Positionner les axes dans leur support. Voir le sens des lames sur le schéma.

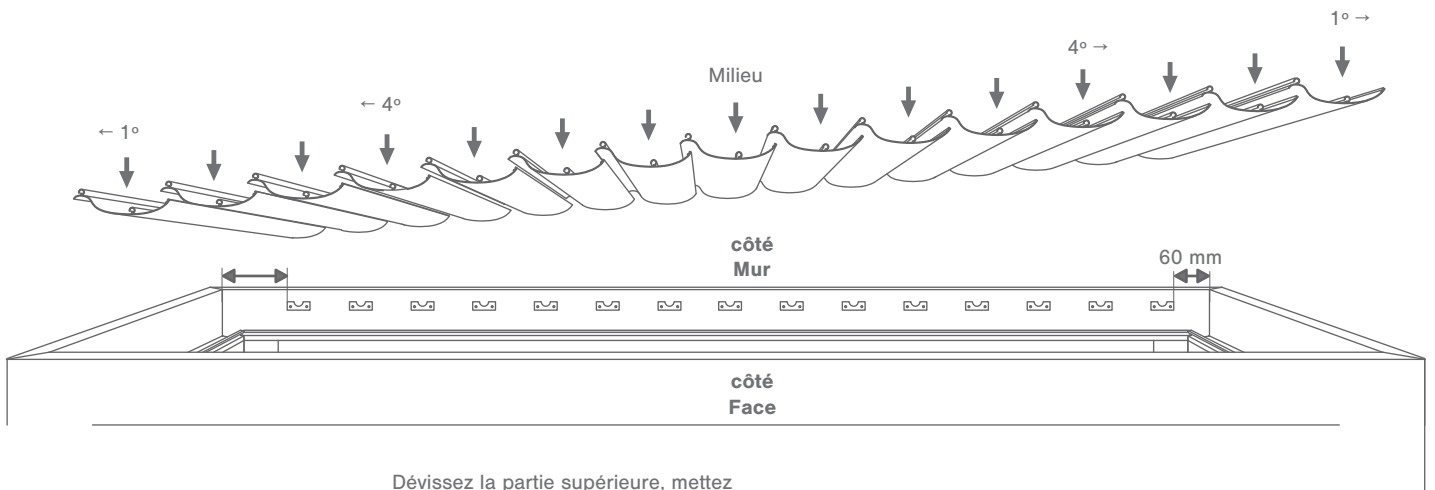

Dévissez la partie supérieure, mettez la lame et revissez le support

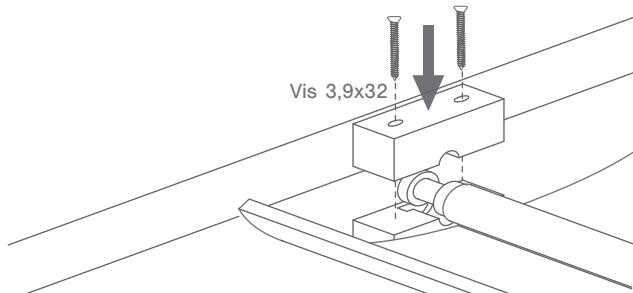

ATTENTION: Placez les lames percées 1° et 4° gauche, 1° et 4° droit et au milieu


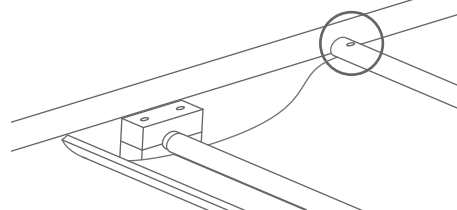


7.


Placer les tringles sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur ce profil.

***ATTENTION:**

boulon double filetage
+ écrou.




Ensemble
boulon+écrou

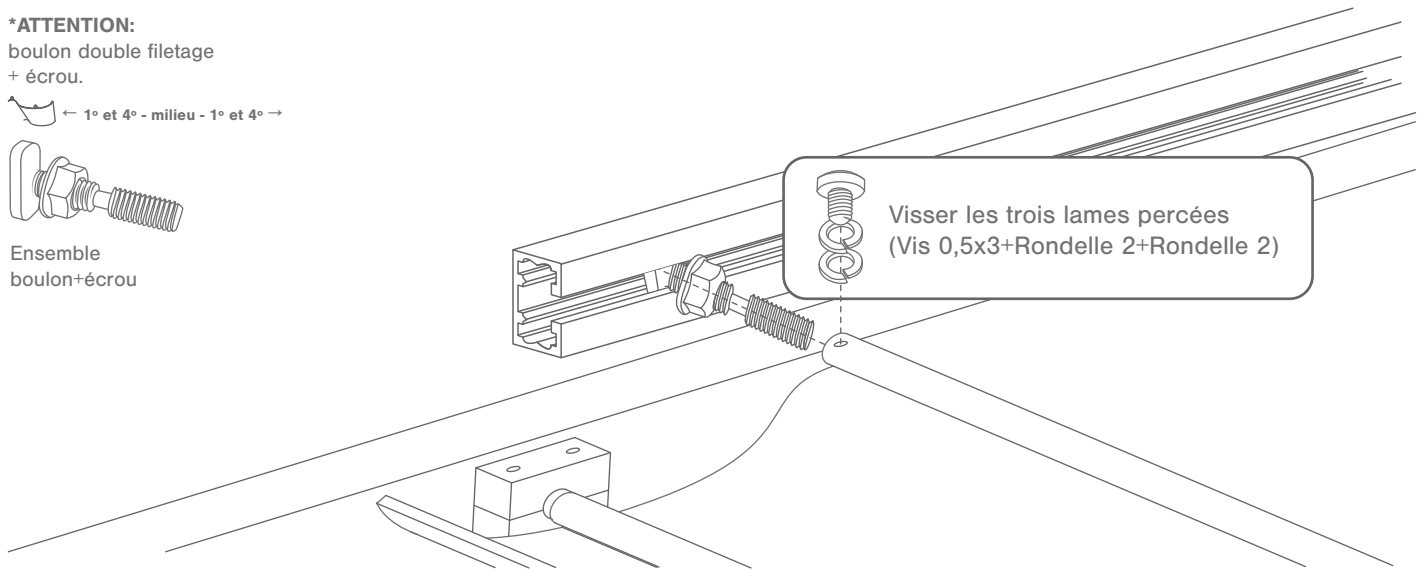


8.

Fixation du moteur: Placer la partie de fixation haute au milieu du tringle puis à l'aide d'un crayon, marquer et percer (9 mm) (Ensemble petit boulon + écrou). Placer ensuite la patte de fixation du bas et vissez-la.

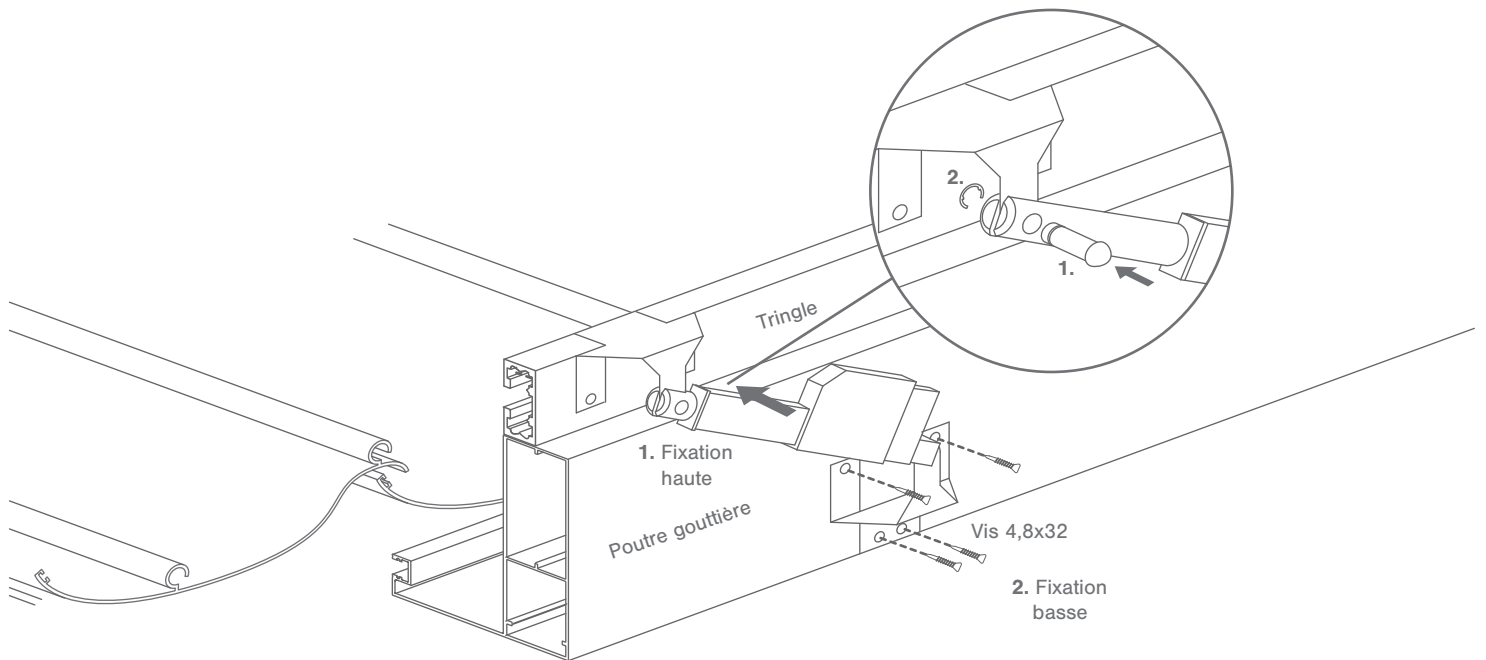


9.

Coller le ruban LED, du côté des supports de lames. Faire un trou de 8mm pour le passage du LED

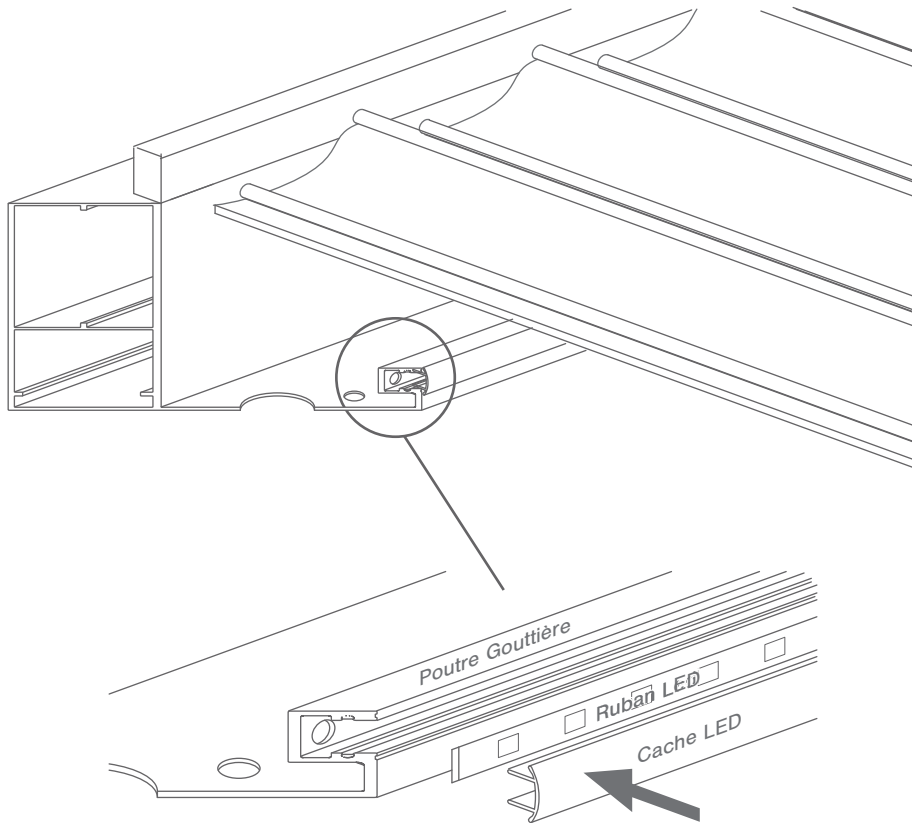

10.

Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

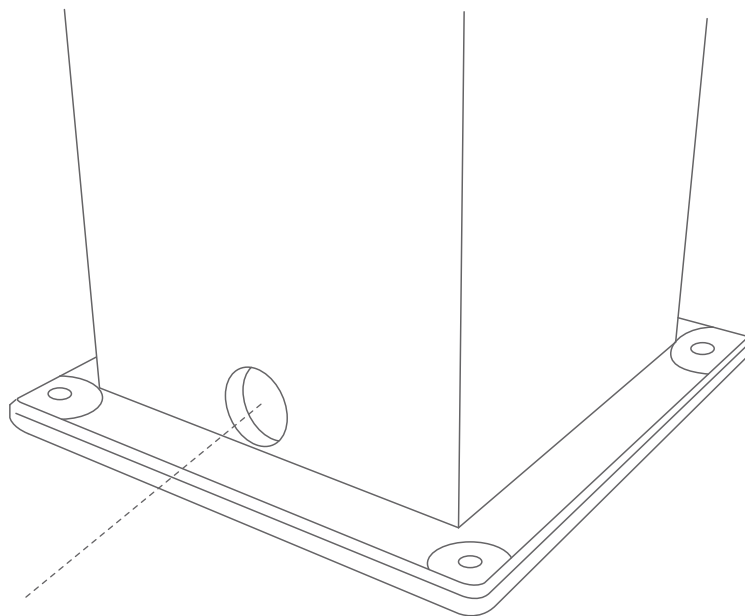

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.