


PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTÉE

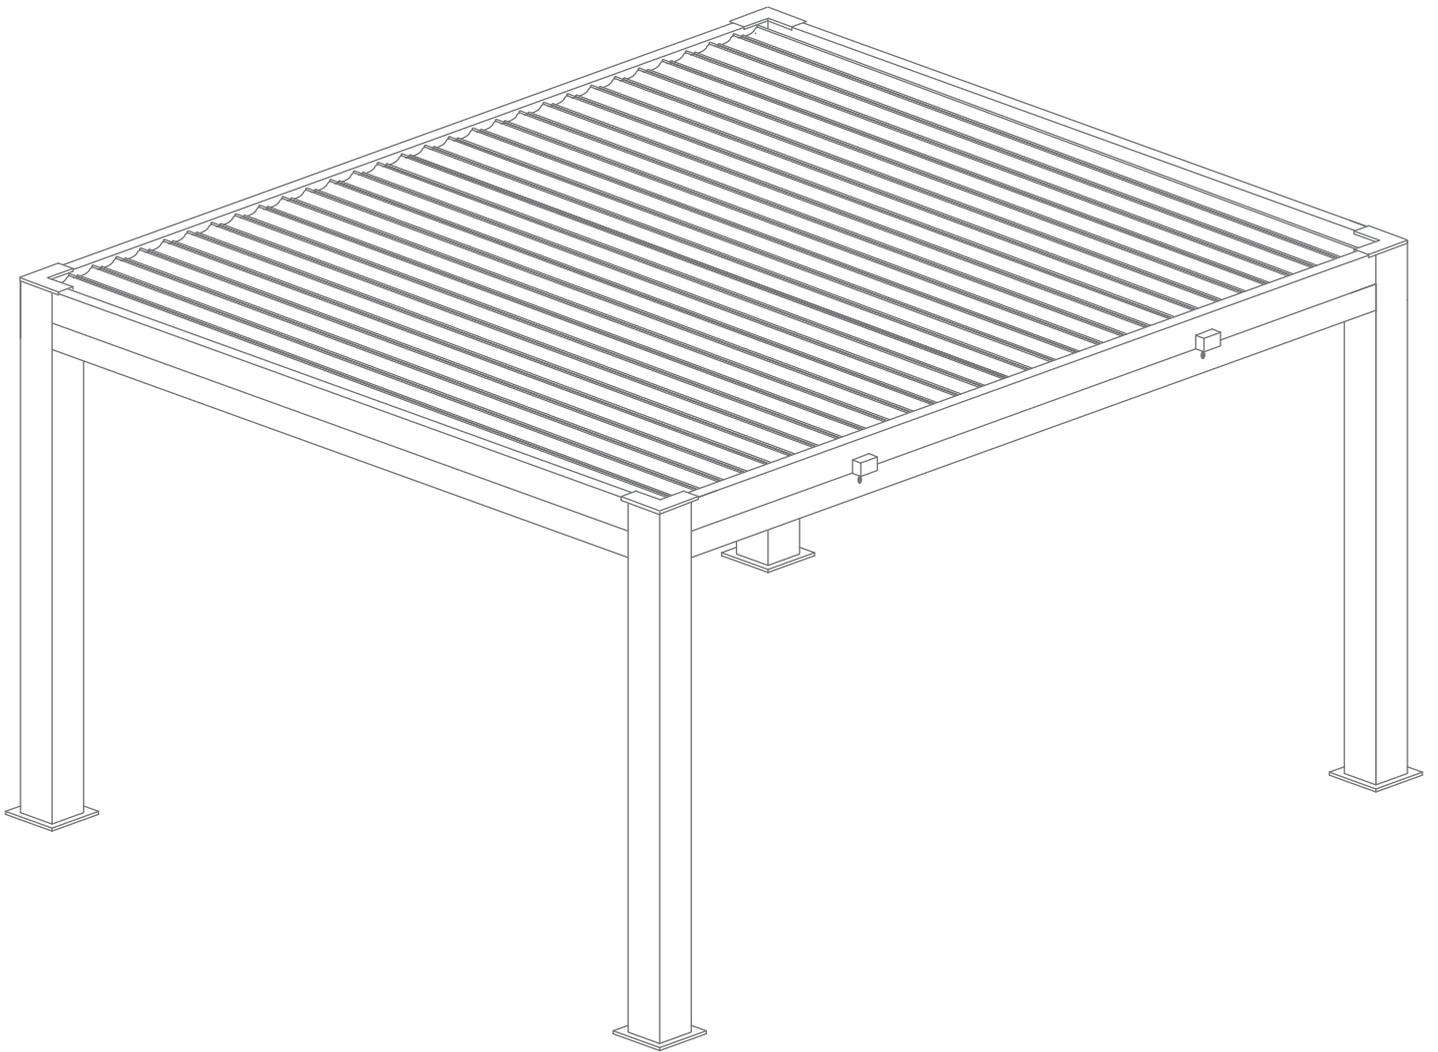

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE

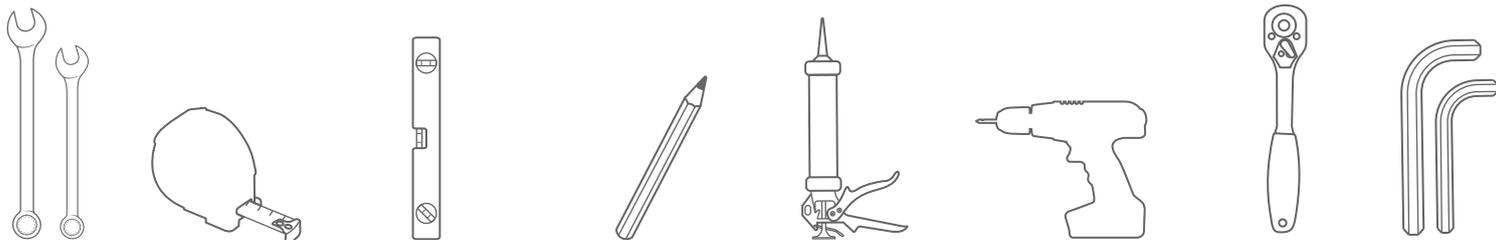

Clés plates Mètre ruban Niveau à bulle Crayon de papier Silicone Peforateur et Foret Clé cliquet Clés allen

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75



Vis 0,5x3



3,9x19



Axe



Cheville M9x50



Bouchon




Équerre



Rondelle 1/2

1.


Placer les piliers dans l'espace en fonction des couleurs des supports de poutre et des mesures de la pergola, puis placer les poutres gouttières.

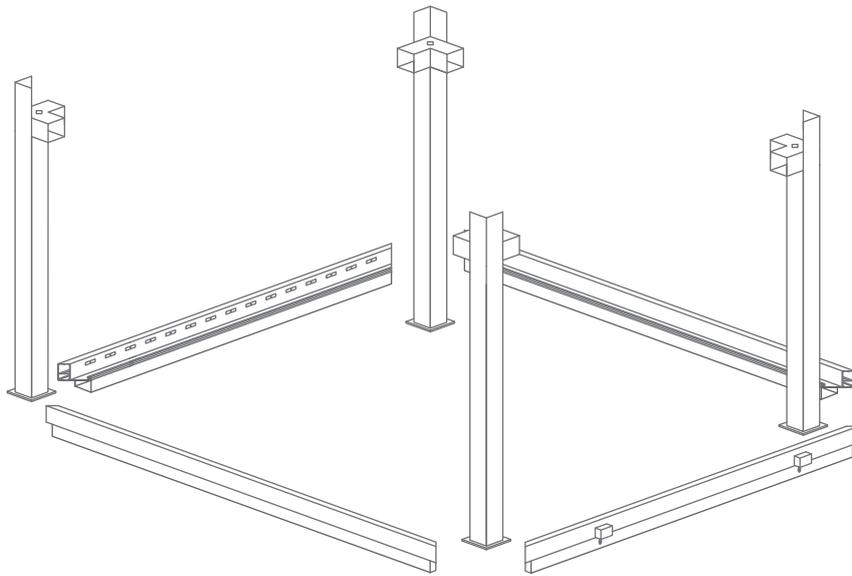

Attention à bien réfléchir au préalable à l'endroit où sera fixé le Cadre Électrique par rapport à la longueur du câble fourni, cela déterminera l'emplacement de la pergola.


2.

Visser et silicuner les poutres gouttières aux piliers.

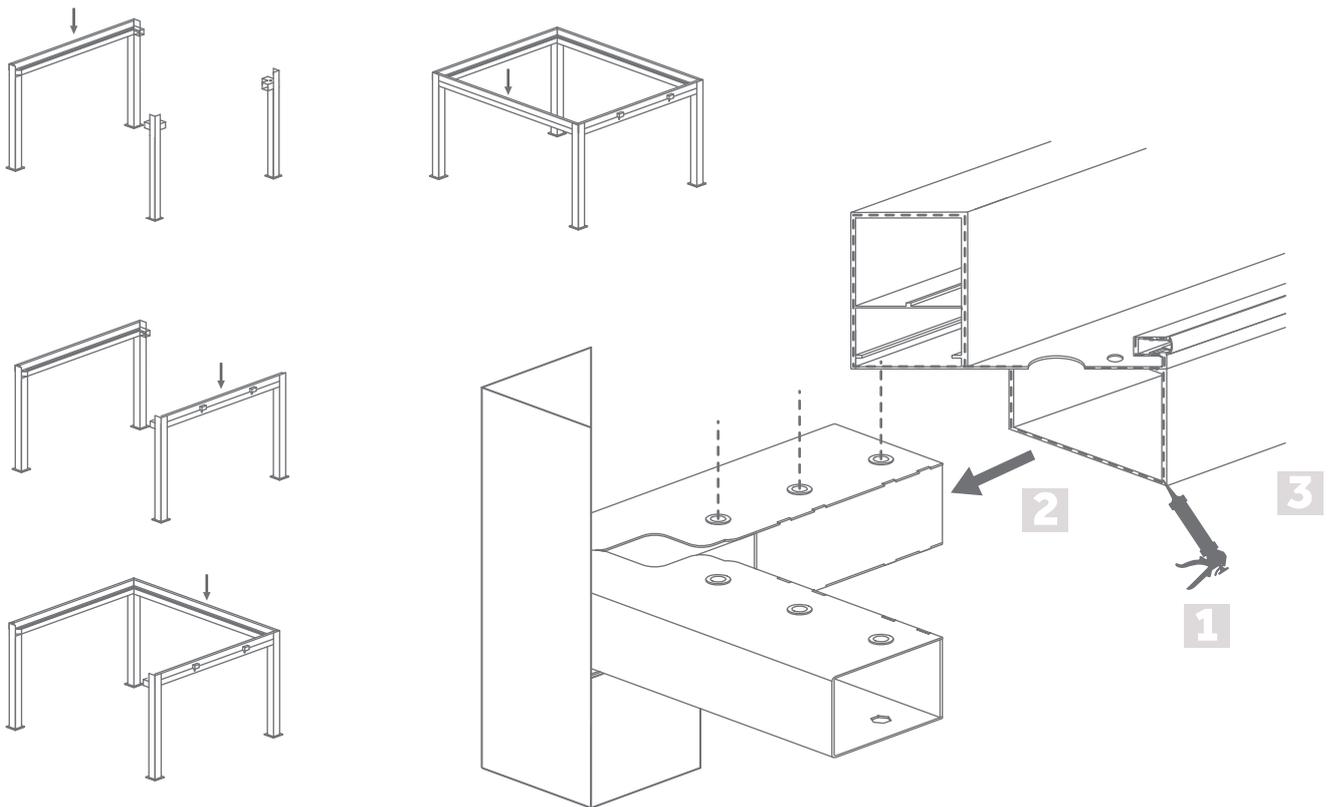


3.

Vérifier les diagonales.

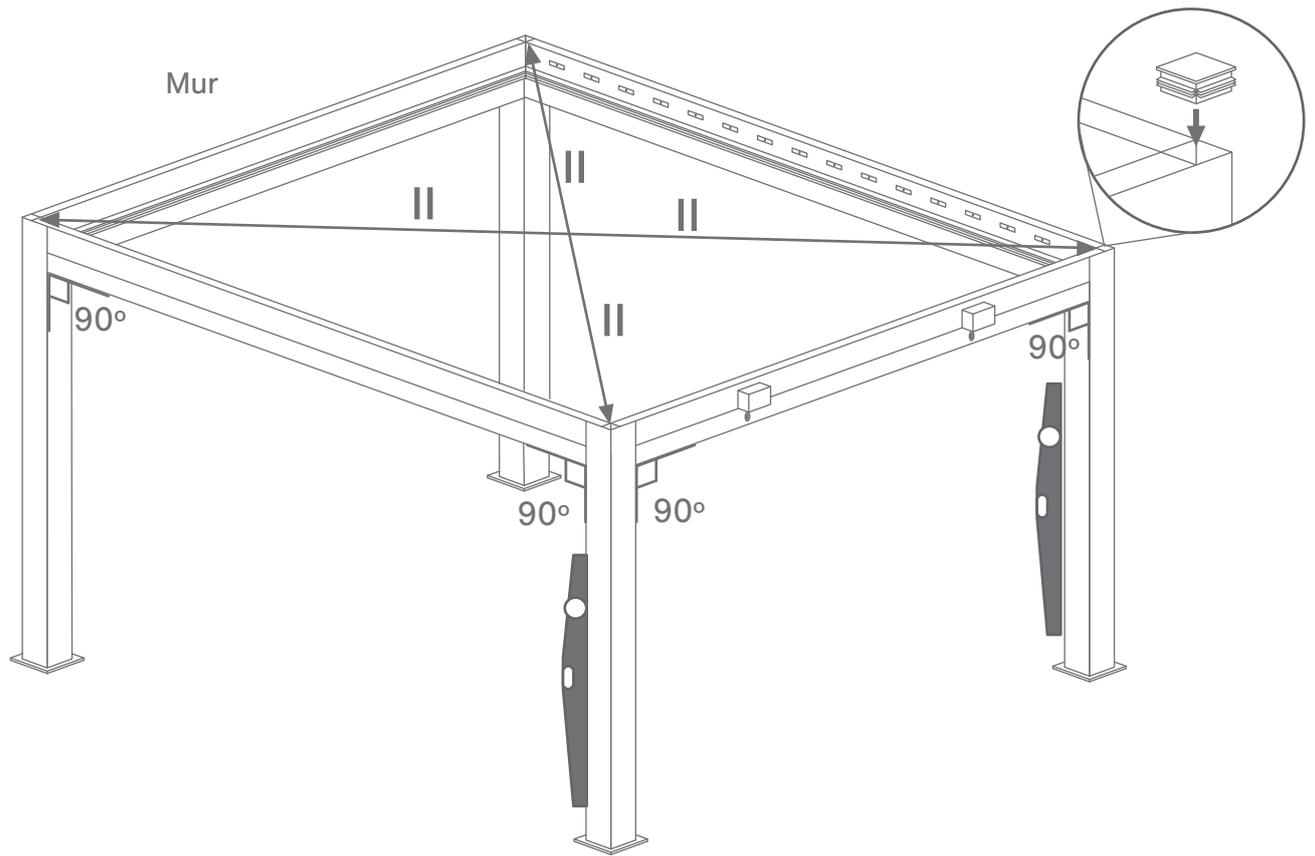


4.

Vérifier le niveau les poteaux. Fixer les platines au sol sur un support béton plein.

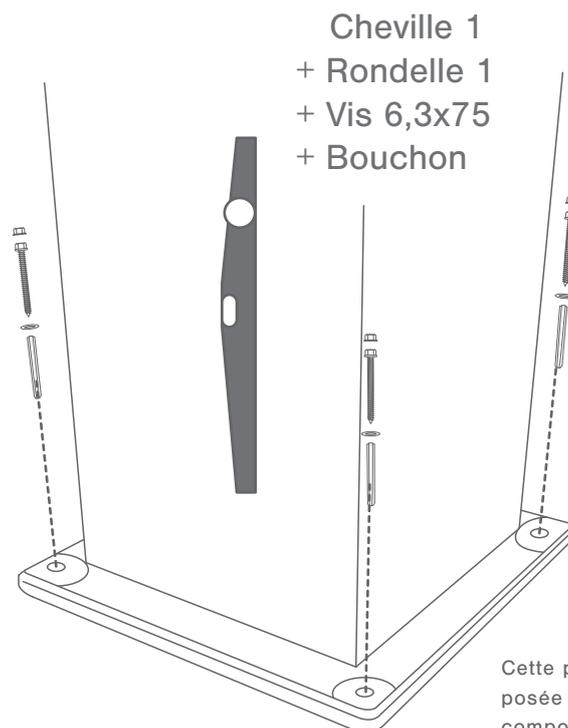


5.

Insérer les axes dans les lames (Axe).

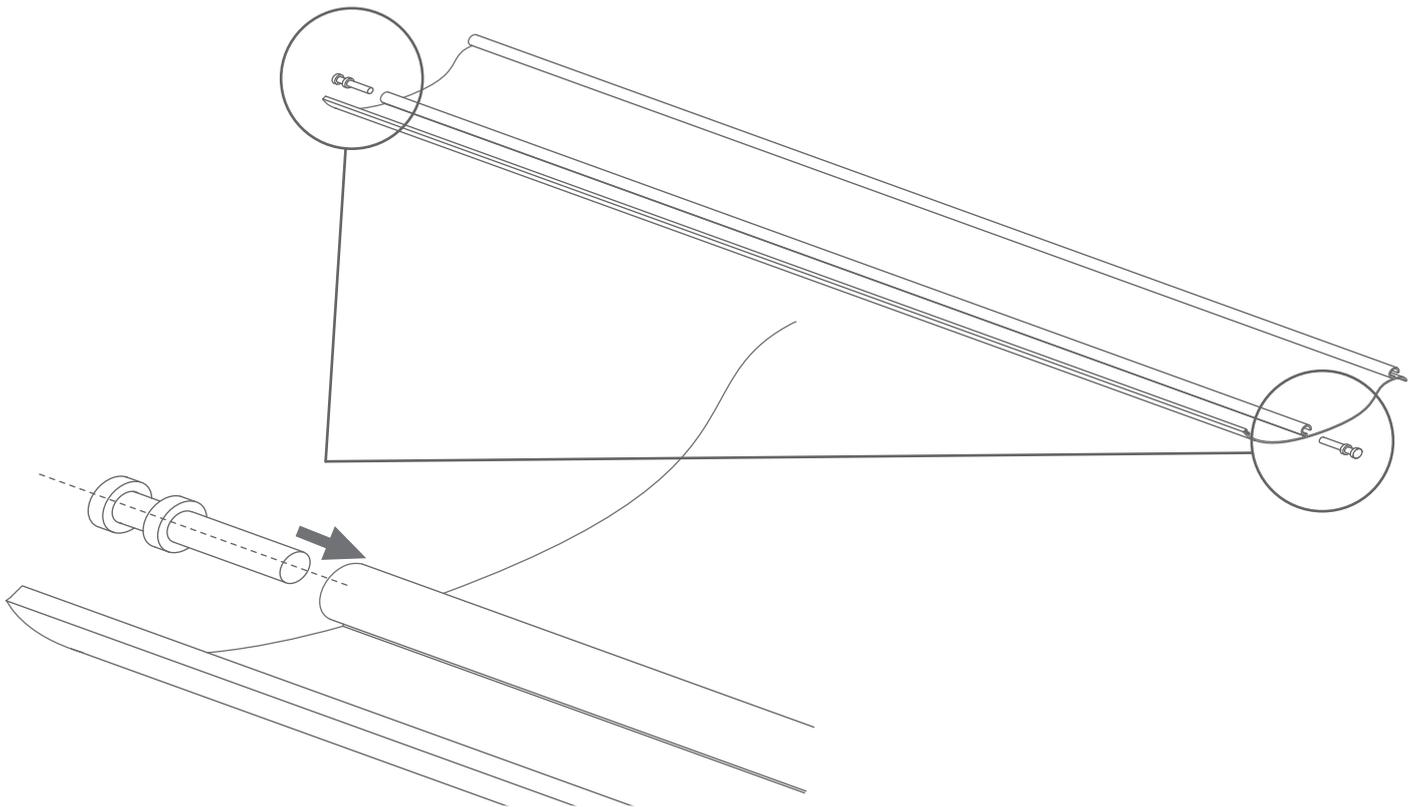

6.


Positionner les axes dans leur support. Voir le sens des lames sur le schéma. Puis répétez pour la deuxième moitié.

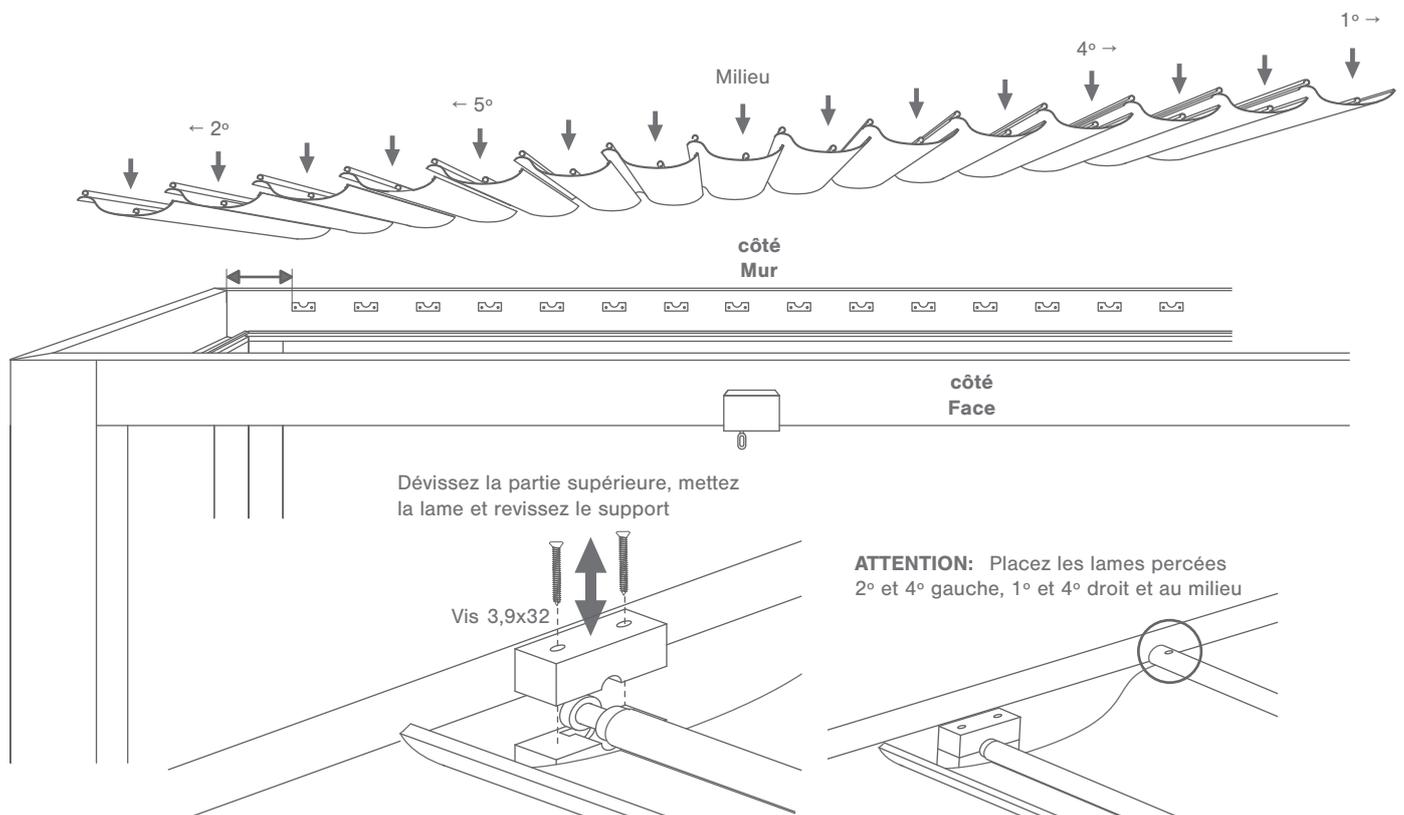

7.

Placer les tringles sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur ce profil.

1

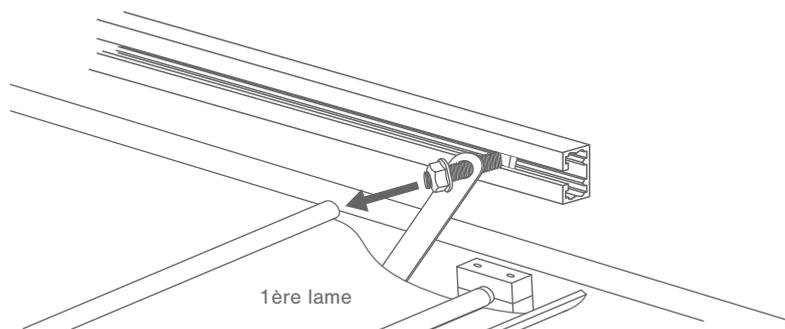


1ère lame

***ATTENTION:**
boulon double filetage
+ écrou.

← 2° et 4° - milieu - 1° et 4° →

2

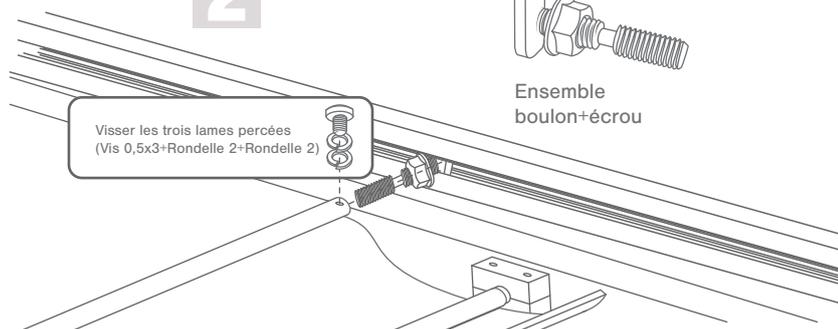


Visser les trois lames percées
(Vis 0,5x3+Rondelle 2+Rondelle 2)

Ensemble
boulon+écrou


8.

Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

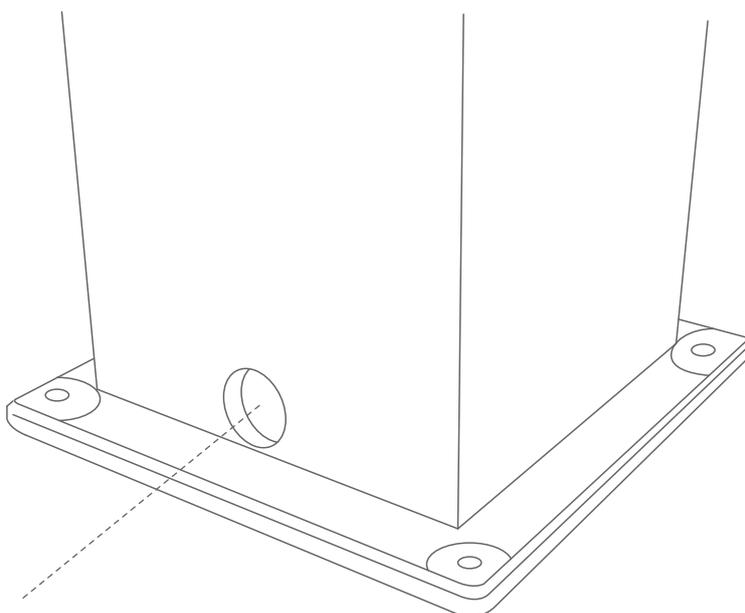


9.

Utilisez la manivelle pour tourner le mécanisme afin d'ouvrir ou de fermer les lames.

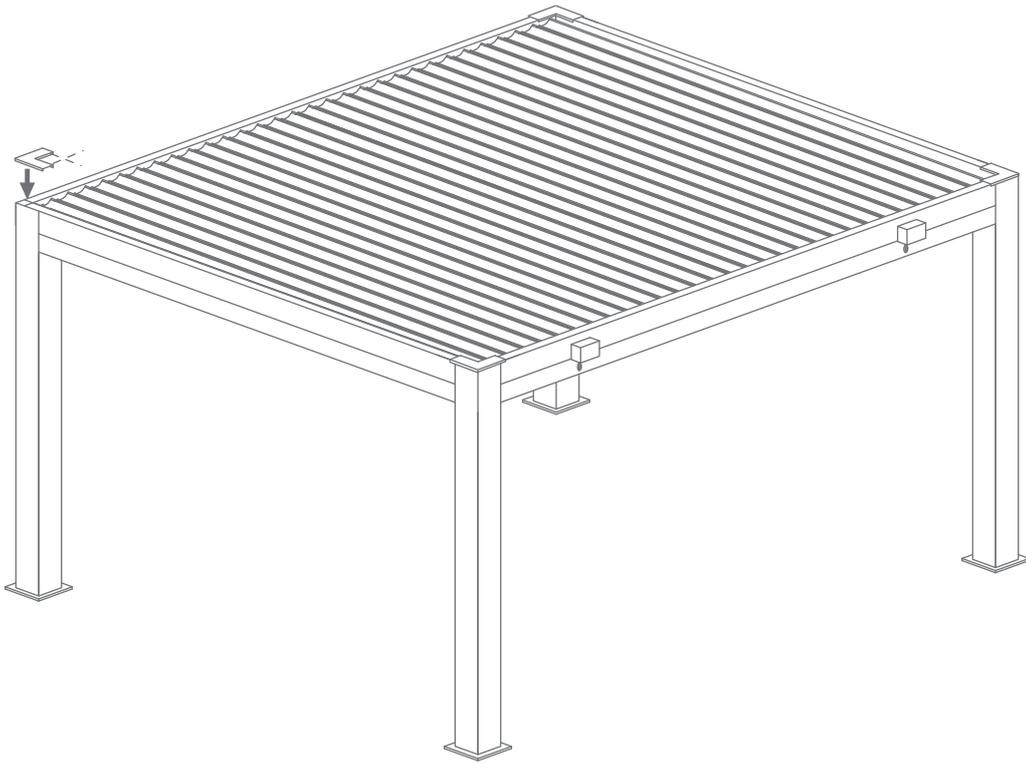

10.

Utilisez la manivelle pour tourner le mécanisme afin d'ouvrir ou de fermer les lames.

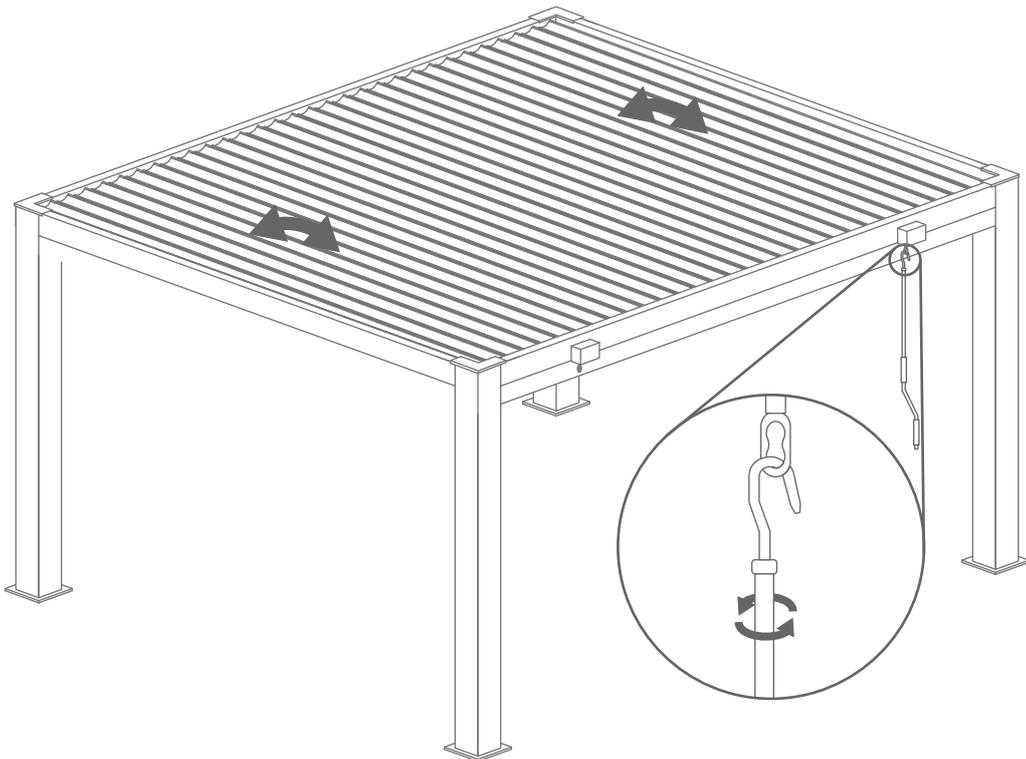

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

