


PERGOLANDA

TOUTE FERMÉE

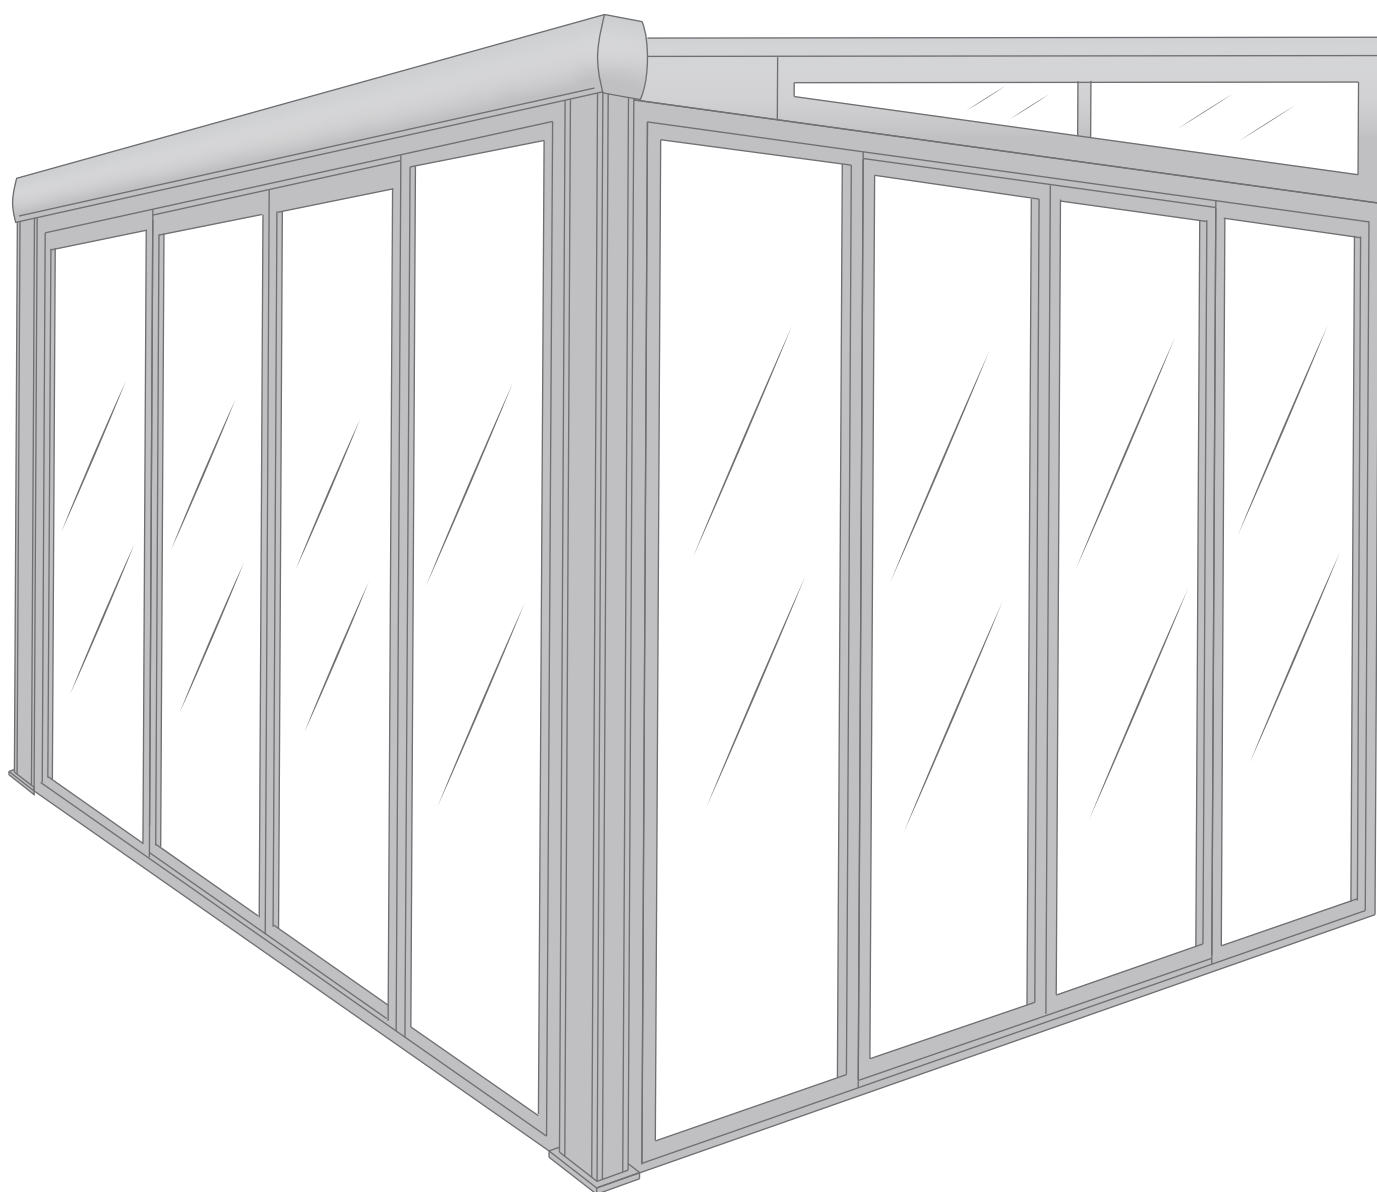

Les images peuvent ne pas correspondre à la réalité

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité.

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit.


Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés plates

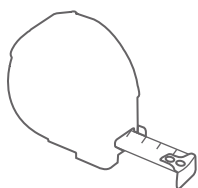


Mètre ruban




Niveau à bulle

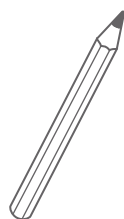

Crayon de papier

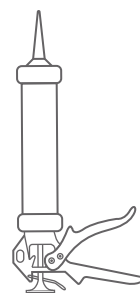

Silicone

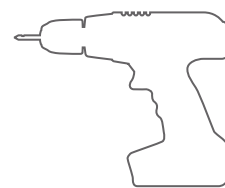

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,5x13



Vis 3,9x38



Vis 4,8x19



Vis 4,8x32



Vis 4,8x13



Vis 5,5x60



Vis M6x50



Vis 6,3x75



Bouchon
1, 2 et 3




Rondelle




Cheville M6x30
M7x50 et M9x50

1.


Avant de monter la structure de la pergola, il vous faut d'abord retirer les éléments des 2 pignons en trapèze.

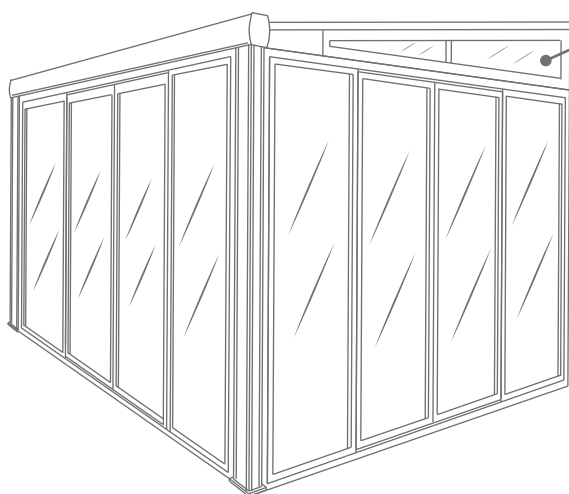

1. Enlever tous les joints, des 2 côtés.

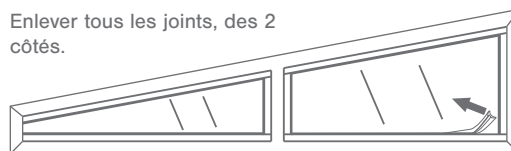

2. Enlever les parecloses par ordre numérique.

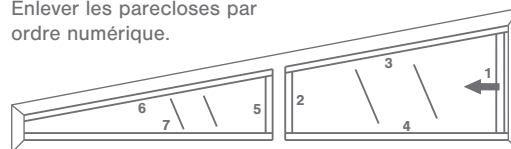


3. Retirer les vitrages du pignon.




2.

Placer la faitière avec une pente minimale de 10% par rapport à la hauteur du poteau, vérifier ensuite le niveau et fixez-la au mur.



1. Pointez avec un crayon pour situer le trou sur le mur et percez-le (**Foret Ø 8mm**).

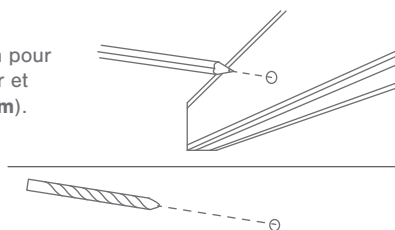

2. Insérez la cheville, repositionnez la faitière, insérez la vis puis serrez fermement (**Cheville M7x50, Vis M6x50 et Bouchon 2**).

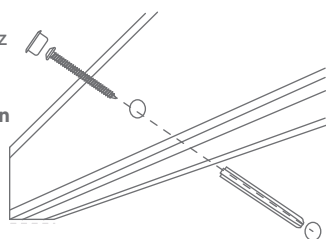

3. Faites de même pour les entretoises murales à placer sous les extrémités de la faitière.

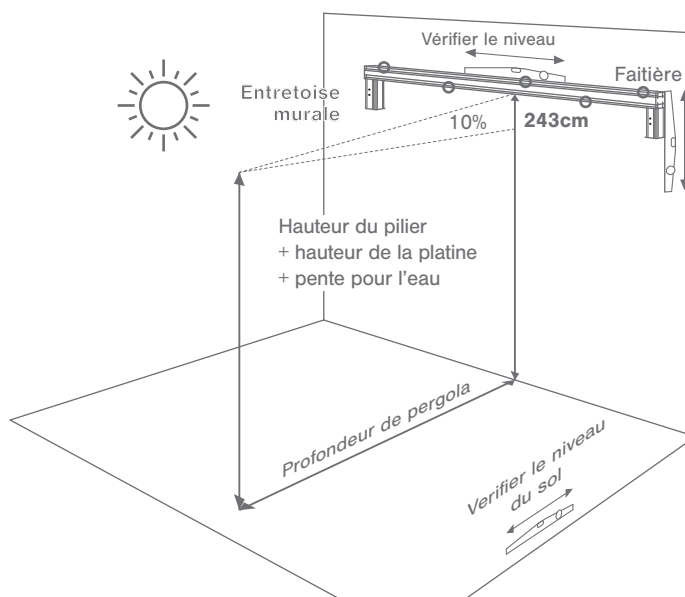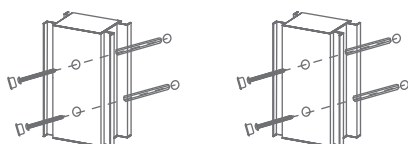


Attention:

Si la pergola est au Nord ou à un endroit pas ou peu ensoleillé, la pente doit être plus importante afin de faciliter l'écoulement d'eau créée par la condensation à l'intérieur des plaques. Si cela n'est pas fait, de la moisissure (mousse) apparaîtra et endommagera les plaques de polycarbonate. L'apparition de moisissure est indépendante du matériel et la garantie ne s'applique donc pas ; seule l'expertise du poseur doit permettre d'appliquer la bonne pente aux plaques pour éviter la moisissure.


3.

Retirer les parecloses de la gouttière.

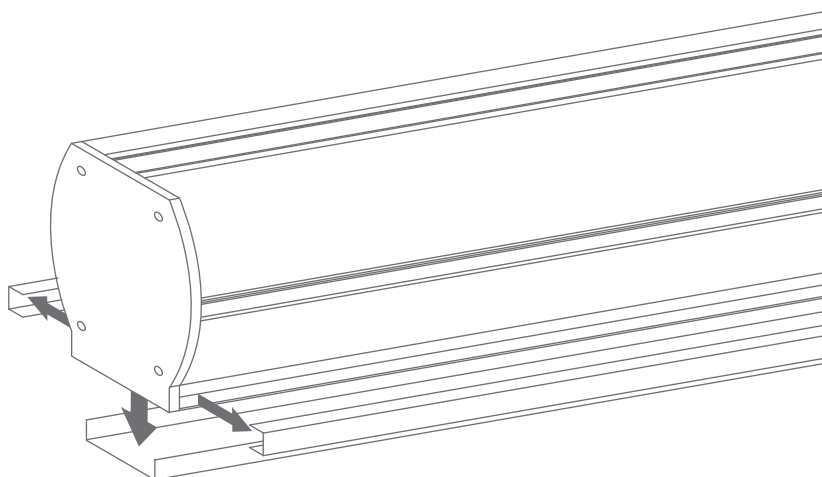


4.

Visser la gouttière aux poteaux et siliconer les têtes de vis afin de réaliser une étanchéité parfaite.

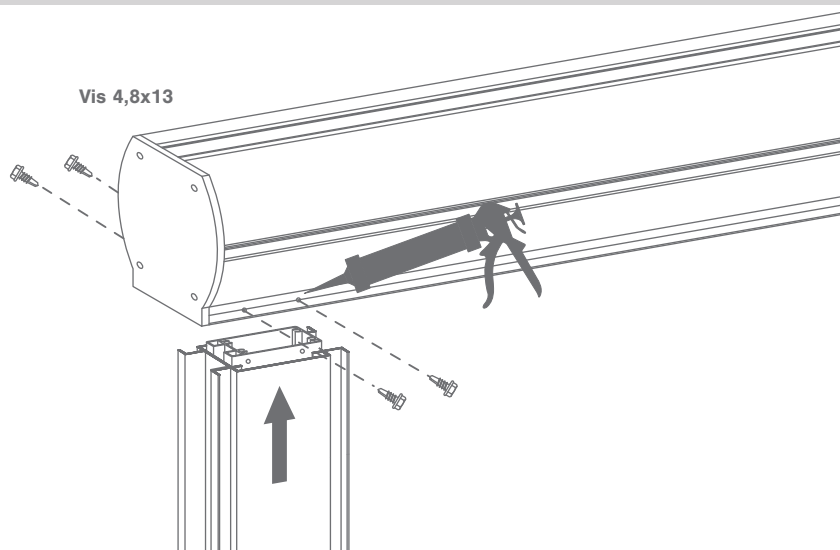


5.

Assembler les dormants selon le schéma ci-dessous tout en prenant garde à ce qu'ils soient fixés avec la partie large vers l'intérieur. Puis visser ces dormants latéraux au dormant haut et au seuil. Siliconer ensuite les parties assemblées.

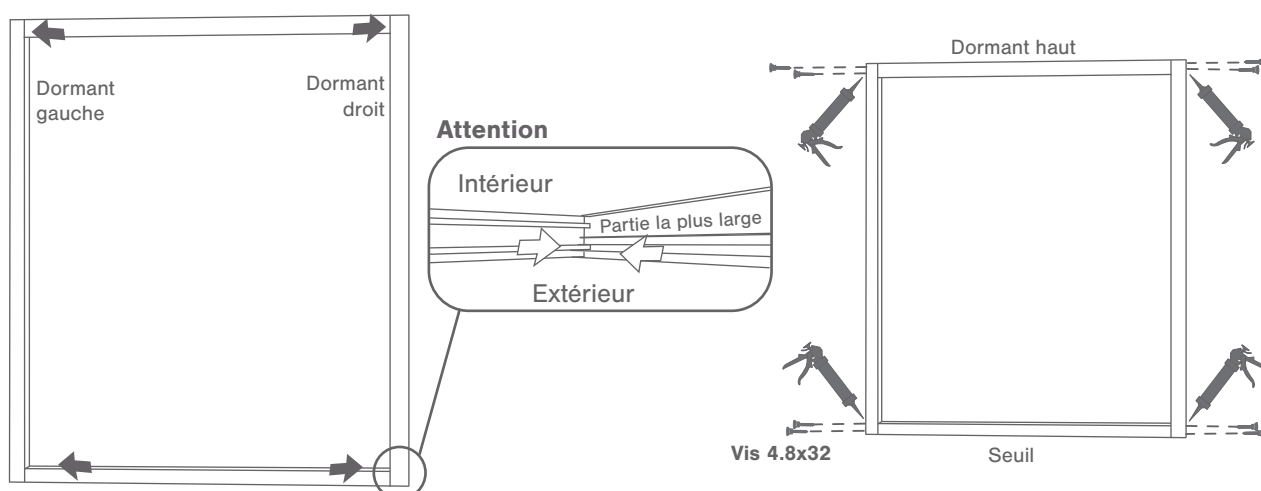


6.

Mettre les plaques de polycarbonate en butée jusqu'au dernier chevron. Fixer-les à la faitière et à la gouttière.

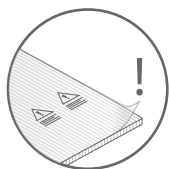

Enlevez tous les plastiques de protection avant de les mettre en place.
Le panneau doit être placé avec la partie informative orientée vers l'extérieur.


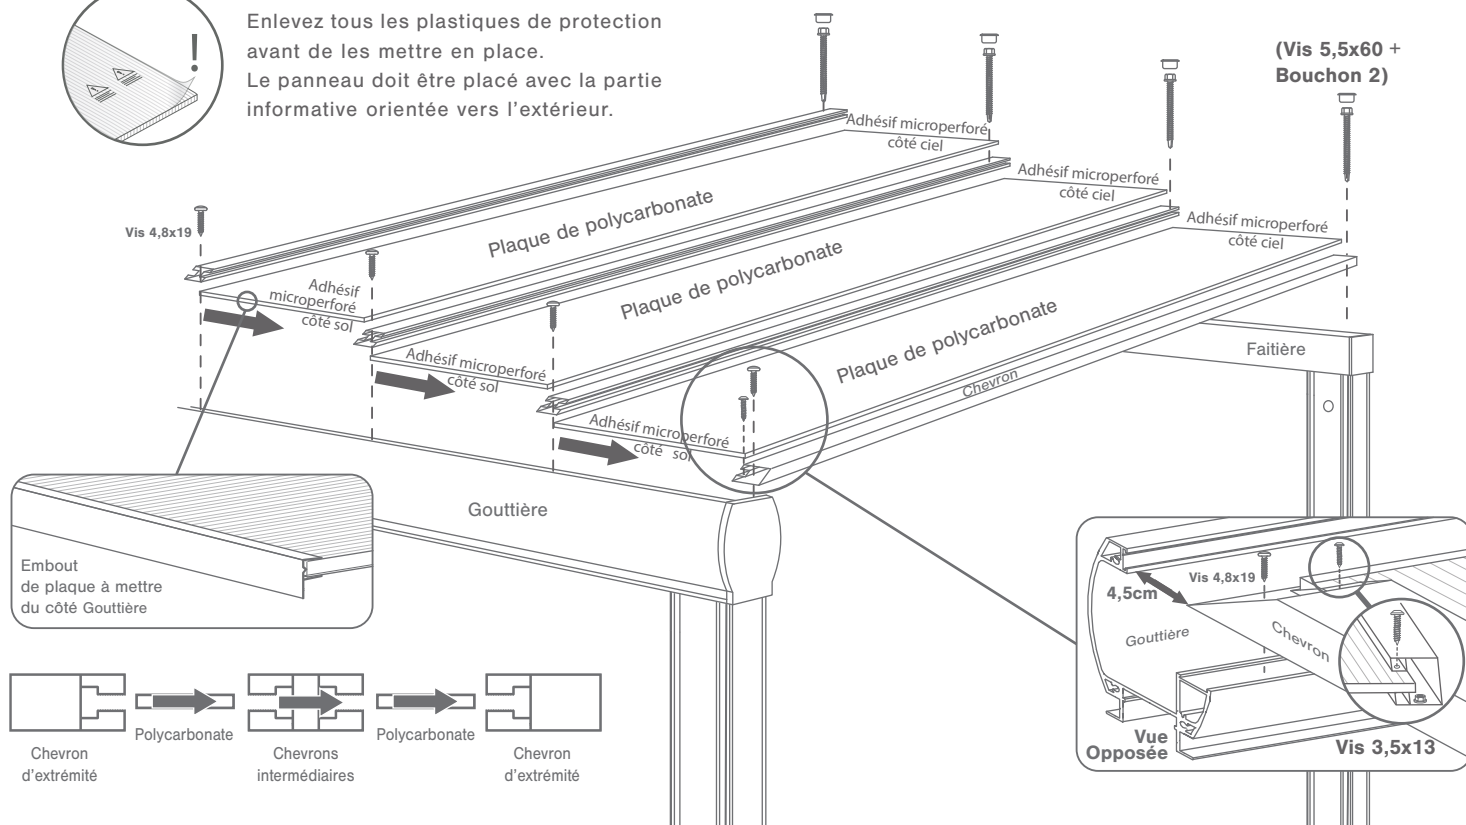


7.

Percer la cornière avec un **foret adapté (Ø 4mm)** puis fixez-la aux chevrons. Ensuite siliconer entre le mur et la cornière.


8.

Vérifier que les poteaux soient nivelés puis fixer les platines en perçant le sol en béton avec un **foret adapté (Ø 12mm)**. Insérer ensuite les chevilles puis les vis dans celles-ci et serrer fermement.

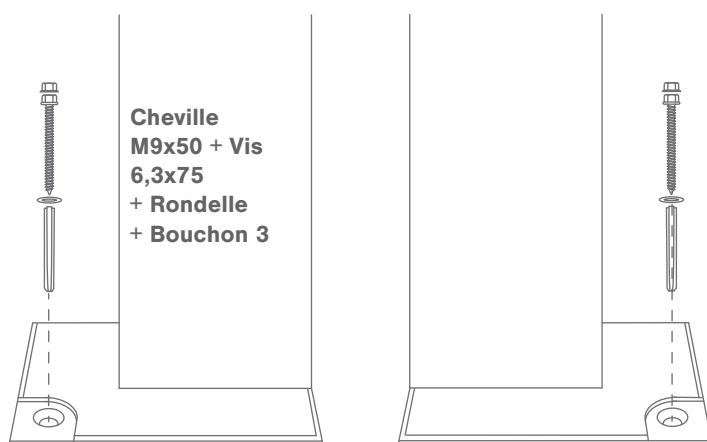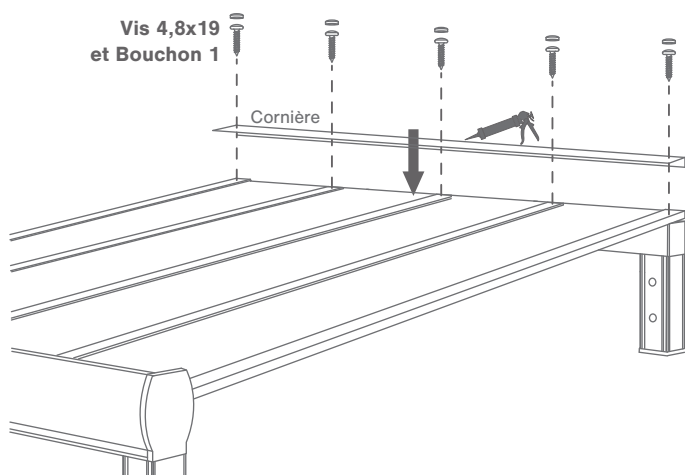


9.

Assembler l'embout au pignon en le siliconant. Puis visser l'ensemble du pignon aux chevrons d'extrémité et au mur (percer avant avec un **foret adapté Ø 3mm**). Répétez l'étape 1. en inversant les opérations.

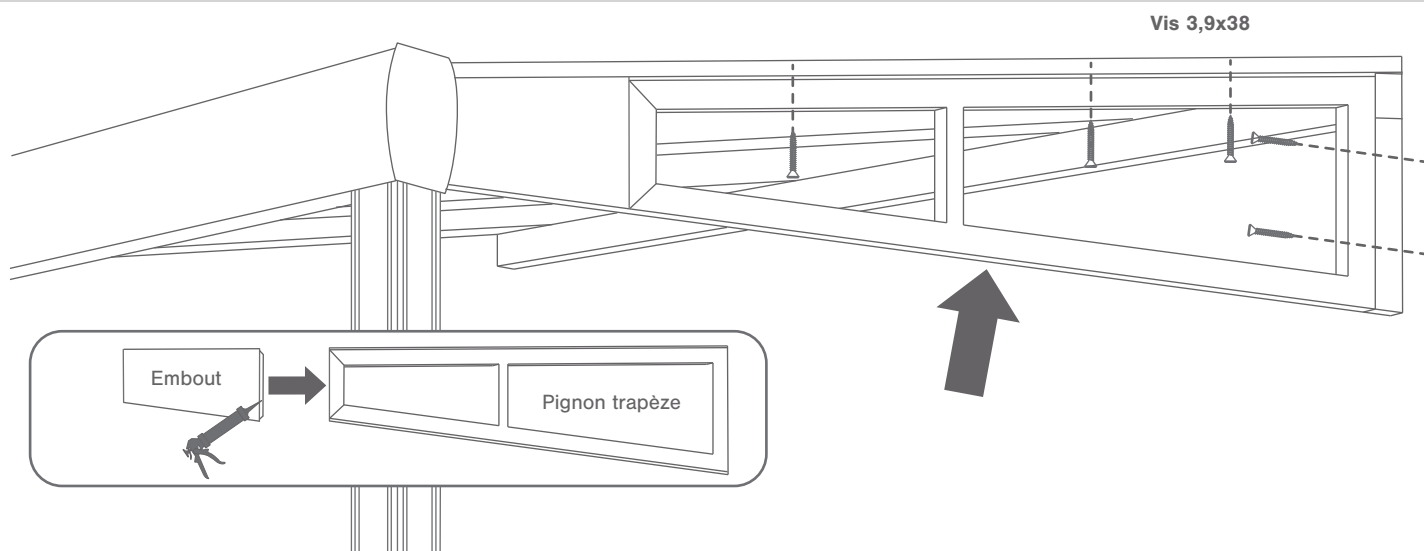


10.

Positionner et placer les dormants, 1 frontal (plus large) et 2 latéraux.

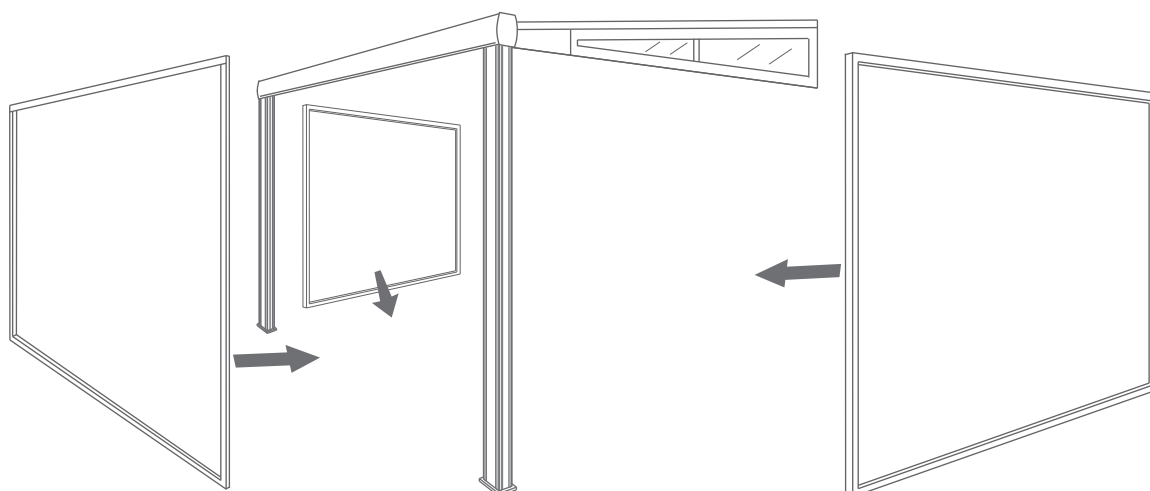

11.

Visser les dormants à la structure de la pergola (percer avant avec un **foret adapté Ø 3mm**) et au mur (percer avant avec un **foret adapté Ø 6mm**).

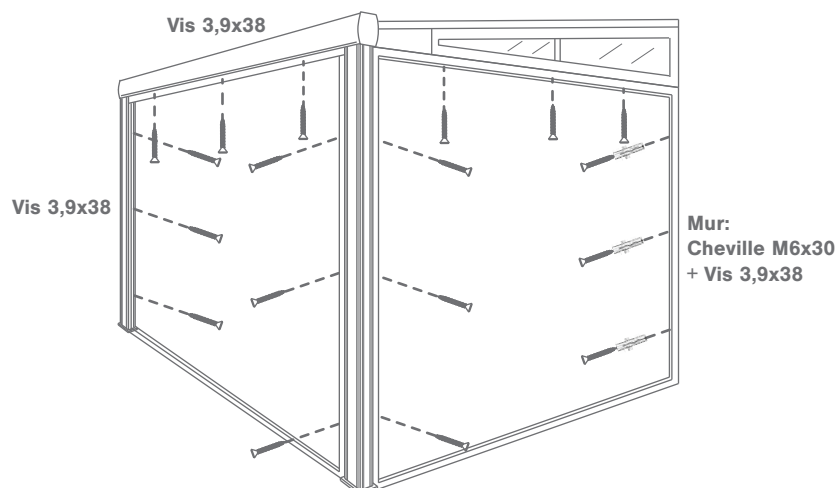




12.

Mettez en place les vantaux selon l'ordre indiqué (A et D sur rail extérieur, B et C sur rail intérieur).

Attention:


Ordre d'insertion des vantaux: C, D, A, B

Vantaux A et D avec joint adhésif velours

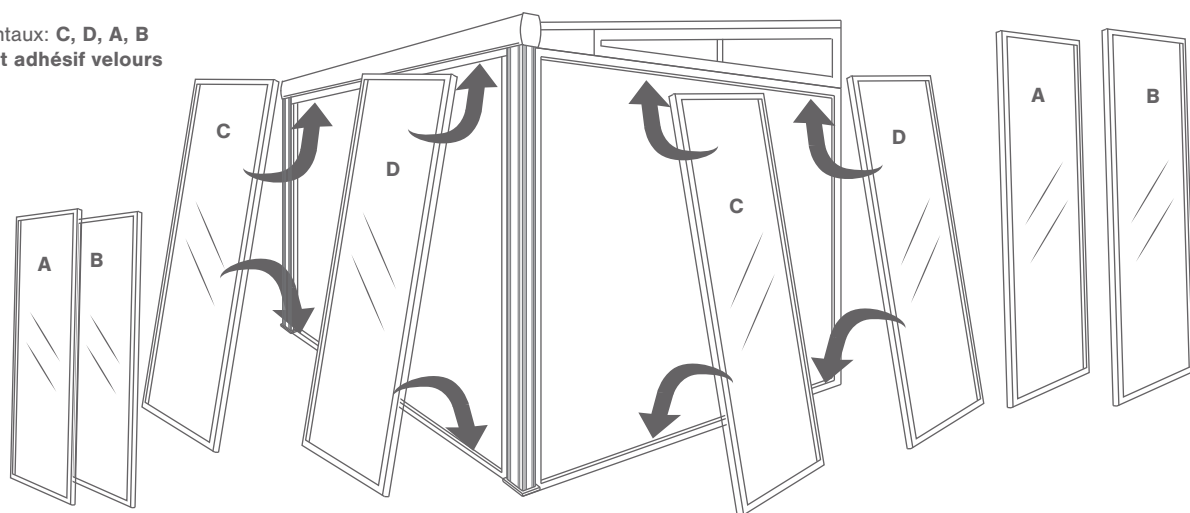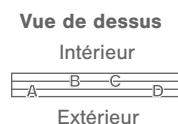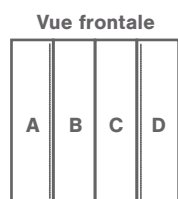


13.

Positionnez les caches et siliconer les différentes parties comme indiqué ci-dessous.

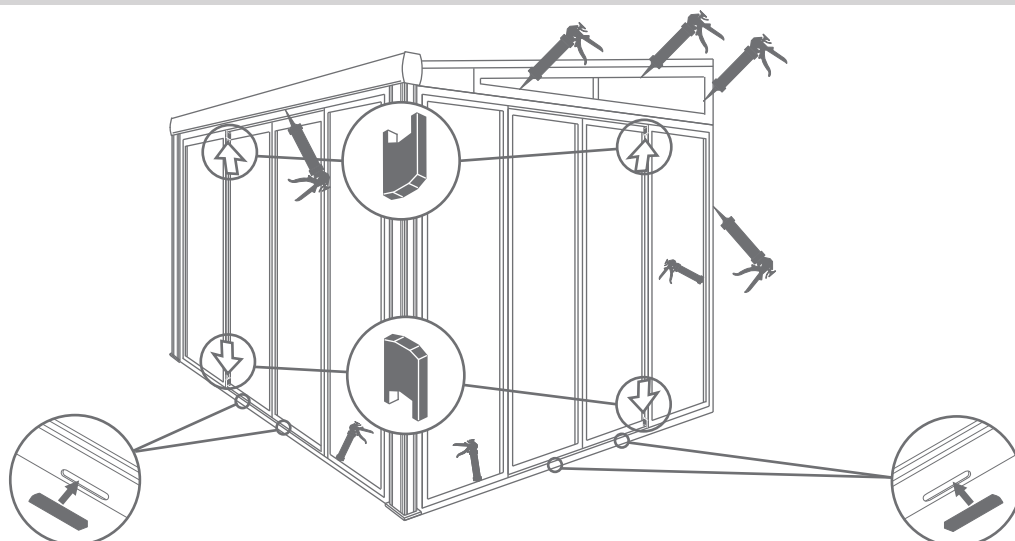

14.

ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), $\varnothing$ 8mm. Tous les pieds doivent être percés.

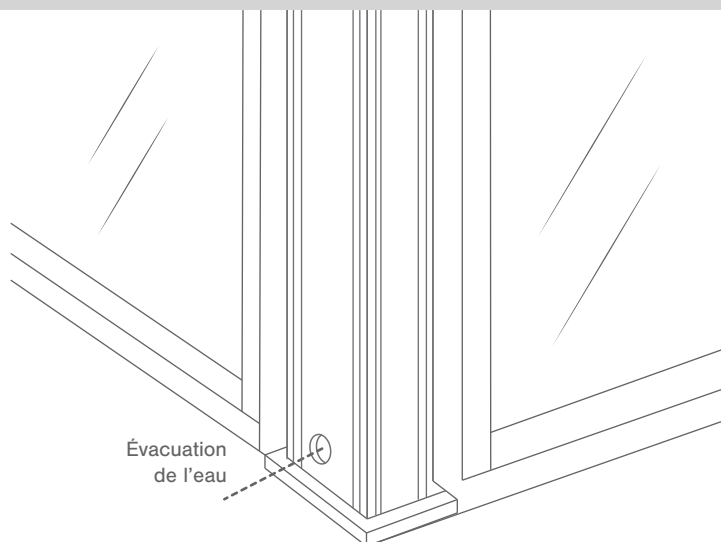

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.