


PERGOLANDA

PIGNON COMPLET

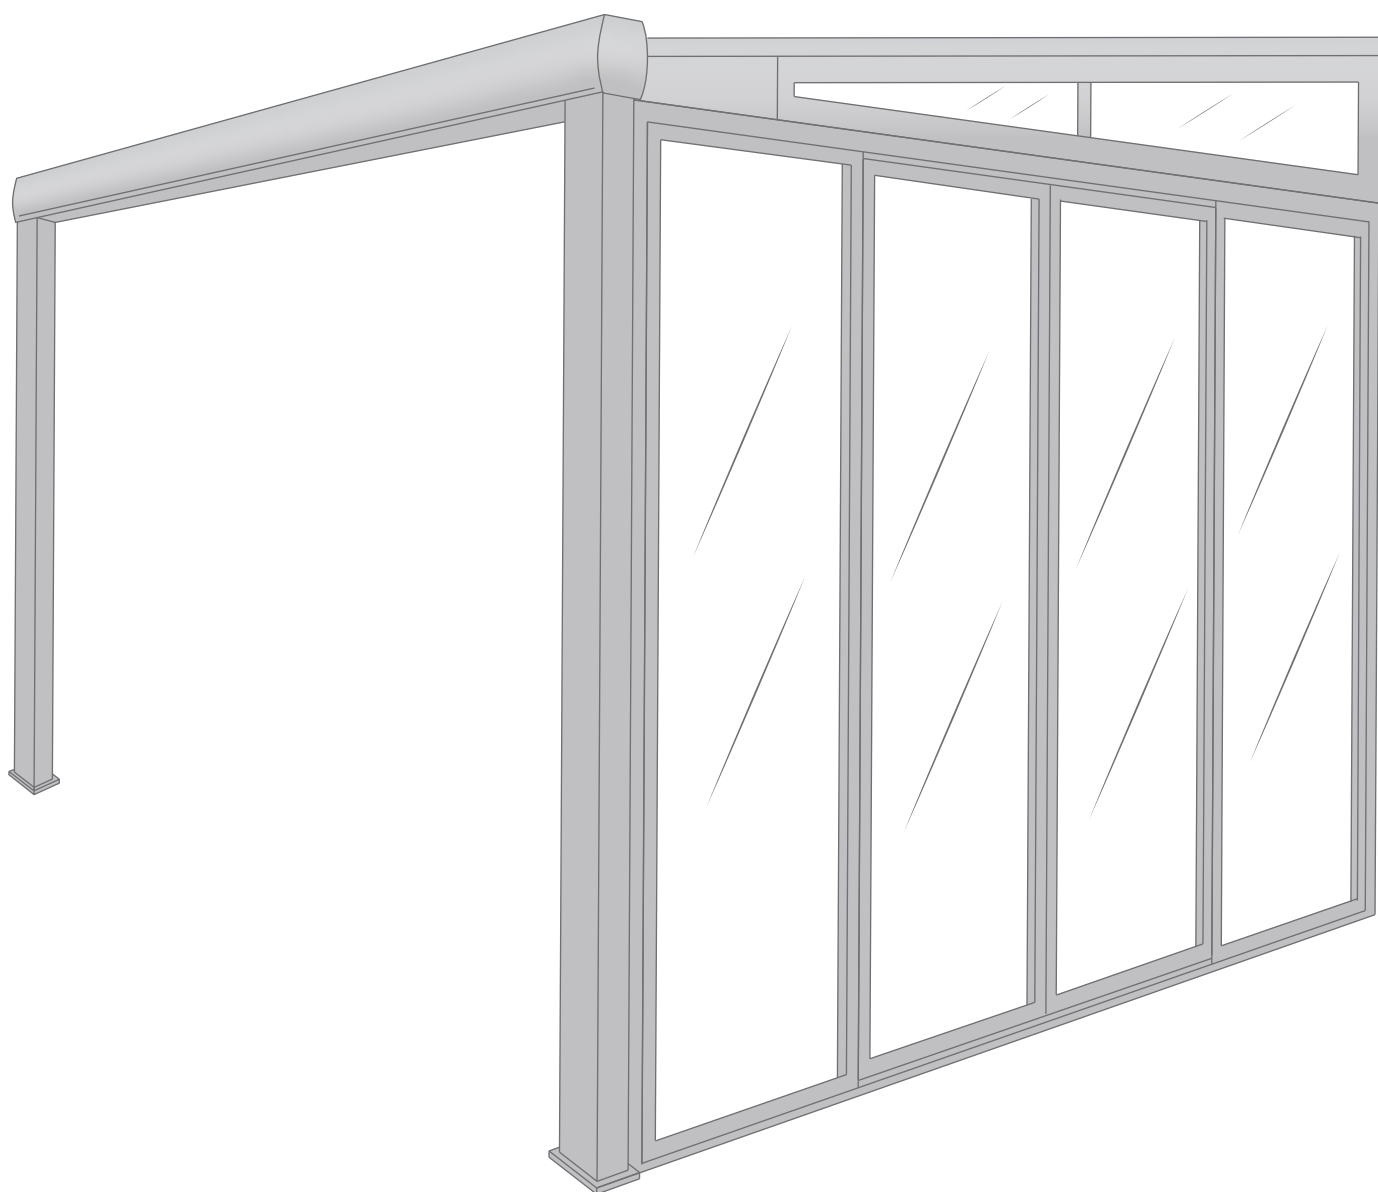

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com


Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés plates

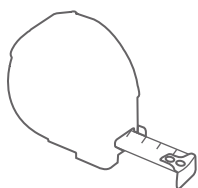


Mètre ruban




Niveau à bulle

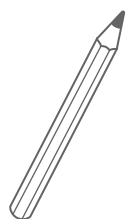

Crayon de papier

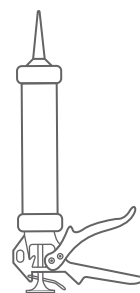

Silicone

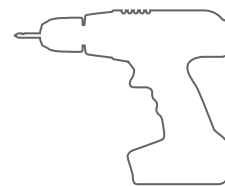

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,9x38




Vis 4,8x32




Cheville M6x30


1. Avant de monter la structure de la pergola, il vous faut d'abord retirer les éléments des 2 pignons en trapèze.

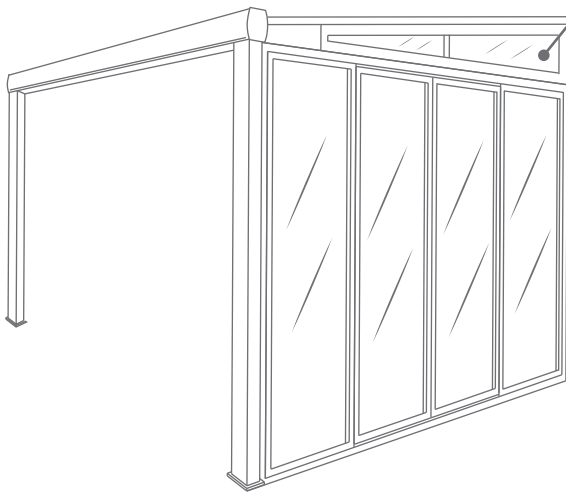


1. Enlever tous les joints, des 2 côtés.

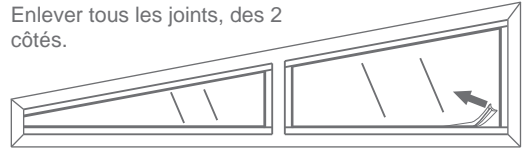



2. Enlever les parecloses par ordre numérique.

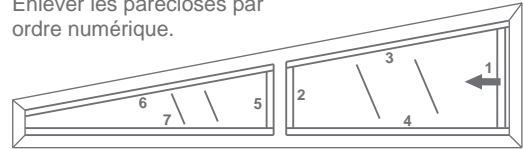


3. Retirer les vitrages du pignon.

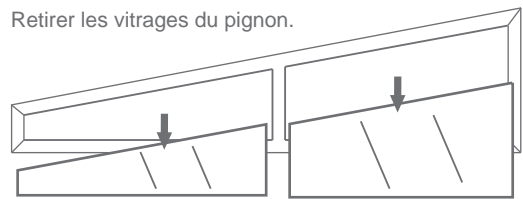


2. Assembler les dormants selon le schéma ci-dessous tout en prenant garde à ce qu'ils soient fixés avec la partie large vers l'intérieur. Puis visser ces dormants latéraux au dormant haut et au seuil. Siliconer ensuite les parties assemblées.

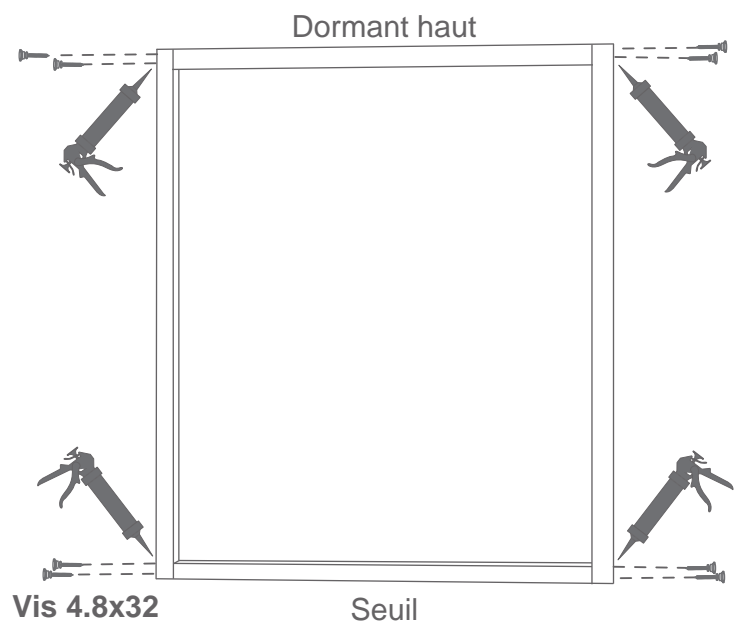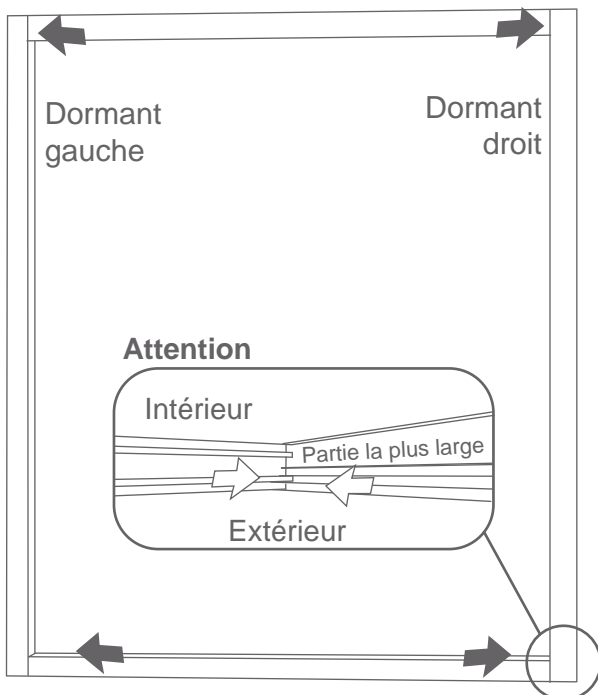


- 3.** Assembler l'embout au pignon en le siliconant. Puis visser l'ensemble du pignon aux chevrons d'extrémité et au mur (percer avant avec un **foret adapté Ø 3mm**). Répétez l'étape 1. en inversant les opérations.

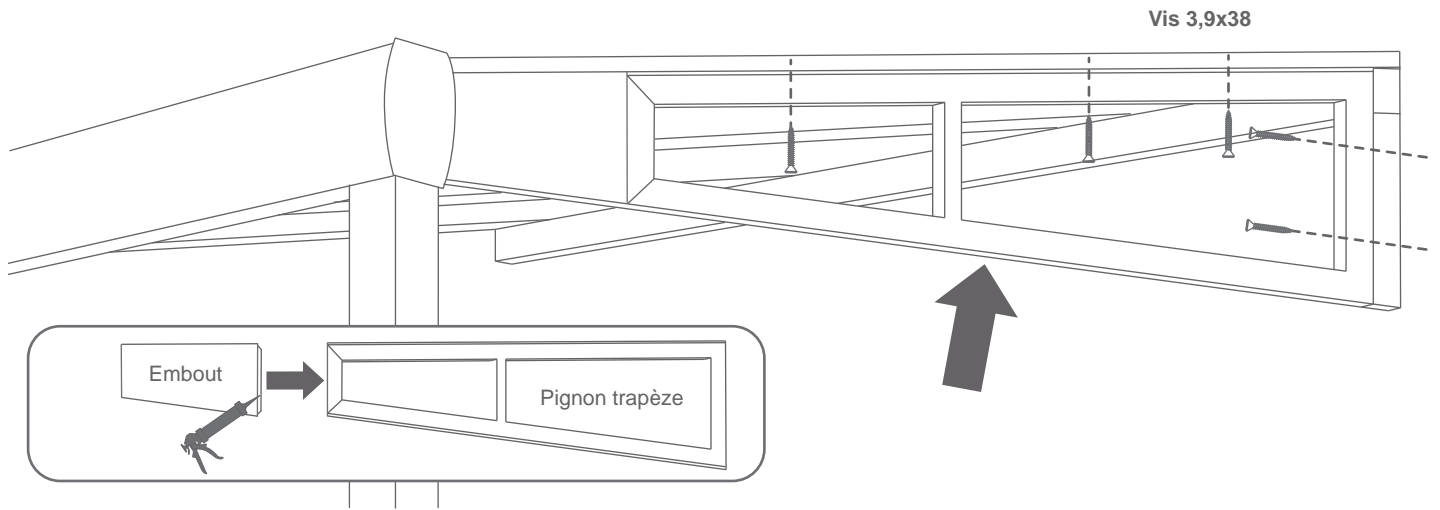

- 4.** Positionner et placer le dormant.

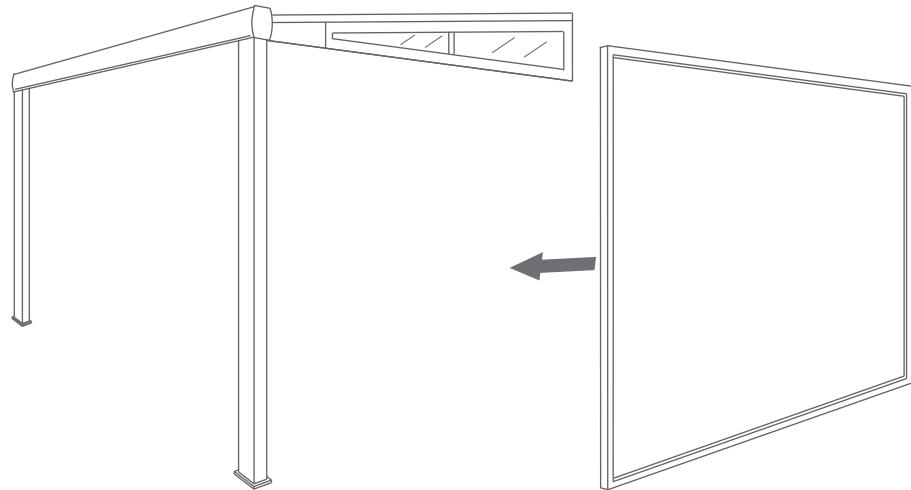

- 5.** Visser les dormants à la structure de la pergola (percer avant avec un **foret adapté Ø 3mm**) et au mur (percer avant avec un **foret adapté Ø 6mm**).

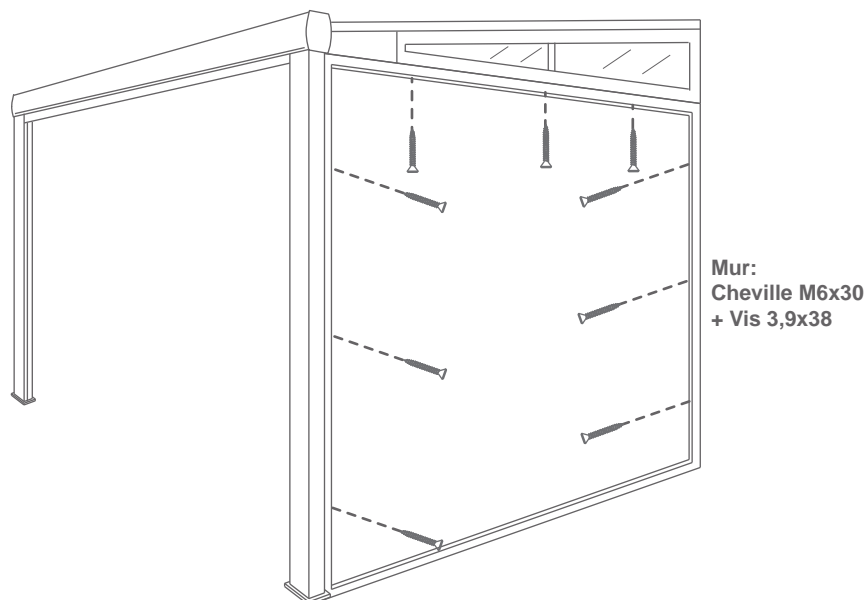

6.


Mettez en place les vantaux selon l'ordre indiqué (A et D sur rail extérieur, B et C sur rail intérieur).

Attention:



Ordre d'insertion des vantaux: C, D, A, B

Vantaux A et D avec joint adhésif velours

Vue frontale

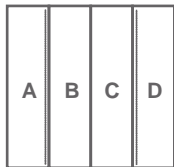


Vue de dessus

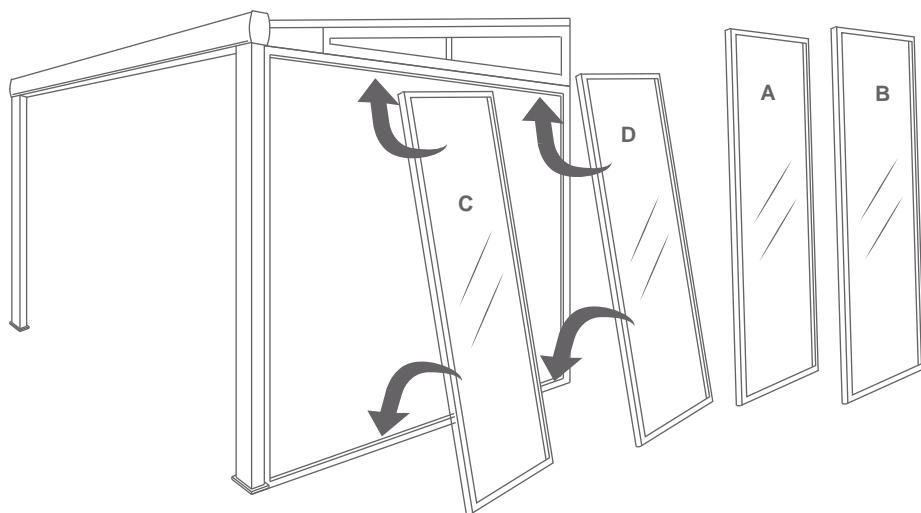

7.

Positionnez les caches et siliconer les différentes parties comme indiqué ci-dessous.

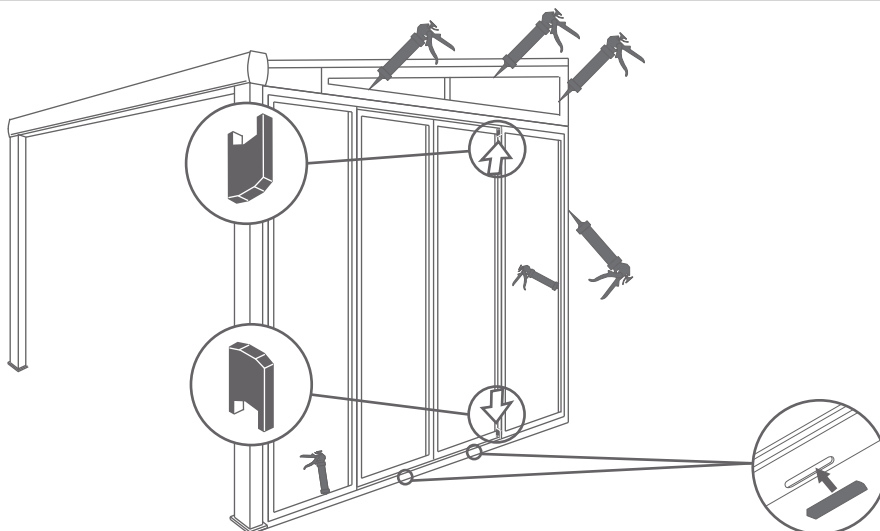

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.