


PORTAIL COULISSANT PRO

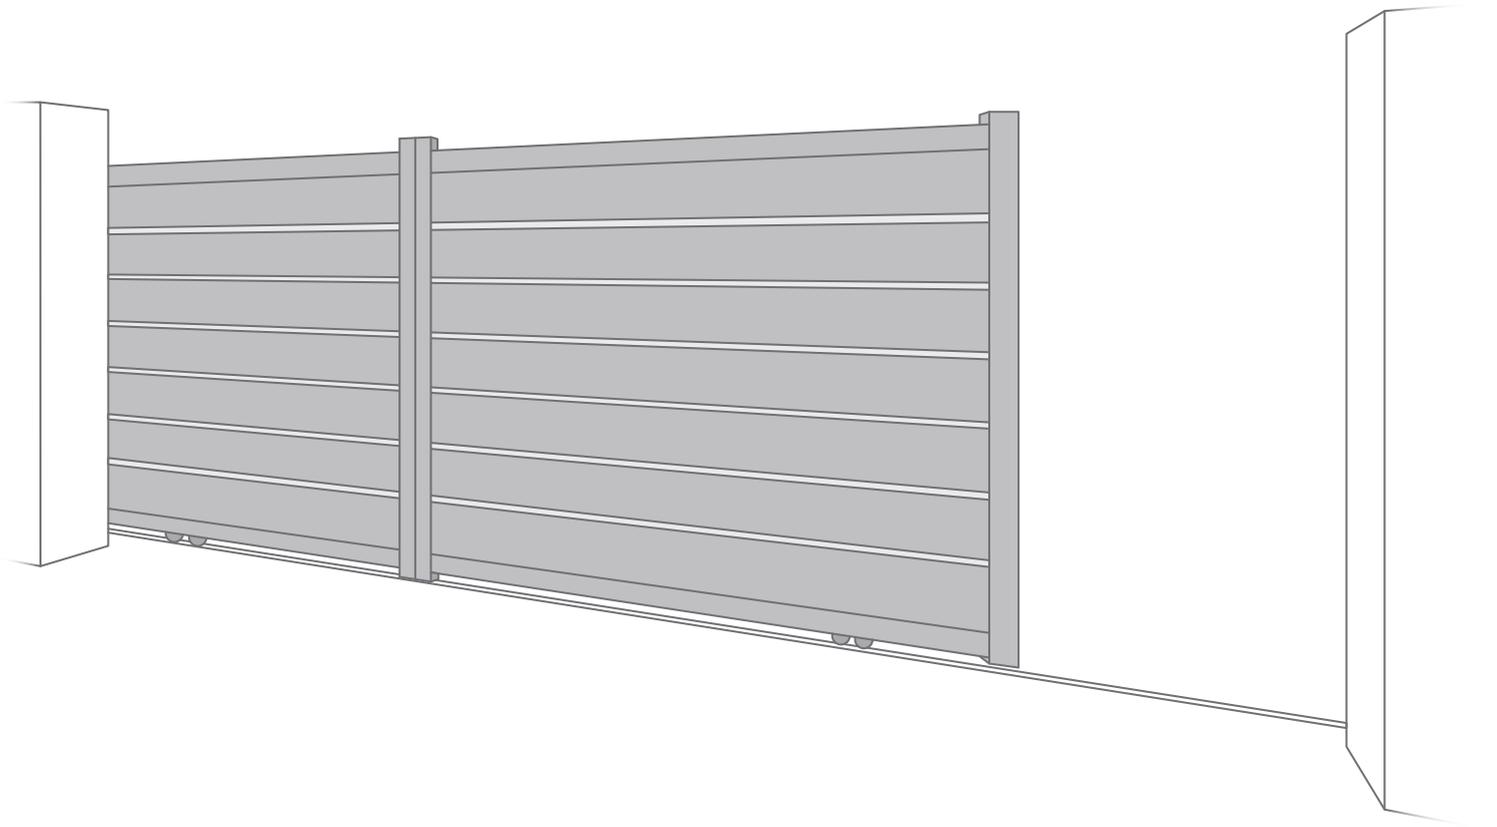

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE

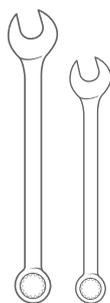


Clés plates

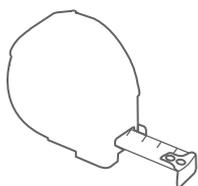


Mètre ruban




Niveau à bulle

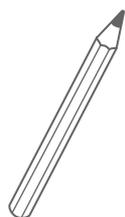

Crayon de papier

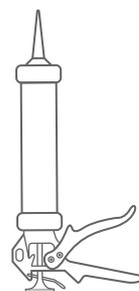

Silicone

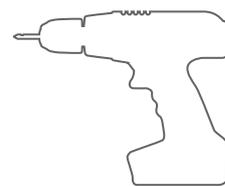

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Tulipe de réception



Équerre de guidage



Vis
1, 2, 3, 4 et 5



Cheville



Rail au sol




Butée

IMPORTANT: La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

Portail motorisé


(⇐ Sens d'ouverture ⇐)

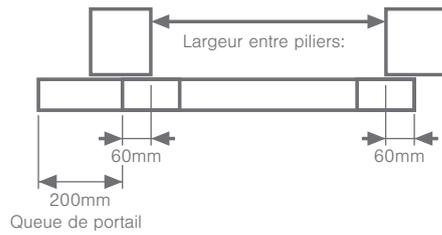


la largeur entre piliers est de
- 120mm de que la largeur du
portail

Portail manuel

(⇐ Sens d'ouverture ⇐)

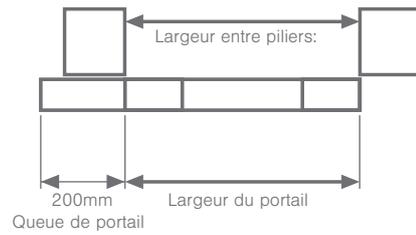


la largeur entre les piliers est
20mm inférieure à la largeur
du portail

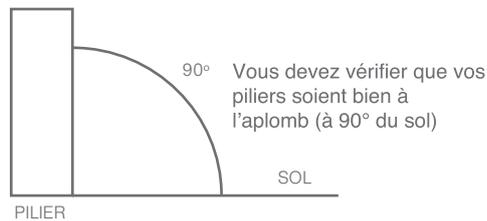

1

Vérifier que votre sens de refoulement soit correct et mettre le rail de guidage à l'intérieur. Positionner et visser la pareclose correspondante a chaque vantail et aux queues du portail côté intérieur à ras de la traverse haute (Vis 1).

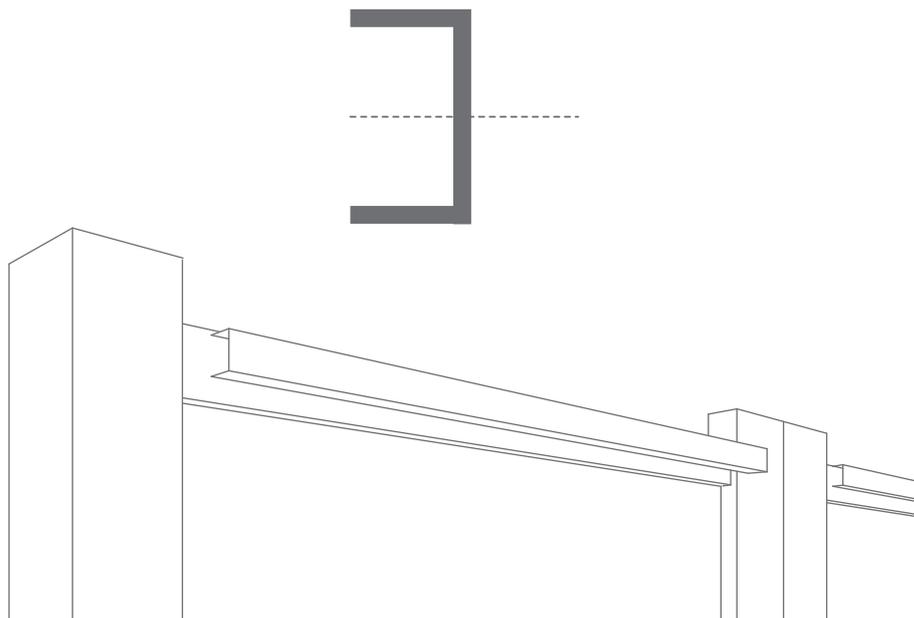





2.

Vérifier que votre sens de refoulement soit correct et mettre le rail de guidage à l'intérieur.

3.


Clipser le cache rail et mettre les bouchons latéraux

Ce rail est en deux parties, positionner la plus grande partie côté opposé à la queue de portail (ceci pour empêcher que la jonction du rail de guidage se situe au milieu des deux vantaux). Fixer les rails de guidage du côté intérieur du portail sur la traverse haute (Vis 5.5x50 autoperceuse)(Vis 1).

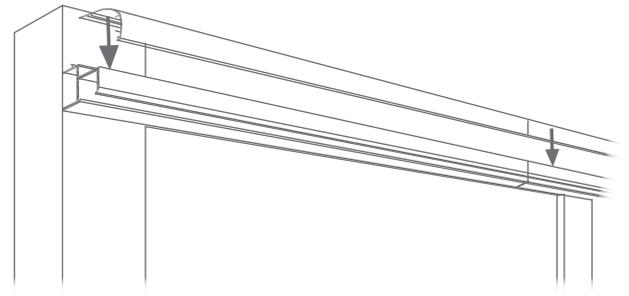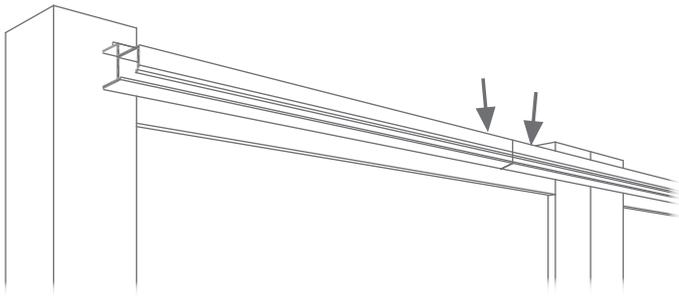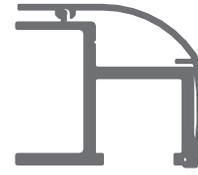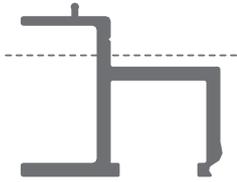

4.


Fixation du rail au sol: Fixer le rail par chevillage en positionnant son axe (son milieu) à 50mm des bords intérieurs des 2 piliers (Vis 2 + Cheville).

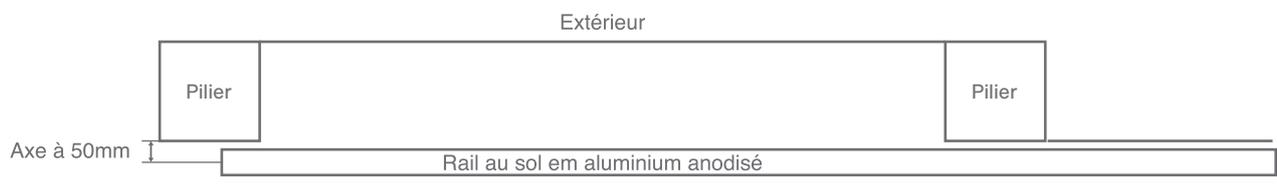

Exemple d'une situation avec un portail refoulement à droite

5.

Poser et centrer le portail entre les piliers sur le rail au sol.

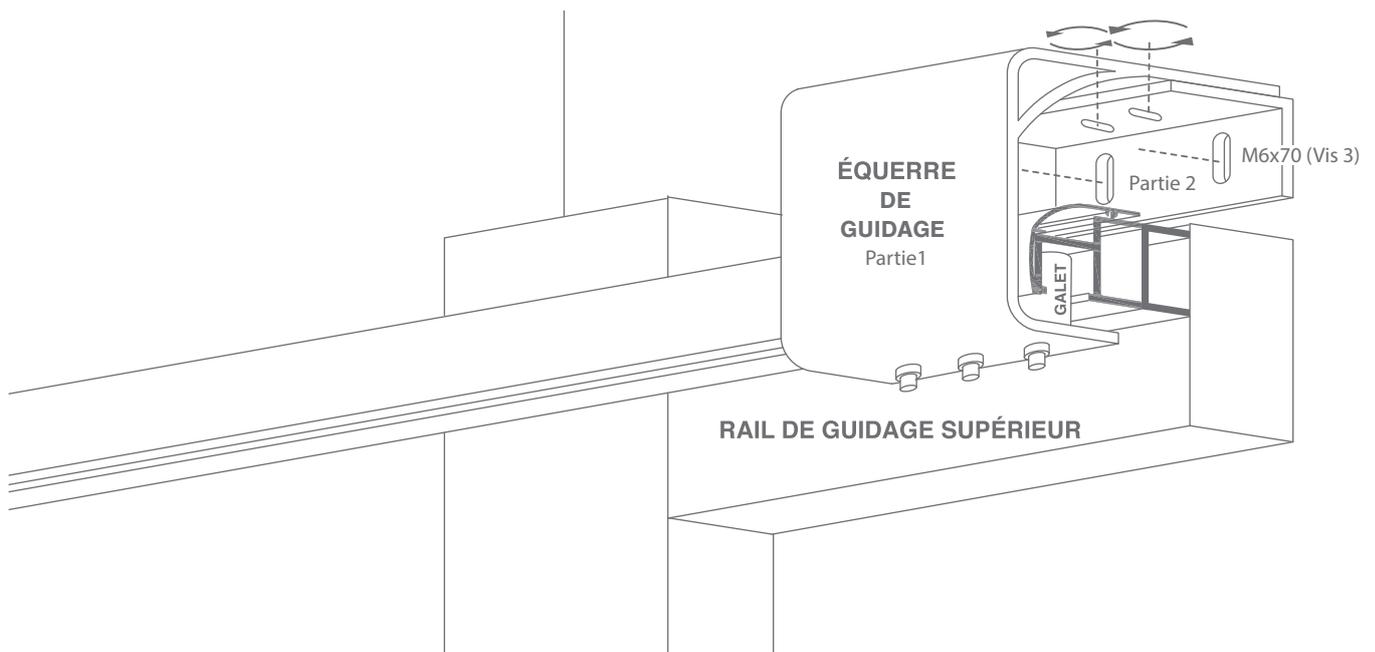


Pour déterminer les trous de fixations de l'équerre de guidage (côté refoulement):

- Positionner les galets de l'équerre dans le rail de guidage supérieur et marquer les emplacements des percements dans le pilier.
- Démontez l'équerre en dévissant les boulons, puis fixer la partie supérieure sur le pilier.
- Remonter l'équerre sur le portail, refixer la partie "galets" sur la partie supérieure (Vis 3) ( - 8mm)

INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR PORTAIL MOTORISÉ


1.

Fixation de la crémaillère (uniquement après avoir installé la motorisation sur son socle). Laisser 2mm de jeu entre le fond de la crémaillère et la roue dentée du moteur. Cette crémaillère est en plusieurs parties de 1,00m avec 4 fixations au mètre linéaire. Bien vous assurer qu'une longueur complète de crémaillère (1,00m) soit à cheval sur la jonction des 2 vantaux du portail (renforcement de l'ensemble). Positionner la cache-crémaillère sur la crémaillère et visser aux trous pré-perçés. (Vis 4)

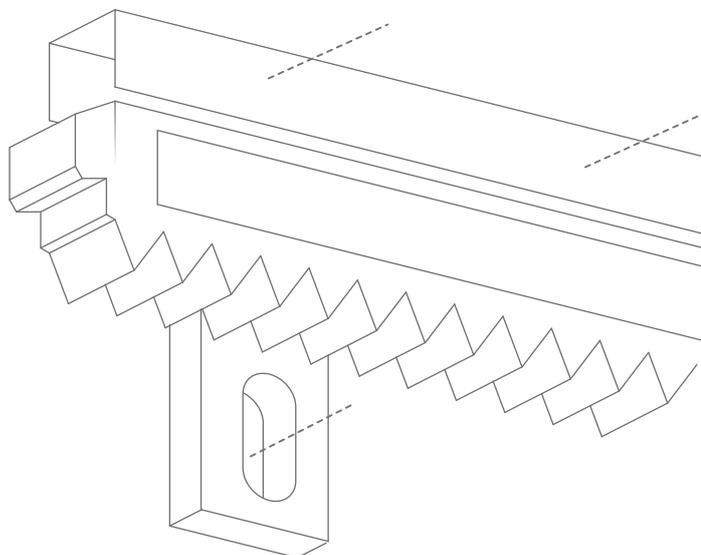

2.

Installation de la butée. Ouvrir le portail au maximum, fixer la butée acier au sol de façon à ce que la queue de portail soit en contact avec la butée (Vis 2 + cheville) ( - 10mm).


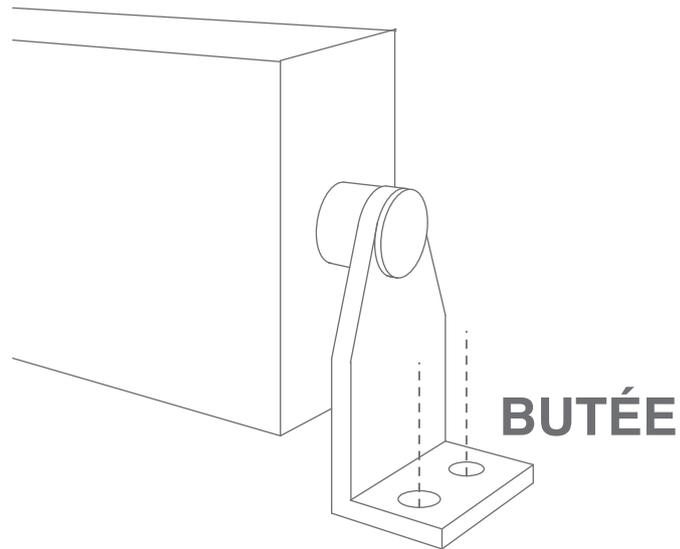


3.

Démonter la roulette nylon du guide. Positionner le guide à 1m du montant du portail côté fermeture. Fixez-le. (Vis 5)

4.

Remettre la roulette nylon dans le guide.

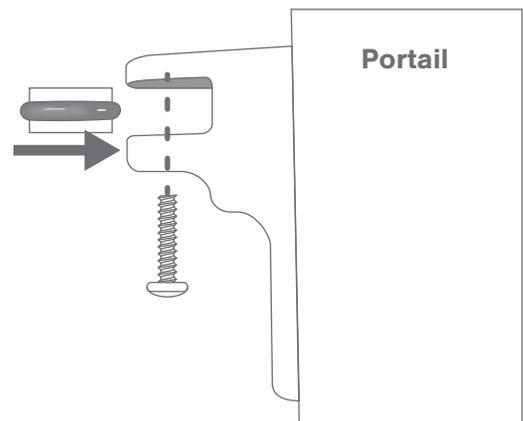
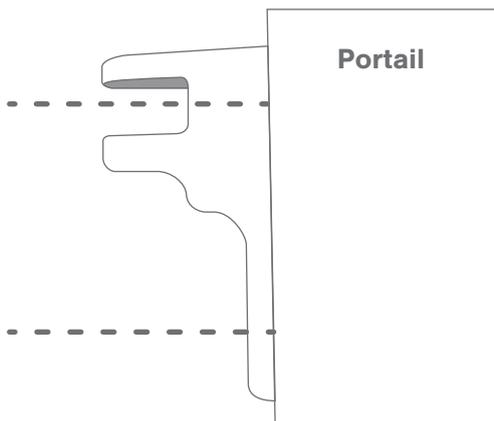


5.

Assembler la tulipe de réception avec son support. Positionner les vis dans les trous sans les serrer.



6.

Vérifiez que la tulipe de réception et le guide sont alignés.

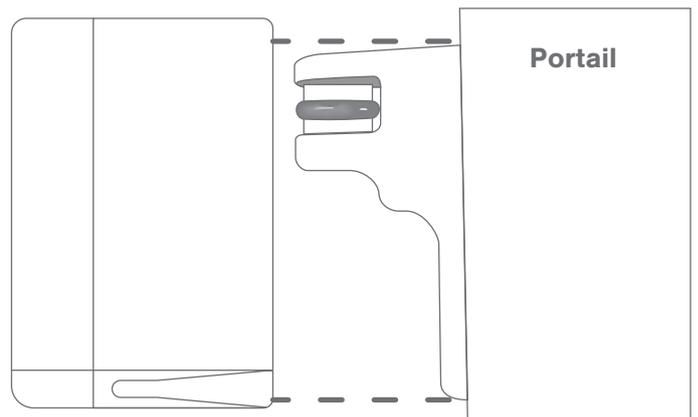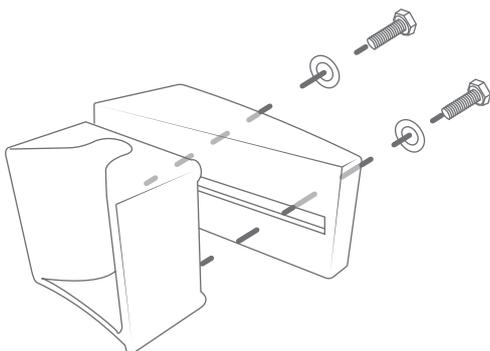


7. Percer et fixer la tulipe sur le pilier.

8. Installer la plaque cache vis derrière la tulipe.

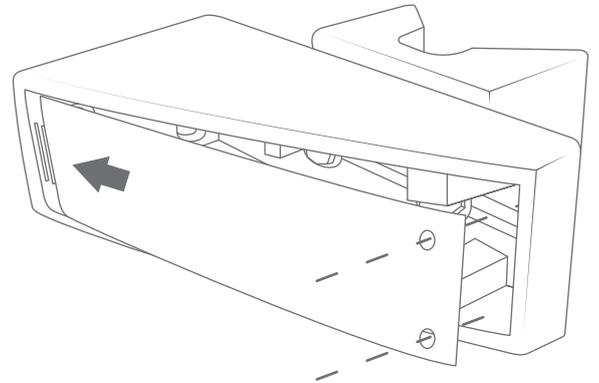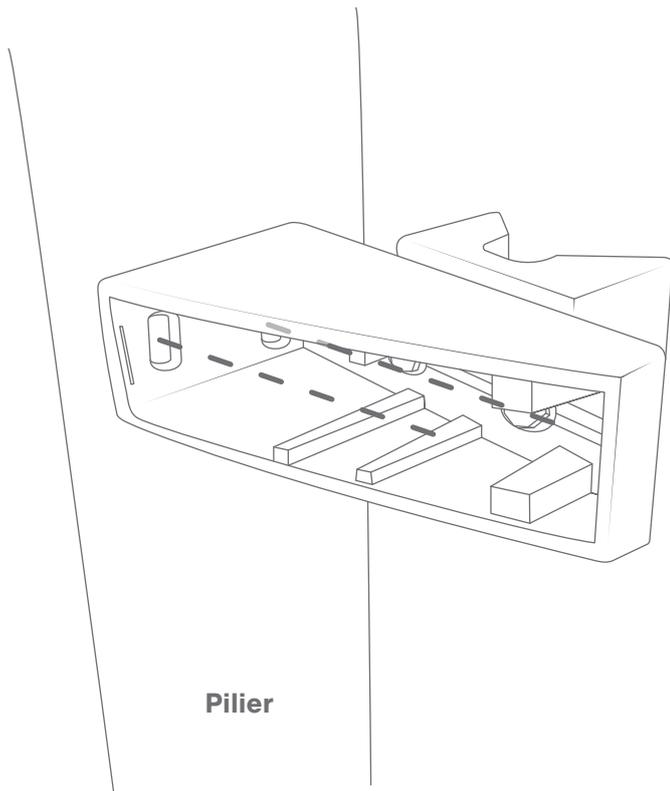

INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR PORTAIL MANUEL

1. Installation de la butée. Ouvrir le portail au maximum, fixer la butée acier au sol de façon à ce que la queue de portail soit en contact avec la butée (Vis 2 + cheville) ( - 10mm).


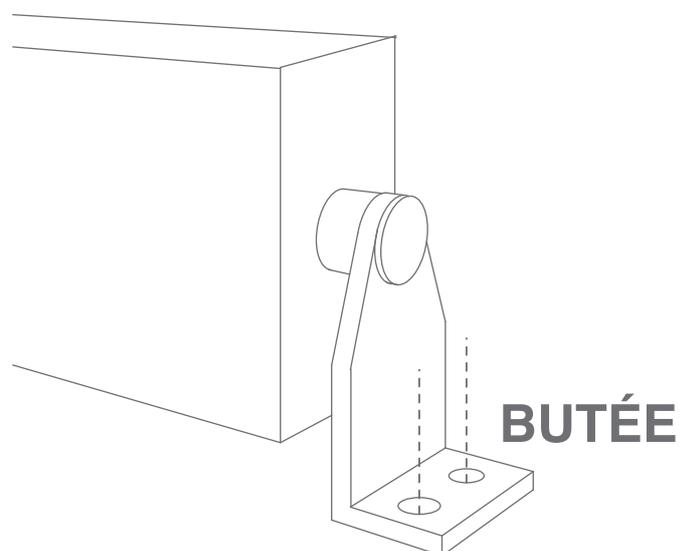


2.

Positionner la battue à la même direction que la serrure du montant du portail.

3.


Percer et fixer la battue sur le pilier (Vis 3).

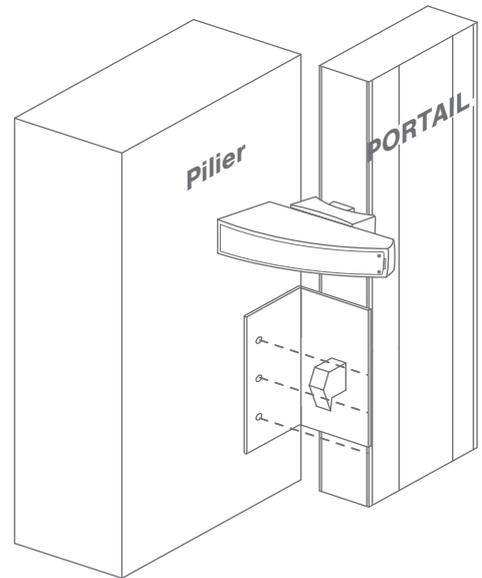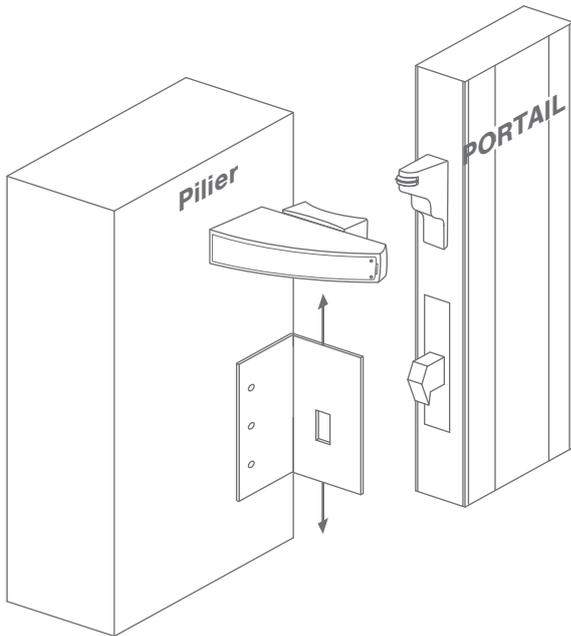

4.

Montage de la Poignée

Attention!
Vous devez retirer les clés avant d'ouvrir le portail.

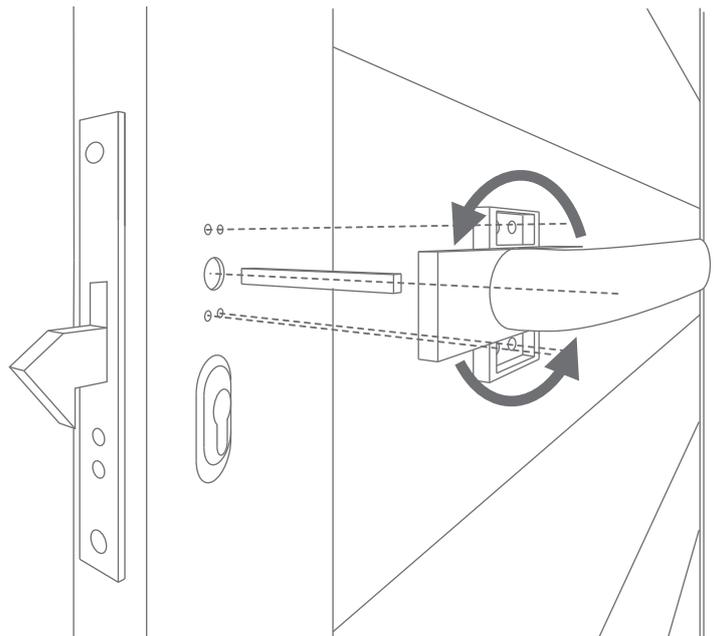

Vue intérieure

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

