

STORE VERTICAL

MOTORISÉ



PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com




OUTILLAGE NÉCESSAIRE

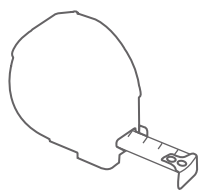


Mètre ruban




Niveau à bulle

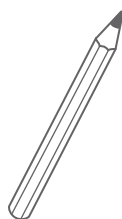

Crayon de papier

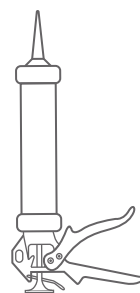

Silicone

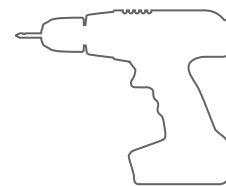

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,9x38



Cheville M6x30




Tige de réglage



Télécommande


1.

Insérez les rails dans le boîtier

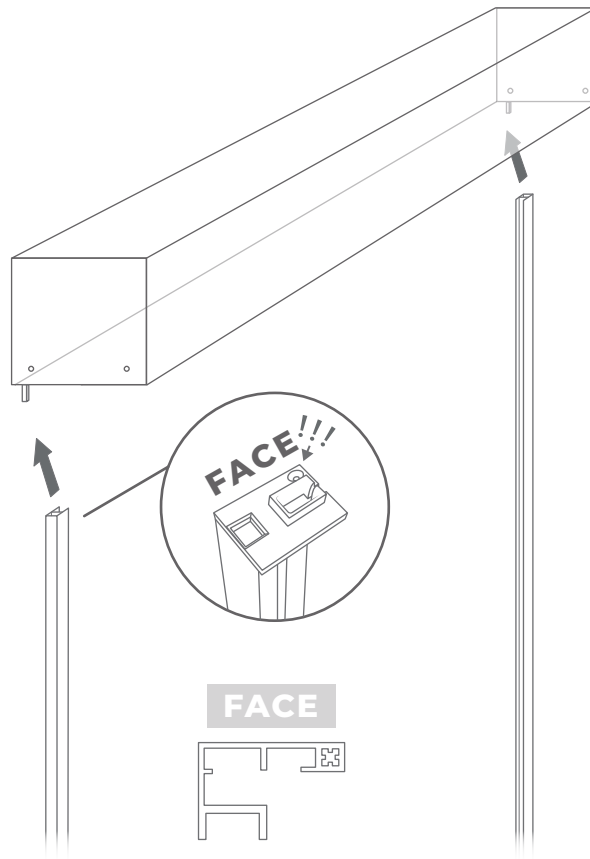



2.

Faites passer le câble de raccordement du store et étanchéifiez bien le passage.

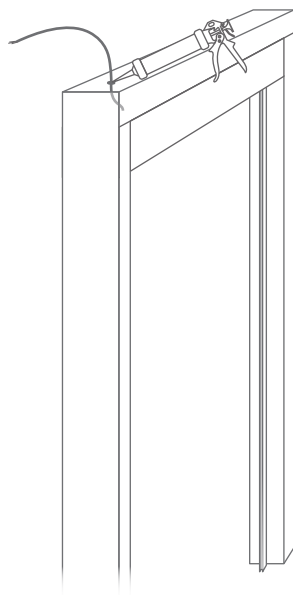


3.

Vissez les rails au mur ou à votre pergola.

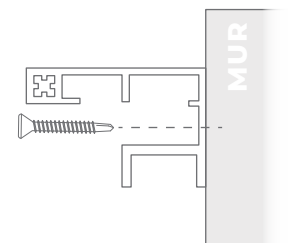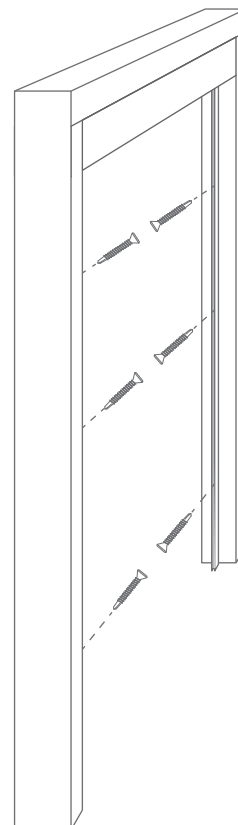

VUE DE DESSUS

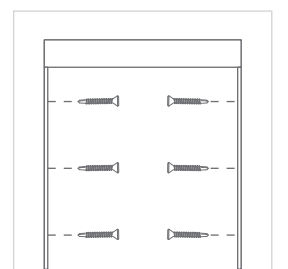


ATTENTION

Lorsque vous percez le trou pour effectuer les connexions du moteur, assurez-vous qu'il est bien étanche, c'est votre responsabilité. Une faible étanchéité peut faire rouiller le moteur et provoquer un court-circuit.

4.



Clipez la deuxième moitié de chaque guide

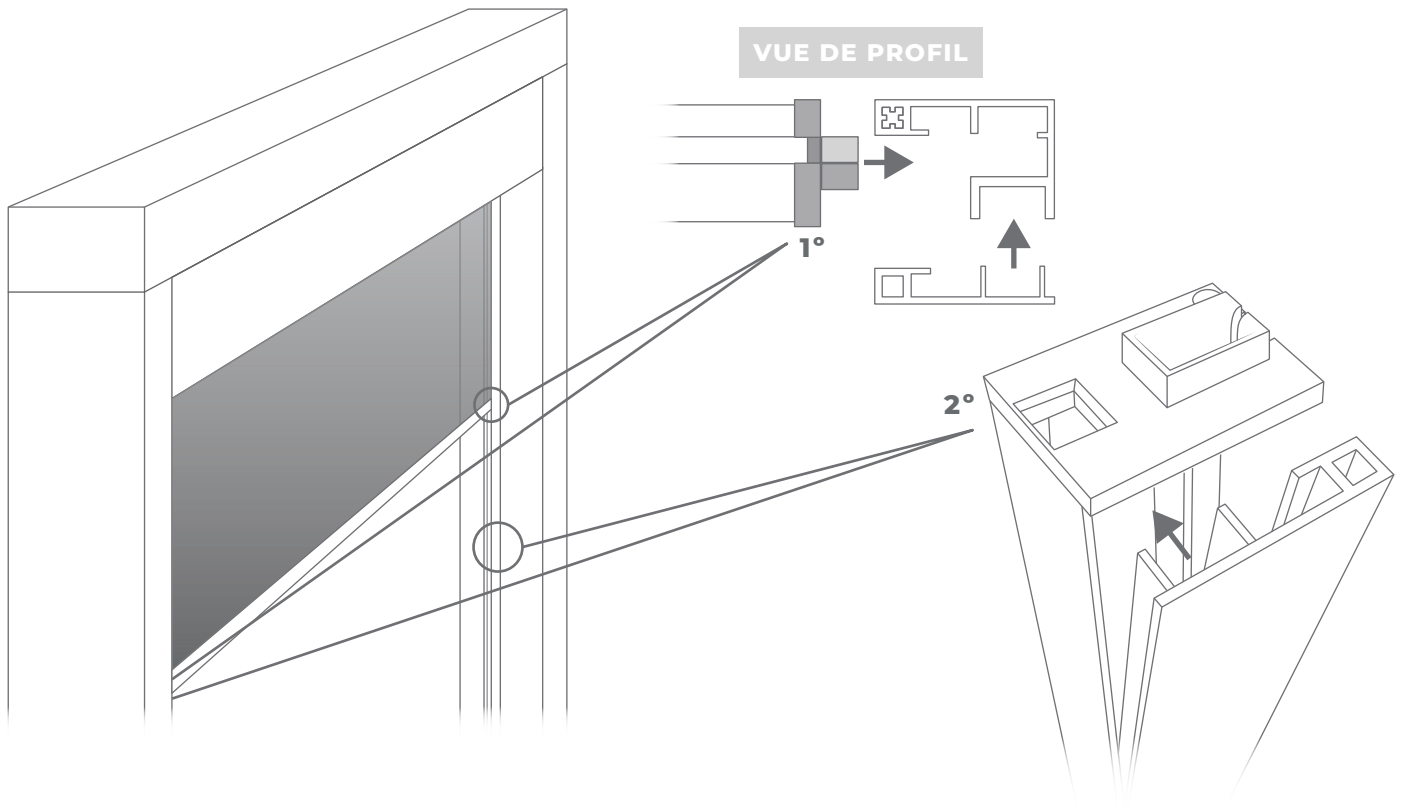


5.

Programmer les fins de course du store vertical.

PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

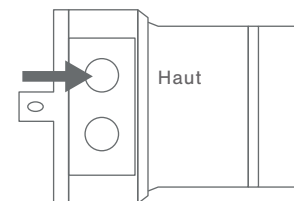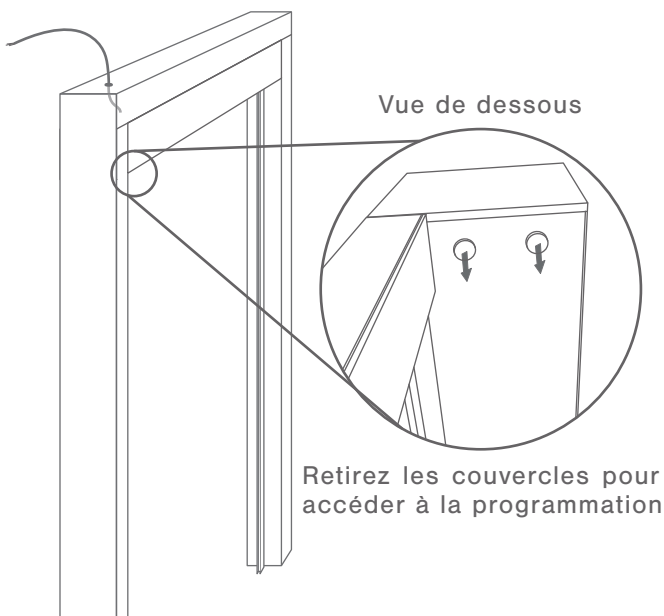

1. Tournez la vis "haut" pour régler la position de la limite d'ouverture.

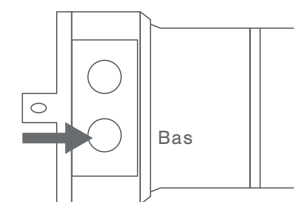

2. Tournez la vis "bas" pour régler la position de la limite de fermeture.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.