

CLÔTURES

PROMO



PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.


ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés plates

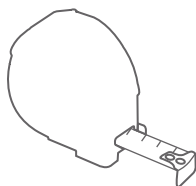


Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier

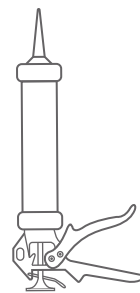

Silicone

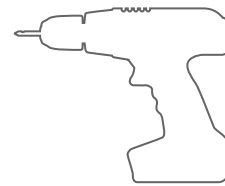

Peforateur et Foret

ACESOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75



Vis 4,8x19
autoperceuse



Vis 5,5x50



Cheville M9x50



Bouchon 1




Bouchon 2




Rondelle


1. Retirez les accessoires qui se trouvent à l'intérieur du poteau.

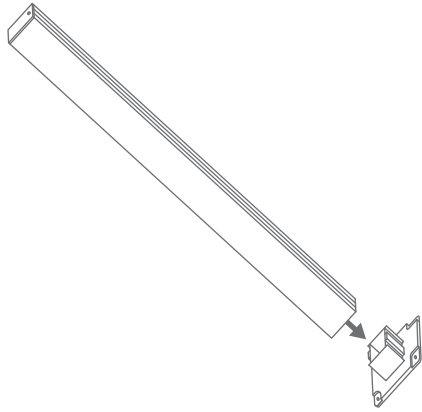


2. Fixez les platines aux poteaux à l'aide des Vis 5,5x50.

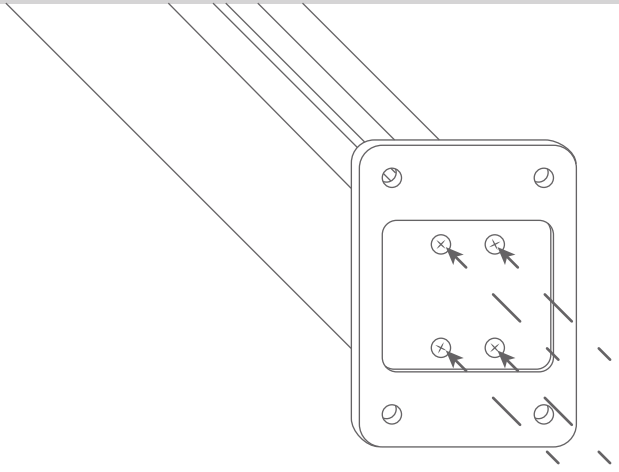

3. Vérifiez que le poteau est bien nivelé.




4. Après avoir nivelé le premier poteau, fixez-le au sol.

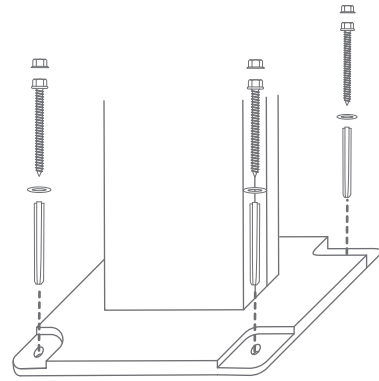


5. Fixez la petite parclose au milieu de la première lame, insérez-la entre les poteaux et fixez le deuxième poteau au sol en répétant l'étape 4.

PROFIL

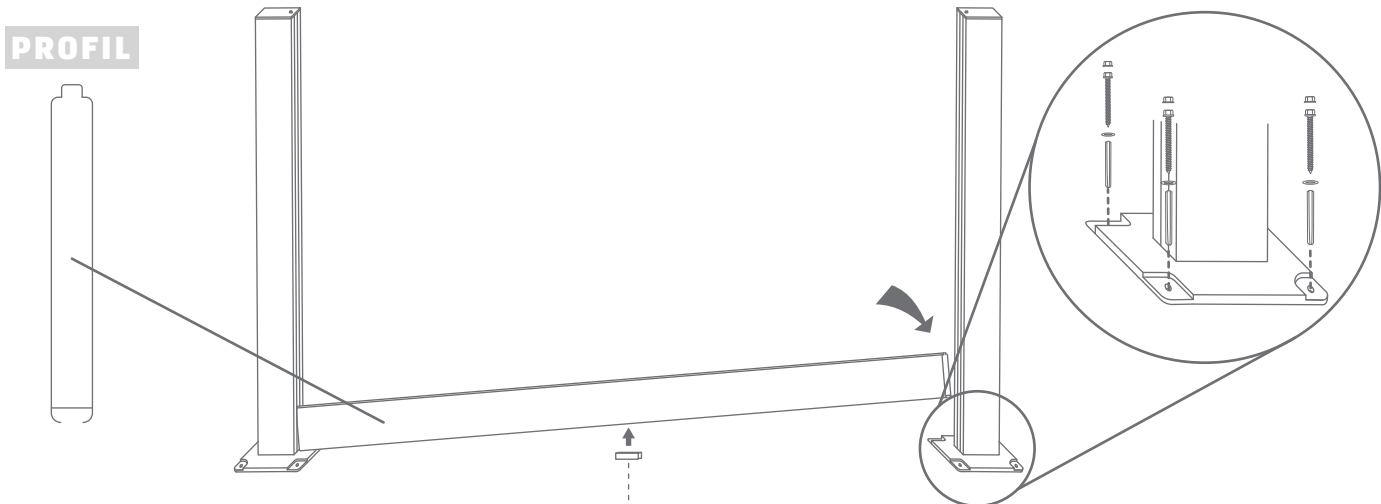


6.

Insérez les lames restantes.

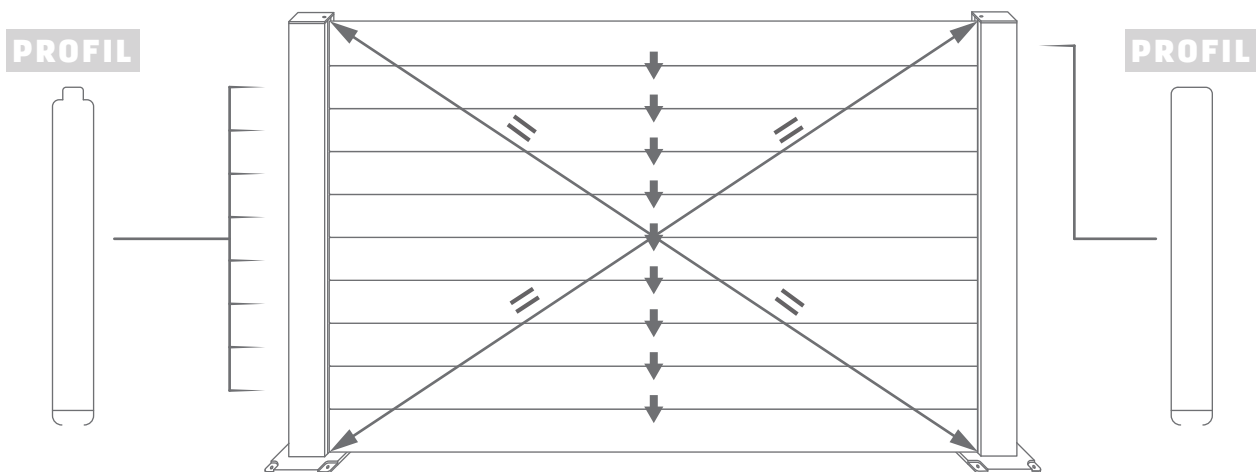

7.

Pour finir, fixez de chaque côté, la dernière lame à l'aide d'une vis en haut du poteau.

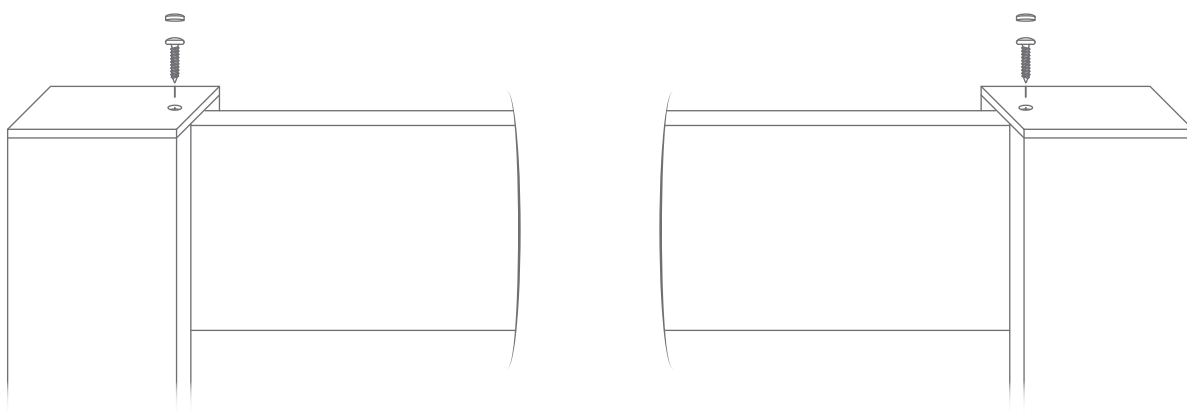



CONTINUATION DE LA CLÔTURE

1.

Percez le capuchon sur le côté où vous allez ajouter la clôture.

2.

Répétez toutes les étapes précédentes

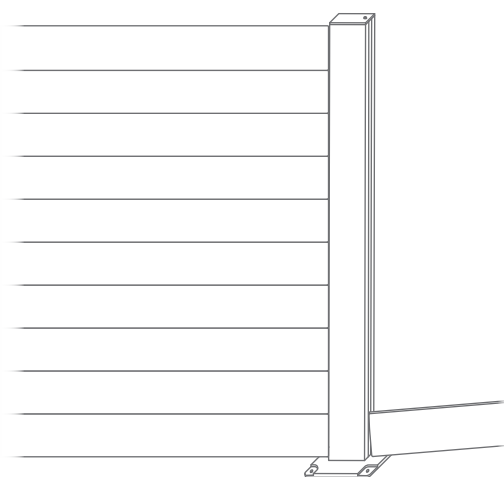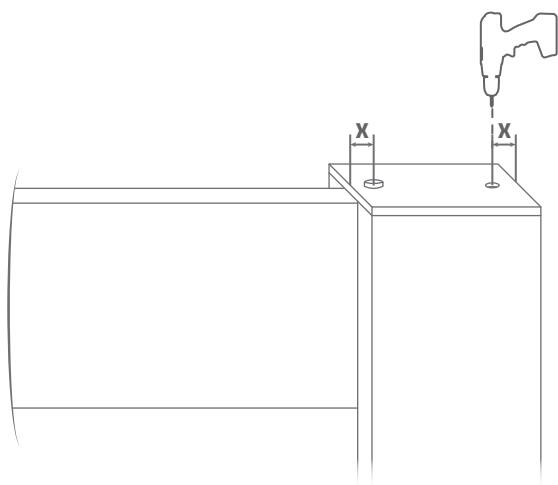

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.