


PORTE BATTANT

TYPE ATELIER CLASSIQUE

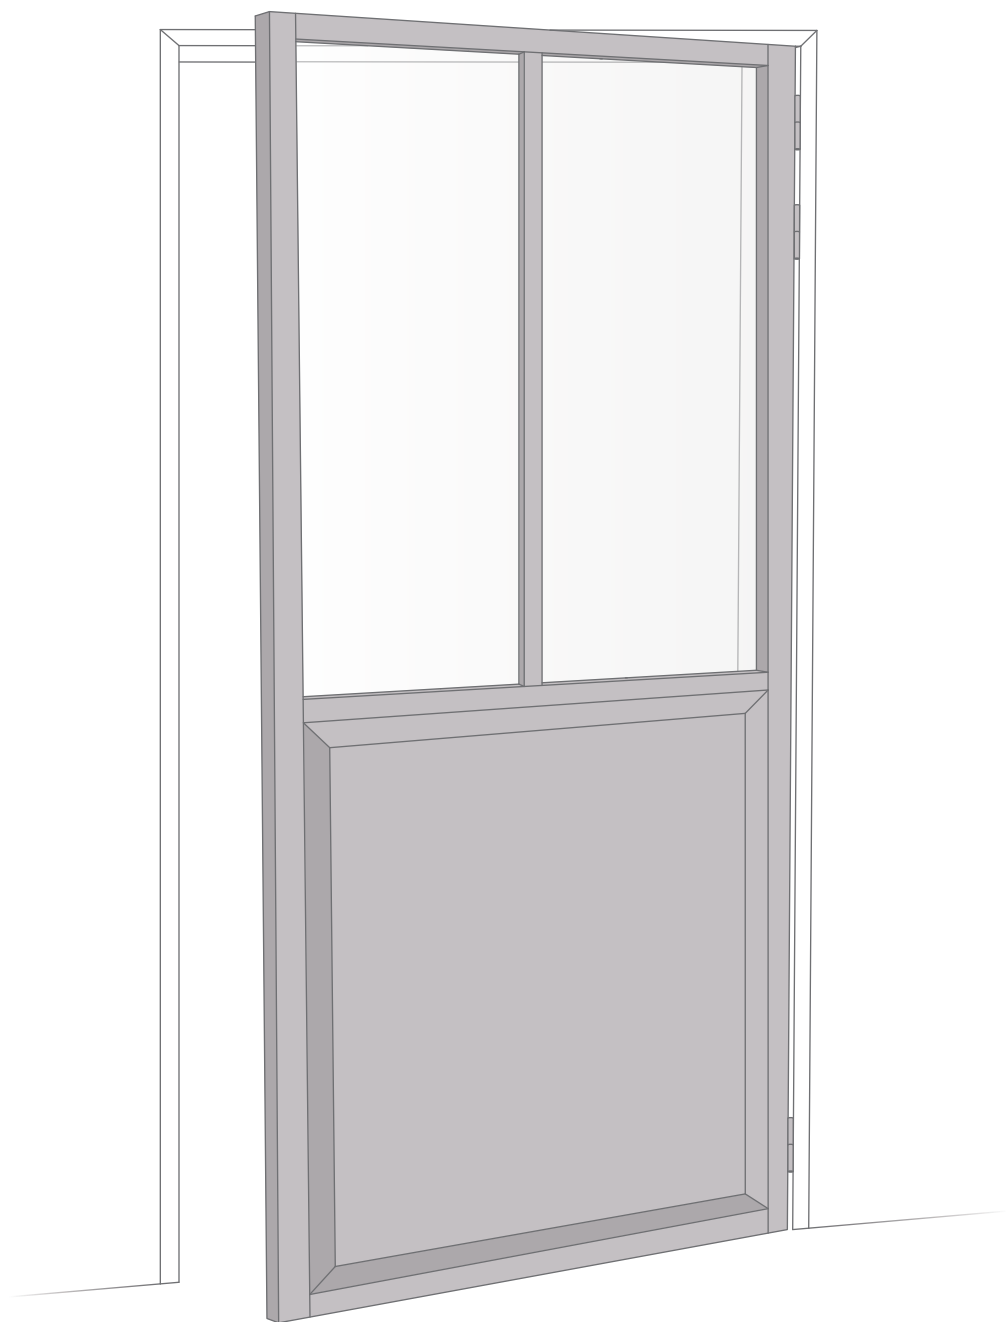

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

CETTE PORTE EST DESTINEE A UN USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT. NE CONSTITUE NI UNE ISOLATION THERMIQUE NI UNE ISOLATION ACOUSTIQUE.


OUTILLAGE NÉCESSAIRE

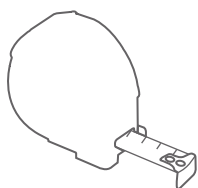


Mètre ruban




Niveau à bulle

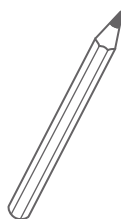

Crayon de papier

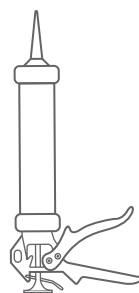

Silicone

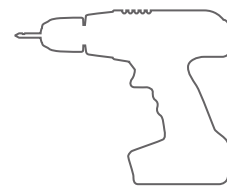

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Bouchon



Cheville 8



Vis 4,8x13




Vis 4,8x38




Vis 4,8x60


1. Soulever la porte pour séparer du dormant.

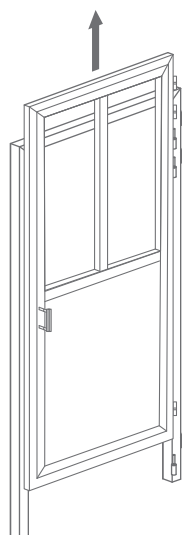


2. Vérifier les diagonales et le niveau de la passage.

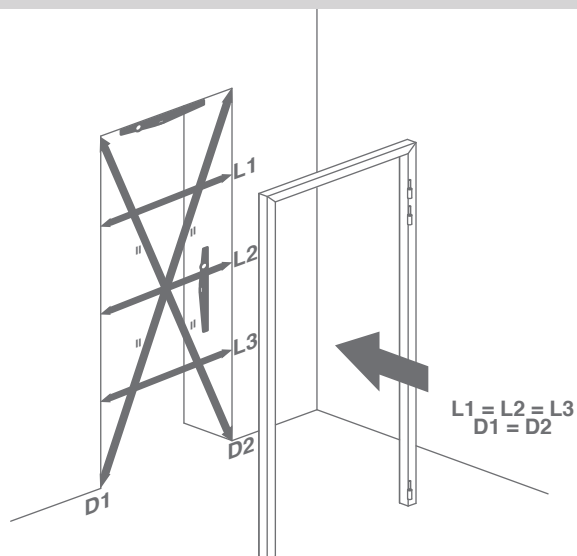


3. Placer le dormant, vérifier les diagonales et le niveau, utilisez un crayon pour noter l'endroit des fixations.

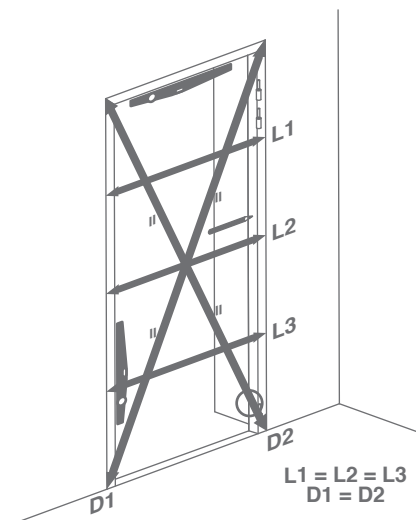


4. Faire un trou pour commencer la fixation. Fixer le dormant.

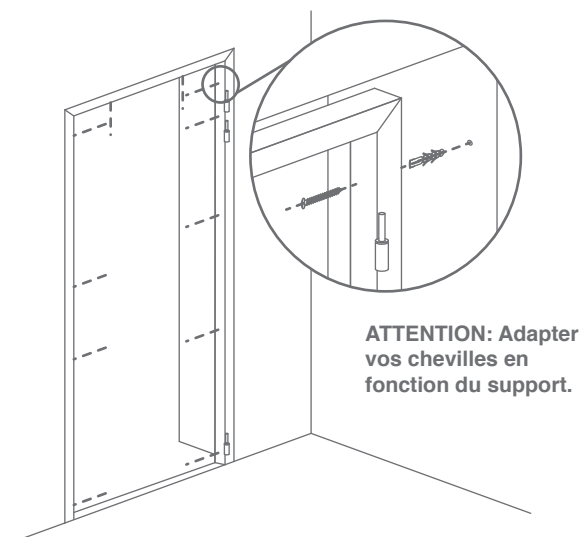

5. FINITION: Faire un joint silicone sur la périphérie extérieure et intérieure de la porte.

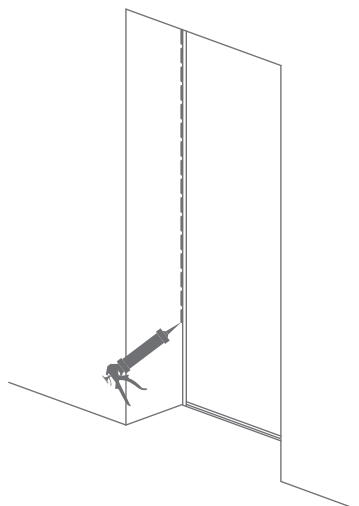

6. Placer la porte dans le dormant.

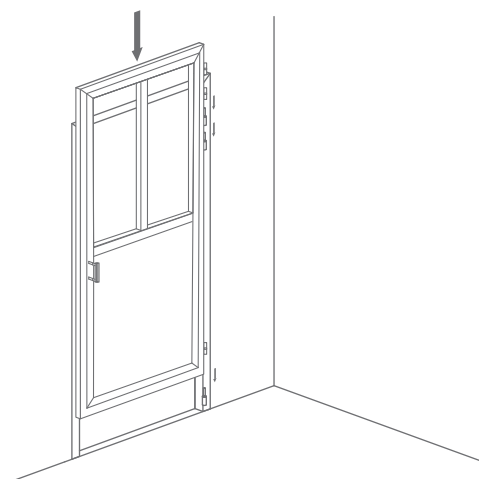

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.