


# VERRIÈRE

## CLOISON TYPE ATELIER

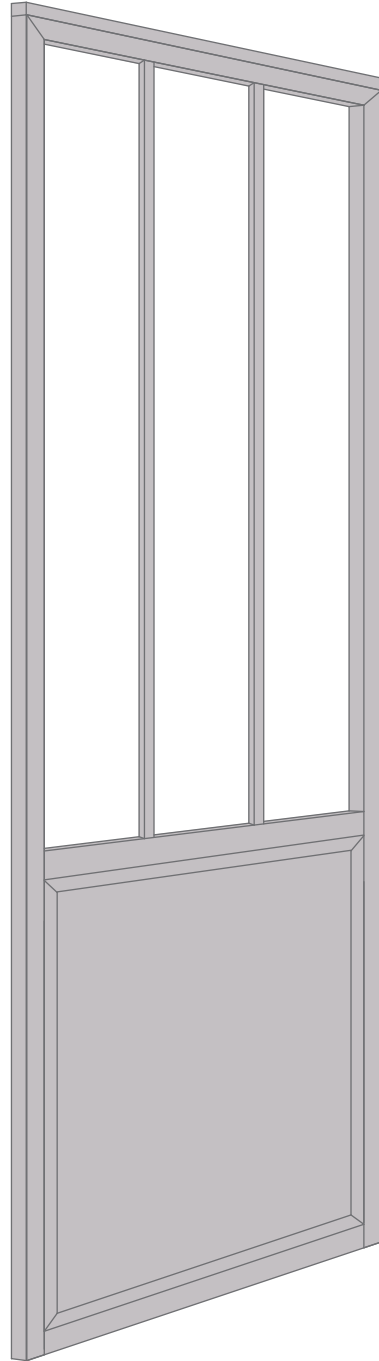

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)

CETTE CLOISON EST DESTINEE A UN USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT. NE CONSTITUE NI UNE ISOLATION THERMIQUE NI UNE ISOLATION ACOUSTIQUE.


## OUTILLAGE NÉCESSAIRE

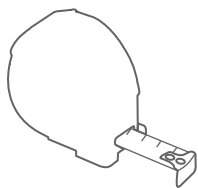


Mètre ruban




Niveau à bulle

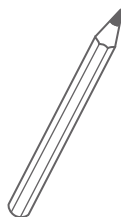

Crayon de papier

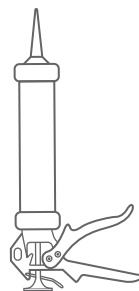

Silicone

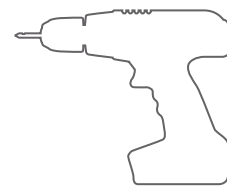

Peforateur et Foret

## ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 4,8x32



Cheville




Vis 3,9x19




Bouchon


**1.** Placer la vis pour la fixation supérieur (ne pas la visser complètement) (Vis 4,8x32).

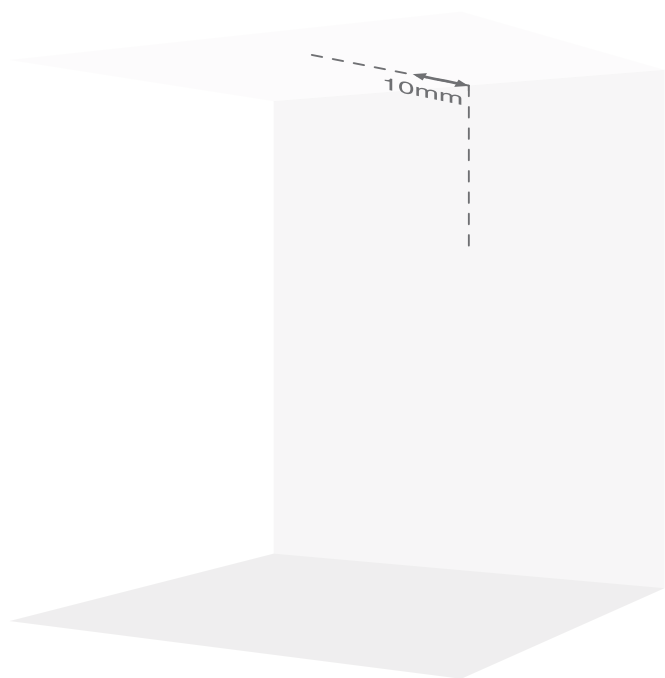


**2.** Retirez le ruban protecteur et collez le rail à 5mm du mur (Rail au sol).

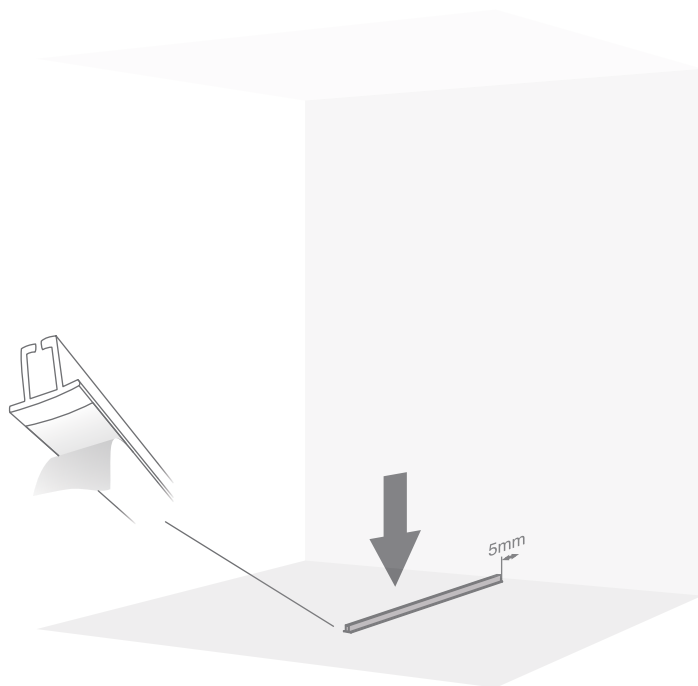

**3.** Placer la cloison dans le rail au sol.

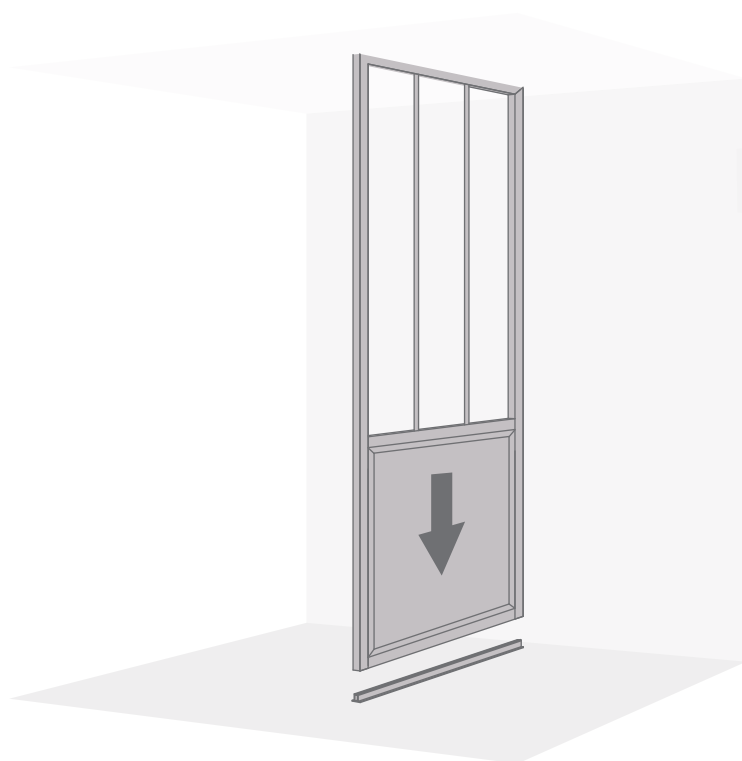


**4.** Viser les verins du haut afin de fixer la cloison et serrez le contre écrou.

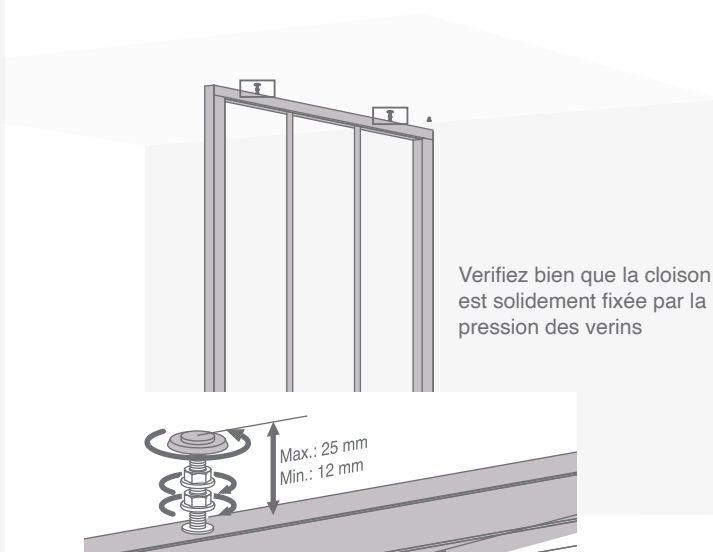


# 5.

Visser la base de la cloison au rail à l'aide de la vis (**Vis 3,9x19**).

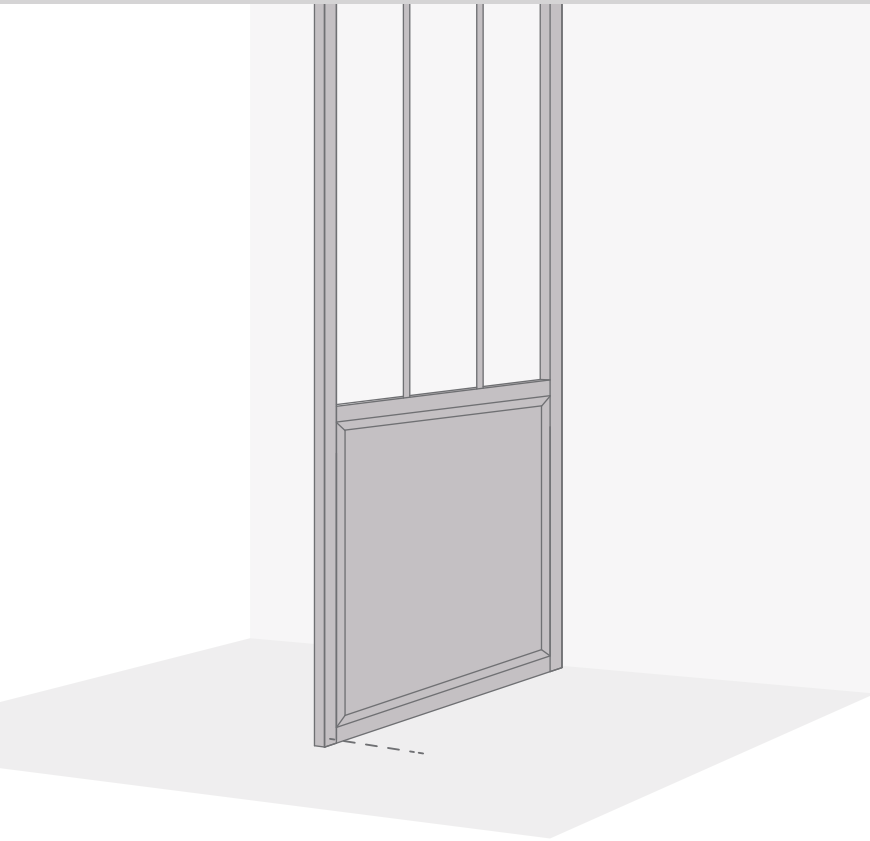


# 6.

Viser les verins du haut afin de fixer la cloison et serrez le contre écrou.

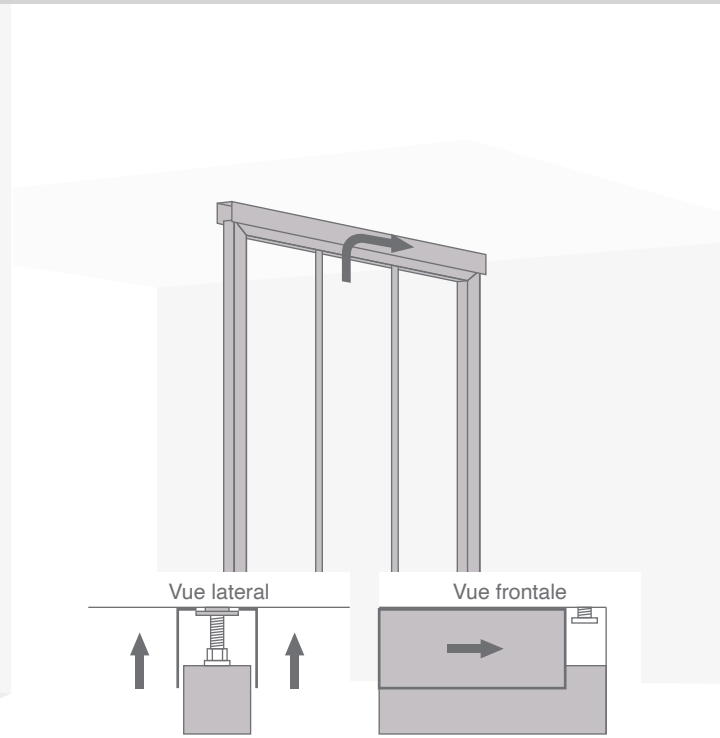


# 7.

Fixer la parclose avec un vis a l'autre extrémité (**Vis 4,8x32**)

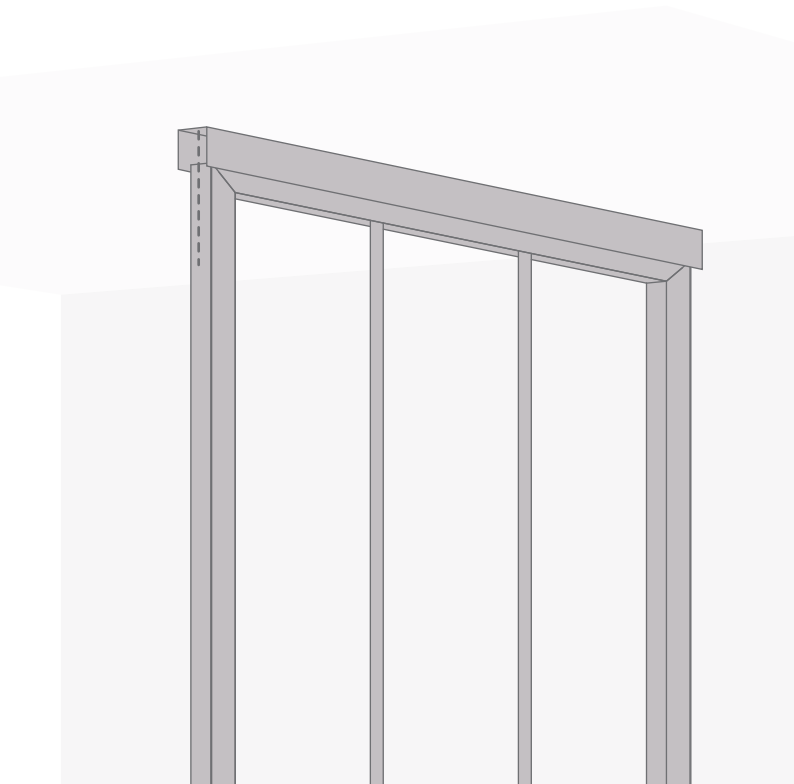

# 8.

Si la fixation au plafond n'est pas possible, fixer la parclose a la cloison.

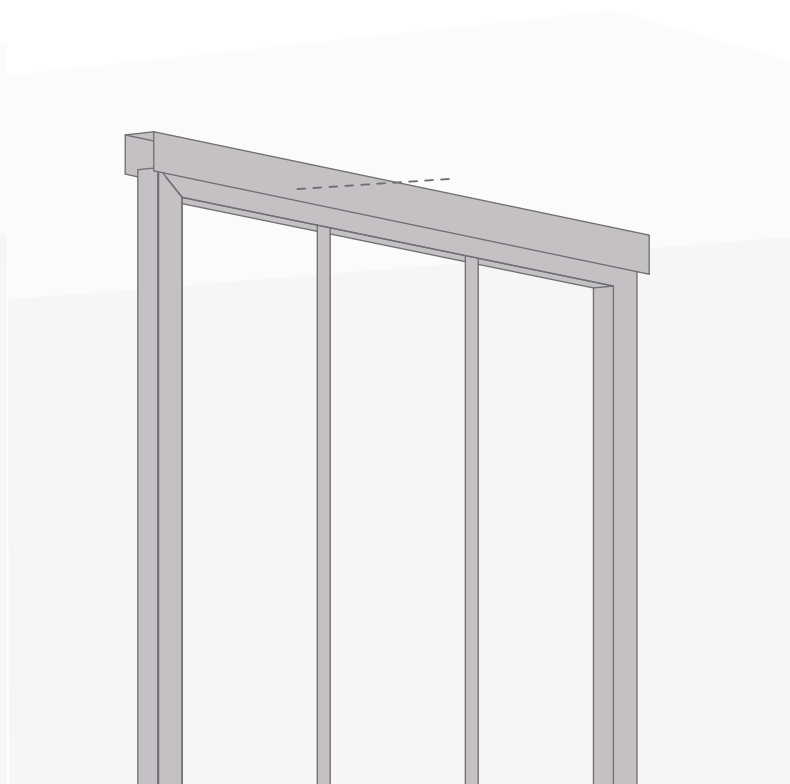

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

