

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## ABRIGO DE FOGAREIRO CURVADO



Conserve cuidadosamente este manual, ser-lhe-á útil para a montagem do seu produto.

MONTAGEM  
2 PESSOAS

Ferramentas necessárias (não incluídas)



Chave de boca nº15 e nº18  
Fita métrica  
Nível  
Lápis  
Perfurador e brocas de  
4 mm  
Silicone

**ATENÇÃO:** Ler todas as indicações antes de montar o abrigo. A sua segurança antes de tudo.

**ANTES DE COMEÇAR A POUSAR:** verificar o conteúdo da embalagem recebida, se um dos elementos o interpelar ou estiver em falta, contactar o nosso serviço técnico com urgência (Não montar a estrutura se algum dos elementos estiver defeituoso)

Na falta de uma base de placa de betão no chão, realizar uma base de betão para cada pé, para poder fixar os suportes.

### DESCRIPTIVO:

O Conjunto é constituído por:

- Caleiros
- Pilares
- Travessas reforçadas (40x40mm)
- Travessa de extremidade () e intermédia ()
- Placas de polycarbonato
- Sapatas
- A ferragem completa para a colocação do abrigo.

Visserie:



Parafuso  
4,8x32



Parafuso  
4,8x19



Parafusos 4,8x13



Parafusos 6,3x75



Tampa 1



Tampa 3




Anilha




Bucha M9x50

**IMPORTANTE:** A ferragem incluída esta adaptada para grande parte dos suportes tradicionais, Porém tem de se assegurar da boa escolha das fixações adequadas. Pode pedir concelho a agência da loja para obter a fixação correta para o seu suporte.



1.1. Retirar os pequenos bites e os bites que se encontram do lado do reforço dos pilares

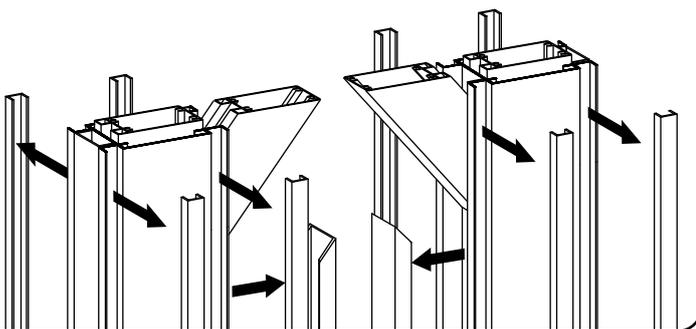


1.2. Retirar os bites e os tampos dos caleiros.

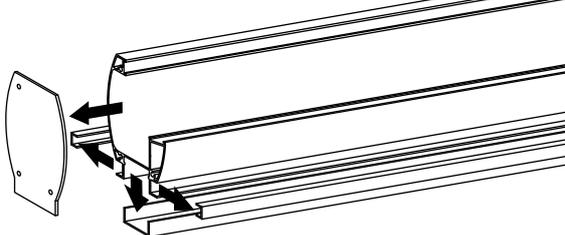


2. Colocar a travessa reforçada entre os dois pilares e aparafusar lateralmente. (parafuso 4,8x13)

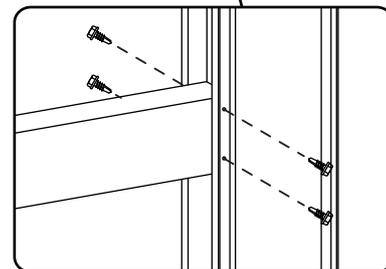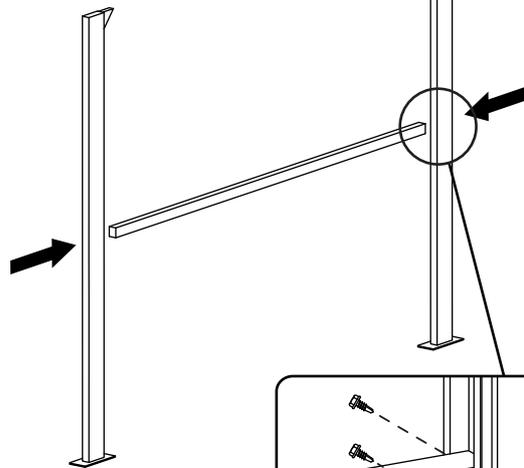


3. Aparafusar os caleiros aos pilares e colocar silicone para vedar (parafuso 4,8x13)

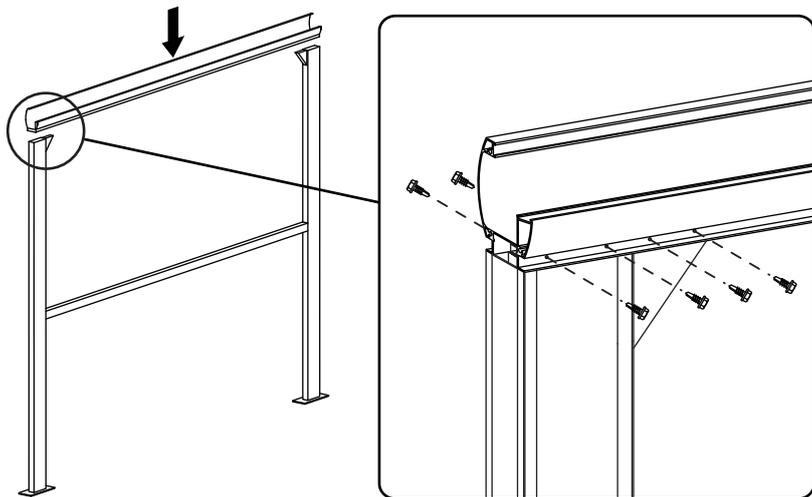


4. Repetir os pontos 1, 2 e 3 para os outros pilares

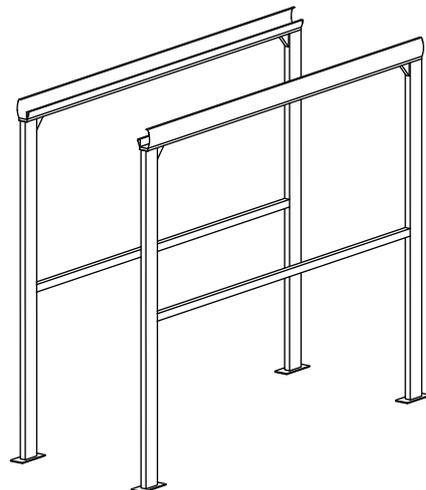





5. Aparafusar as duas primeiras travessas e colocar uma placa de policarbonato entre elas (porca)

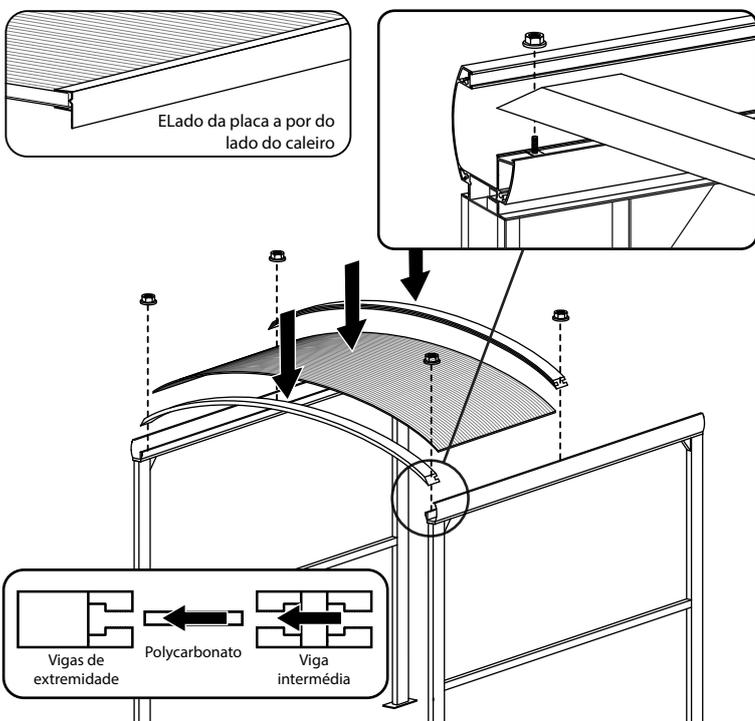


6. Aparafusar o perfil achatado sobre a travessa para garantir a abertura entre as travessas curvas

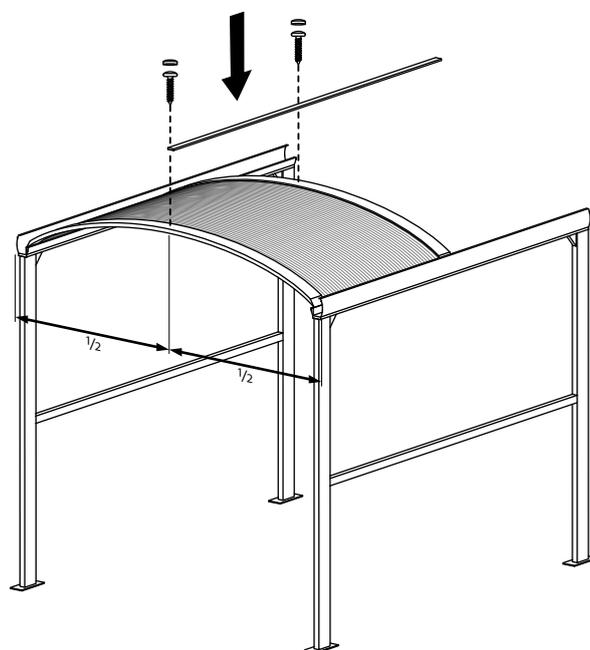


7. Repetir os pontos 5 e 6 para a última viga (porca, parafuso 4,8x19, tampo 1)

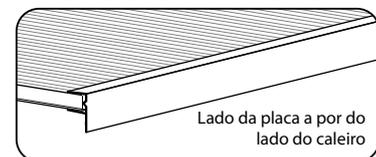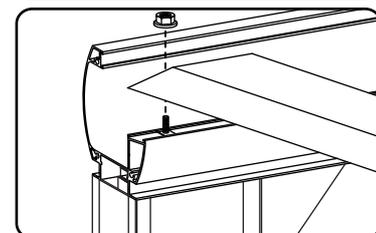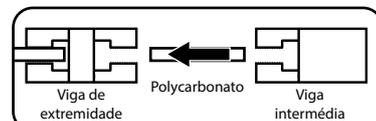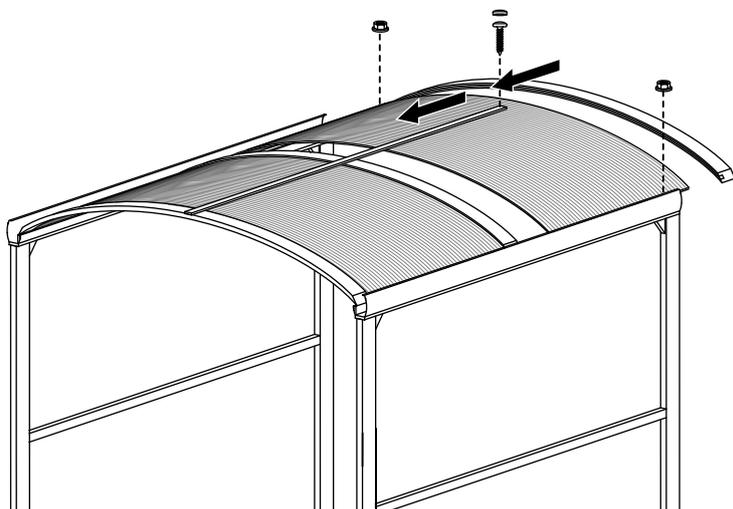

8. Voltar a colocar todos os bites e tampos nos seus lugares.

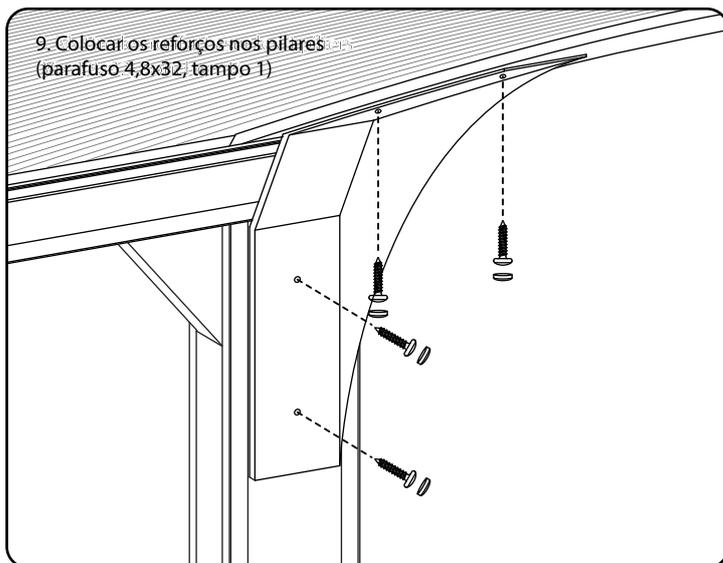

10. Verificar se os pilares estão verticais e fixar as sapatas ao chão (parafuso 6,3x75, porca 9x50, anilha e tampo 3 (10mm))

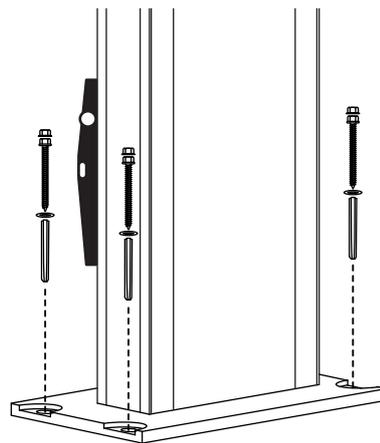

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto na posição vertical protegido das intempéries, num local arejado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado de acordo com as normas de instalação (DTU). Não aplicar produtos abrasivos sobre a Termo lacagem, limpar somente com água e sabão.

