

# Manual de instalação

## Abrigo Viatura Autoportante curvo

### (5000x3000)



Guarde cuidadosamente este guia, ele irá ser muito útil para a colocação do seu produto.

MONTAGEM  
2 PESSOAS

#### Ferramenta necessária (não incluída)



- Chave de fenda n.º 15 e n.º 8
- Fita métrica
- Nível de bolha
- Lápis
- Berbequim e broca diâmetro 4mm
- Silicone

**ATENÇÃO**, ler atentamente as instruções que se seguem antes de iniciar a montagem. A sua segurança antes de tudo.

**ANTES DE INICIAR A MONTAGEM**, verificar o conteúdo das embalagens recebidas, se um elemento vos interpela ou falta durante essa verificação, contacte os nossos serviços técnicos o mais brevemente possível (não deve montar a estrutura caso algum elemento não esteja conforme)

**ATENÇÃO**, no caso de uma colocação entre parede não esquecer de pré montar os perfis ao chão.

Verifique a planicidade da sua parede. No caso de uma parede oca ou curva, faça um ajuste sólido da caixa de parede para obter um alinhamento correto. Se não houver uma placa de betão no solo, faça blocos de betão ao nível de cada pé, para poder fixar os apoios.

#### DESCRIPTIVO:

##### Conteúdo:

- Caleira
- Pilares
- Travessa de fixação de extremidade (☒) e intermediárias (☒)
- Placas de policarbonato
- Sapatas
- Perfil plano
- Componentes de fixação completo

#### Componentes de fixação (alguns acessórios estão montados no abrigo de viatura):



Parafuso  
4,8x32



Parafuso  
4,2x13



Parafuso 4,8x13



Parafuso 6,3x75



Tampa 1



Tampa 2



Anilha



Porca




Buchsa m9x50


**IMPORTANTE:** Os componentes de fixação estão adaptados para a maioria dos suportes tradicionais, contudo deve assegurar-se da boa escolha das fixações adequadas

Aconselhe-se junto da loja para obter a fixação adequada para o suporte.



1. Retirar os bites das caleiras.

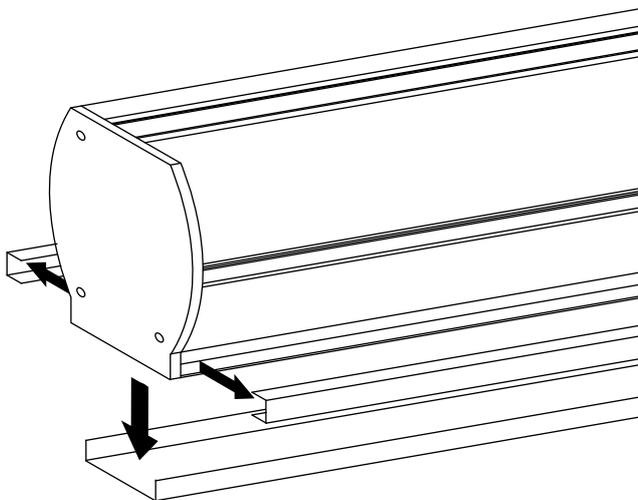


2. Encaixar as caleiras com a placa 40x4 (parafuso 4,8x32) e as pequenas placas (parafuso 4,2x13)

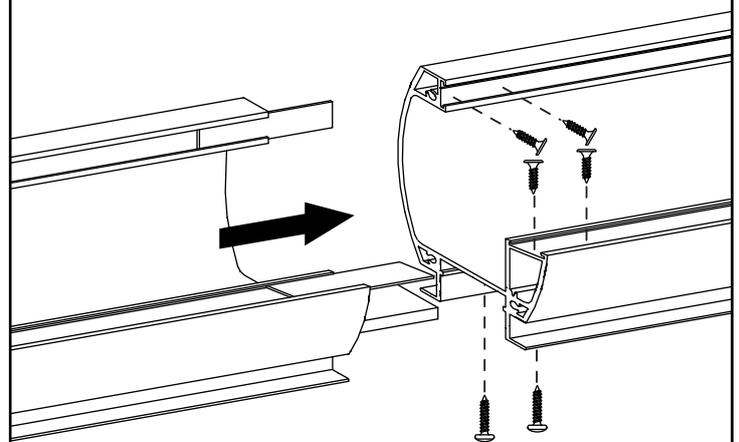


3. Aparafusar a caleira aos pilares e vedar com silicone os parafusos (parafuso 4,8x13)

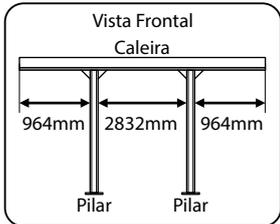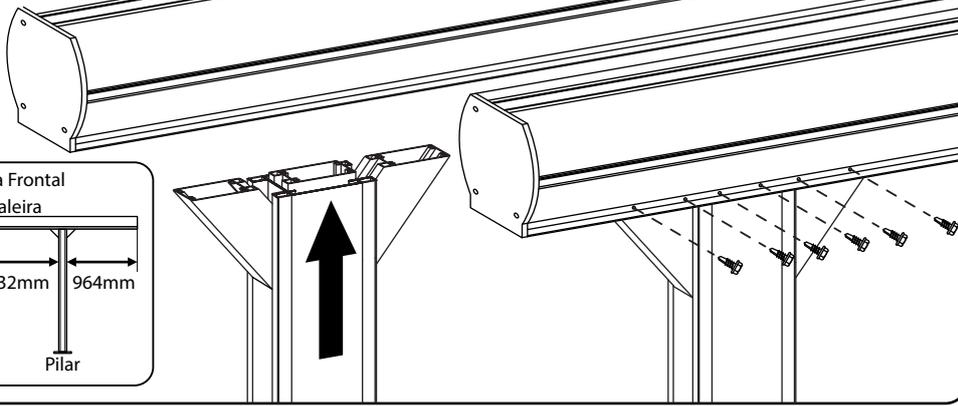


4. Voltar a colocar os bites na caleira

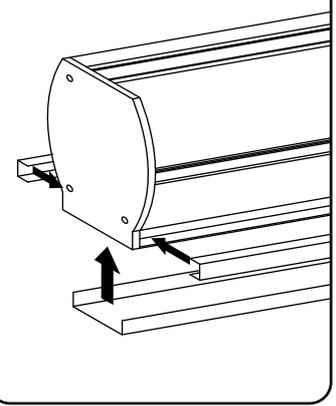


5. Aparafusar as duas primeiras travessas de fixação e colocar uma placa de policarbonato entre elas (porca)

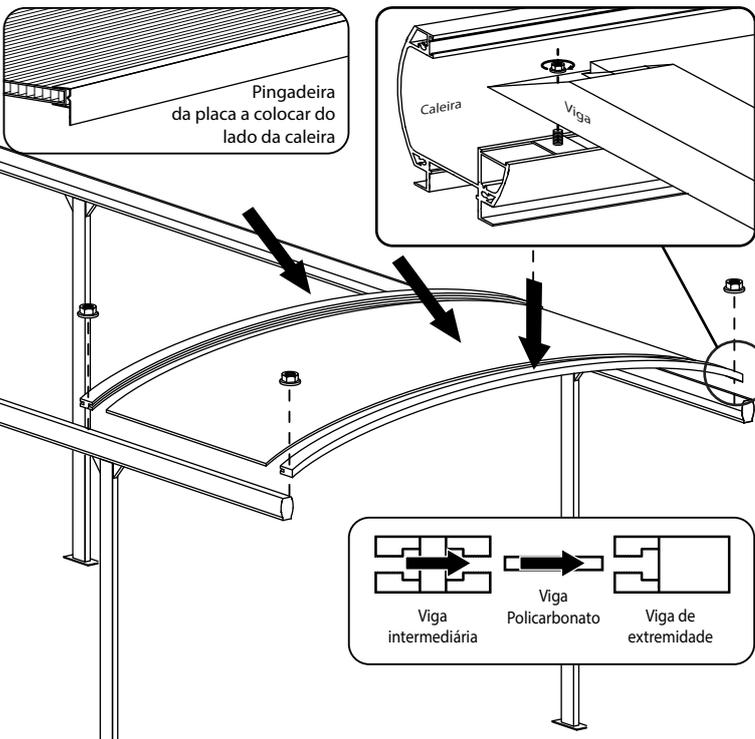


6. Aparafusar o perfil plano nas travessas de fixação afim de garantir o espaçamento entre as travessas curvadas (parafuso 4,8x32, tampa 1)

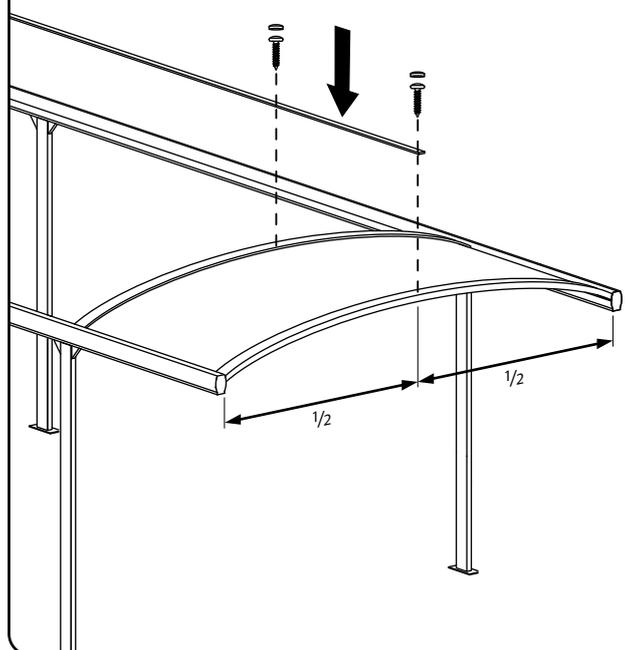


7. Repetir os pontos 5. e 6., até à última travessa de fixação (porca, parafuso 4,8x32, tampa 1)

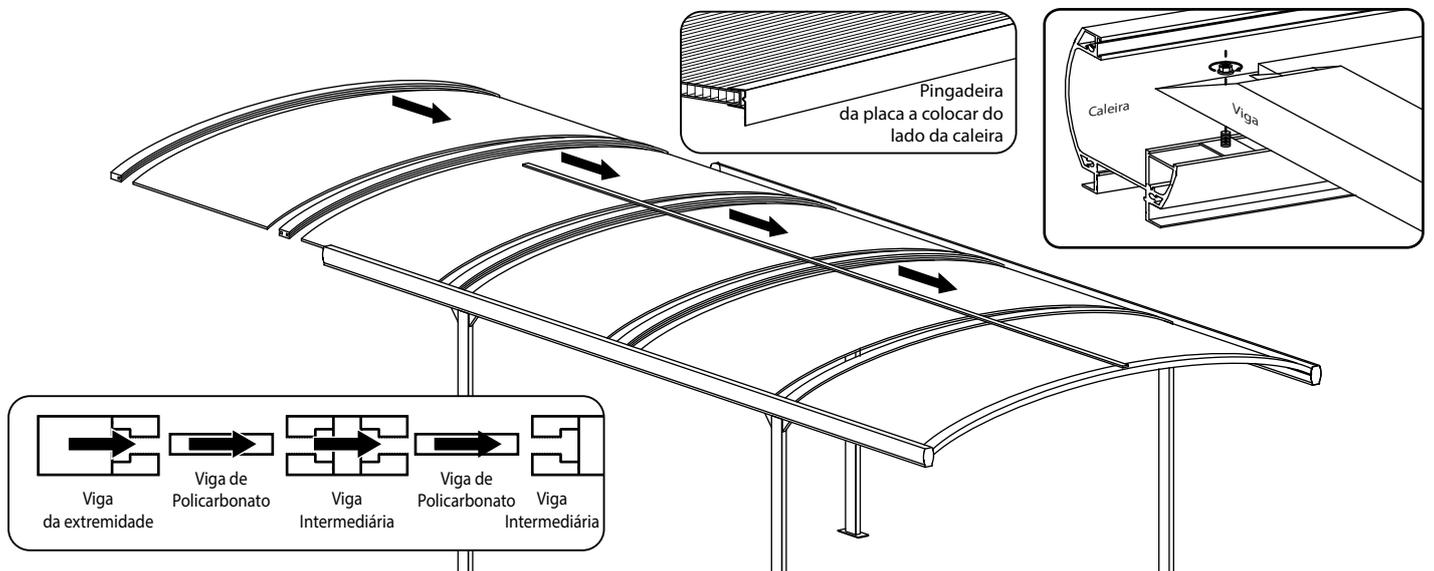

8. Meter os reforços nos seis pilares  
(parafuso 4,8x32, tampa1)

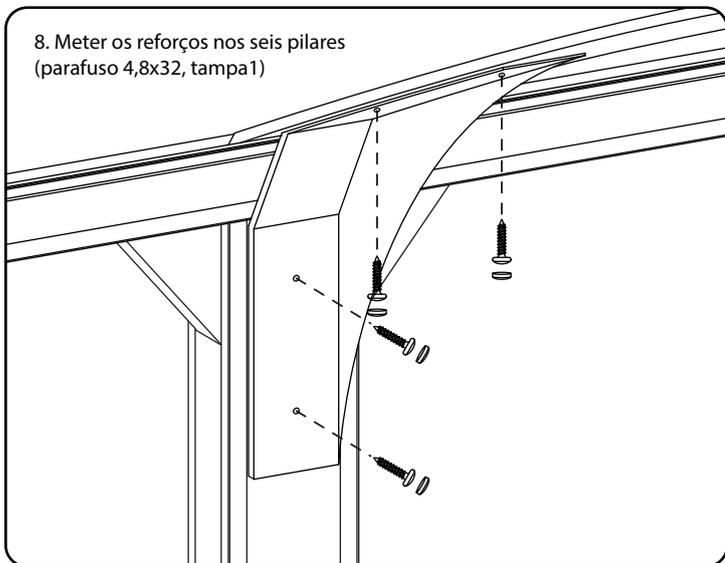

9. Fixar a sapata no solo (parafuso 6,3x75, bucha 9x50, anilha e tampa2)  
- 10mm).

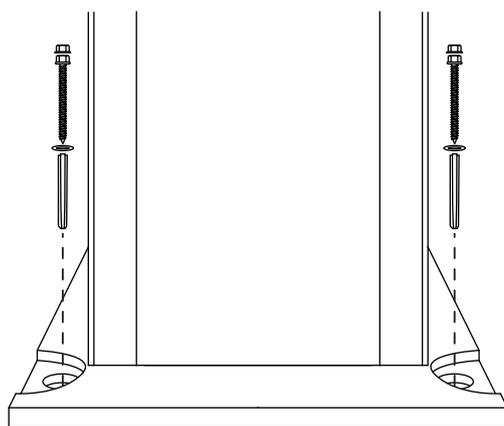

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto verticalmente e protegido do mau tempo num local arejado e seco. Para poder beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado segundo as normas de instalação. Não colocar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão.

