

Manual de instalação abrigo de viatura curvo de dois pilares



Guarde cuidadosamente este guia, ele irá ser muito útil para a colocação do seu produto. A instrução seguinte tem como objetivo garantir a sua segurança, ler cuidadosamente antes de proceder á colocação do produto.

MONTAGEM
2 PESSOAS


GARANTIA
2 ANOS

Ferramenta necessária (não incluída)




- Chave de fenda phillips PH2, chave allen 4mm e chave de cano 10mm e 13mm.
- Fita métrica, nível de bolha e lápis
- Berbequim e broca para metal de diâmetro 4mm. Broca para betão de diâmetro 4mm
- Pistola silicone
- Gabarito de madeira

Acessórios incluídos (alguns acessórios estão montados no abrigo de viatura)

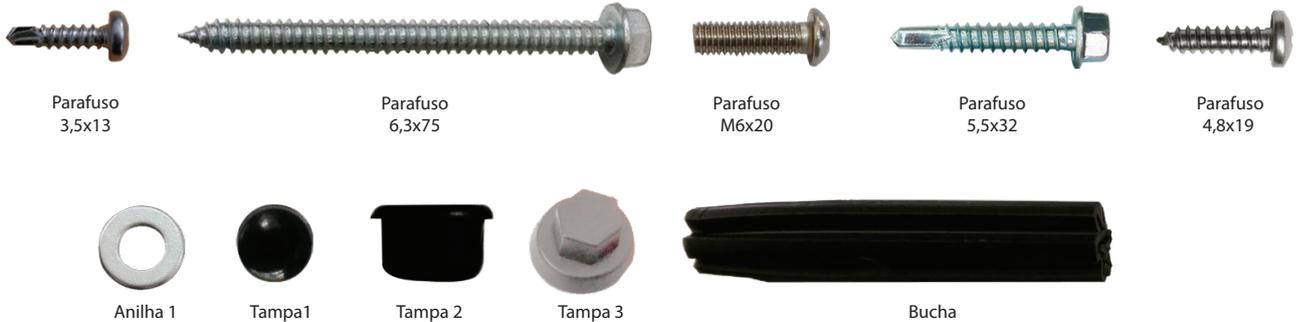


1. Selar os pés do abrigo-de-viatura no chão em betão.


ATENÇÃO! Selar os pés do abrigo-de-viatura direitos.
Utilize um nível de bolha.

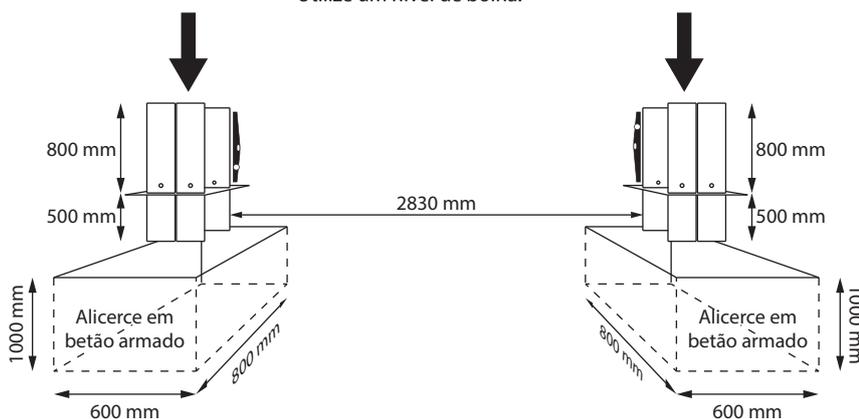

Os alicerces em betão tem de ser elaborados por um profissional segundo a norma DTU 21

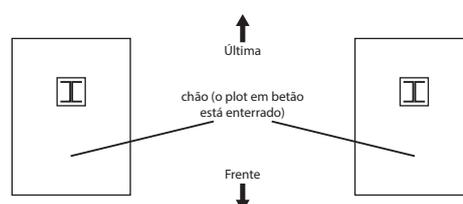


2. Uma vez o betão totalmente seco, aparafusar as sapatas (bucha, anilha 1 , parafuso1, tampa1) (berbequim e broca para betão diâmetro 4mm).

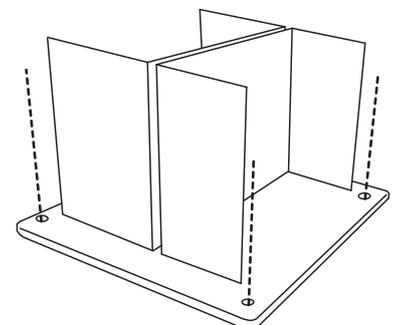


ATENÇÃO! Respeitar convenientemente a secagem do betão.


3. Montar os pilares (parafuso2).

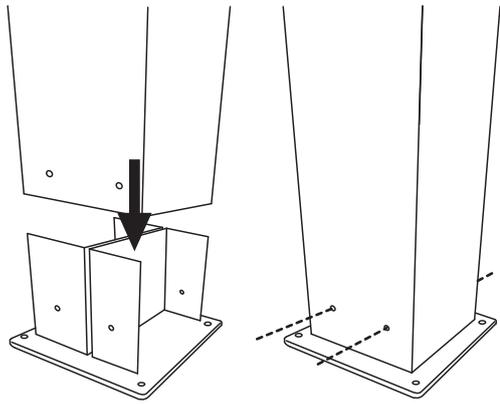

ATENÇÃO! Colocar os pilares no sentido correto.

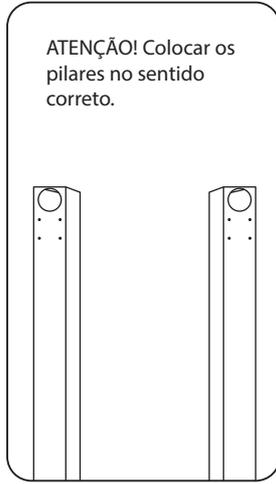


4. Desparafusar para encaixar o perfil reforço T no pilar, por silicone depois na junção pilar/perfil T.


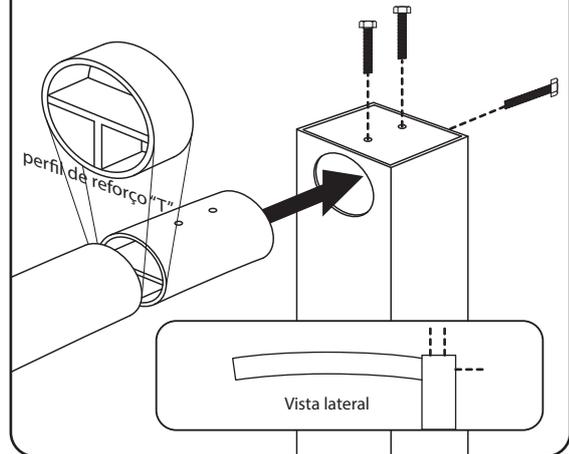


5. Colocar as travessas e fixar com a ajuda dos parafusos (Parafuso 5,5x32).


Para facilitar a localização das travessas, utilize o gabarito.

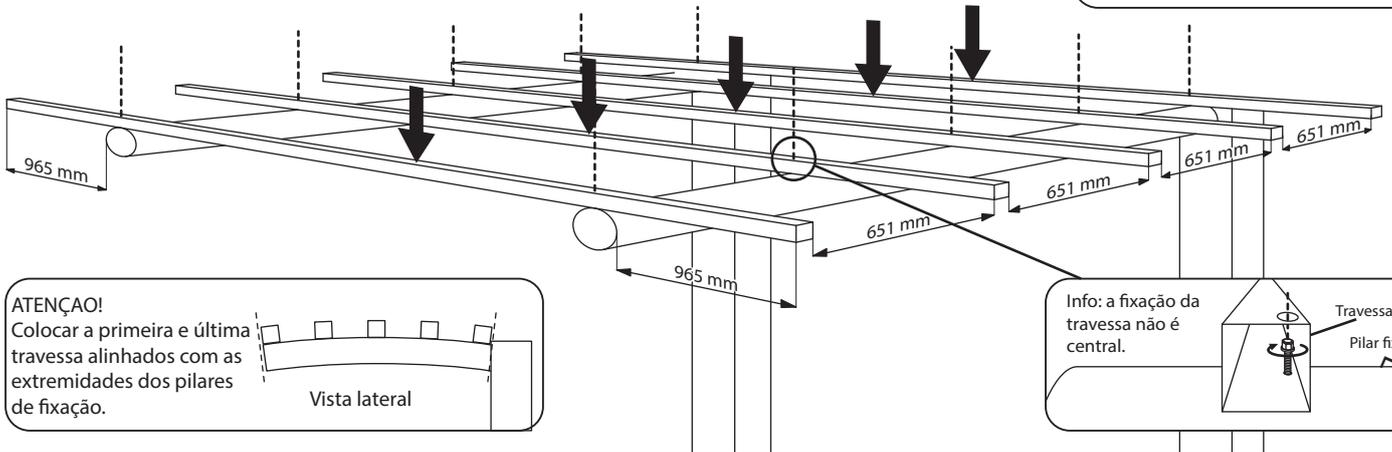

ATENÇÃO! Colocar a primeira e última travessa alinhados com as extremidades dos pilares de fixação.

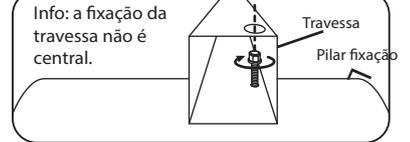
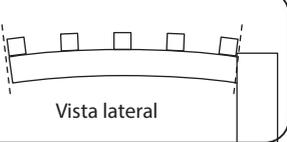


6. Furar as travessas de fixação e encaixar os painéis de policarbonato. Aparafusar as travessas de fixação com a ajuda dos parafusos e colocar as tampas com silicone em cada buraco, assegure-se que não entre água nos buracos (parafuso5, tampa2 e silicone)

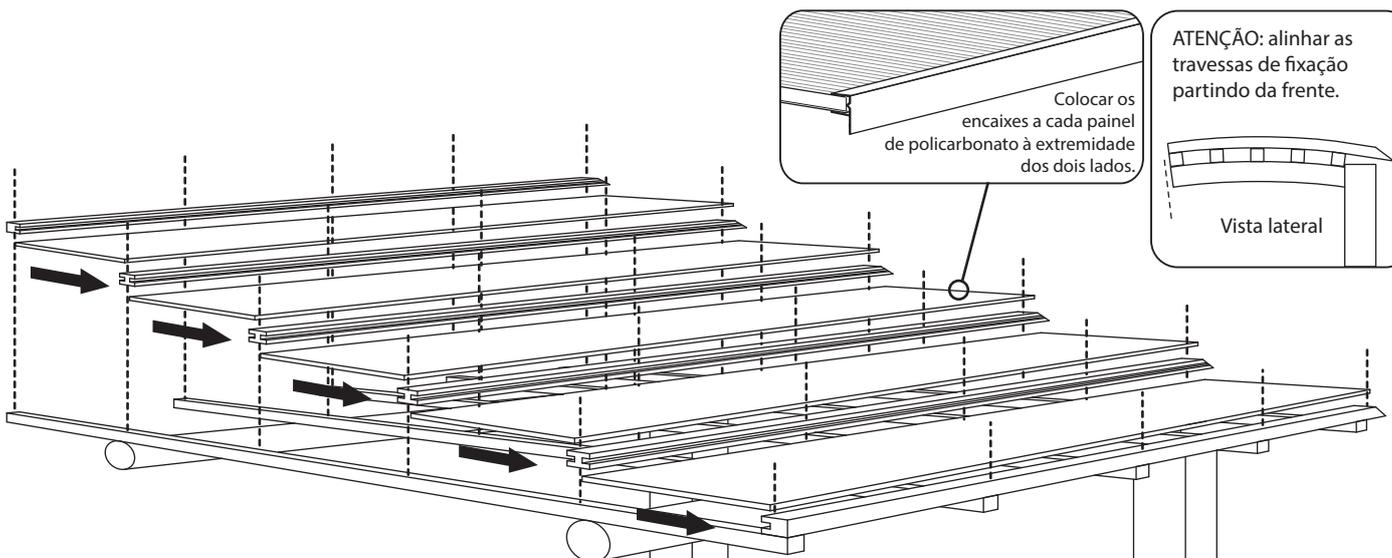


Colocar os encaixes a cada painel de policarbonato à extremidade dos dois lados.



ATENÇÃO: alinhar as travessas de fixação partindo da frente.

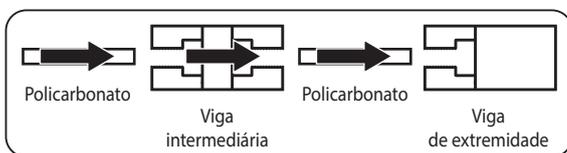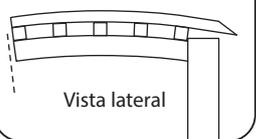


7. Fixar a cantoneira (parafuso 4,8x19, tampa 1, berbequim e broca para diâmetro 4mm).

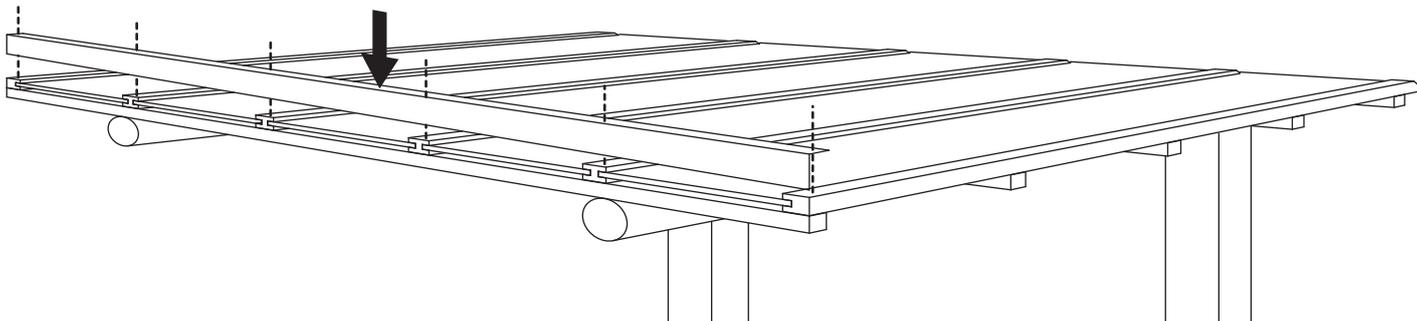

8. Fixar a caleira (porca, parafusos clamos). Caleira e travessa de fixação

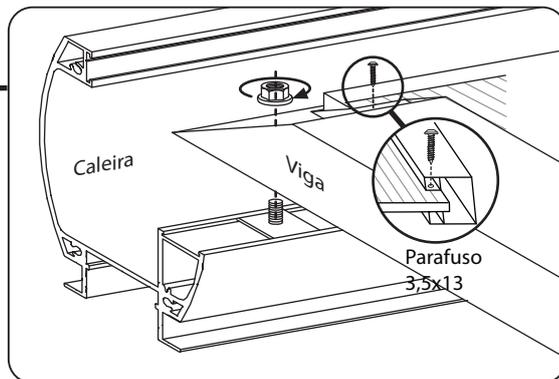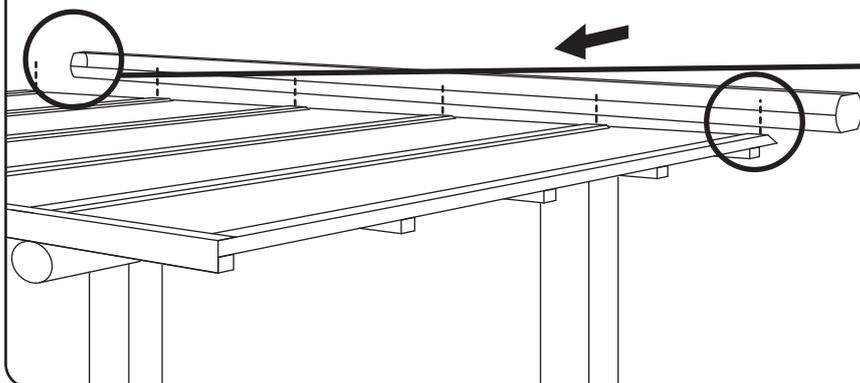

9. Furar os pilares para a evacuação da água (obrigatório), diâmetro de 30mm. Todos os pilares devem ser furados.

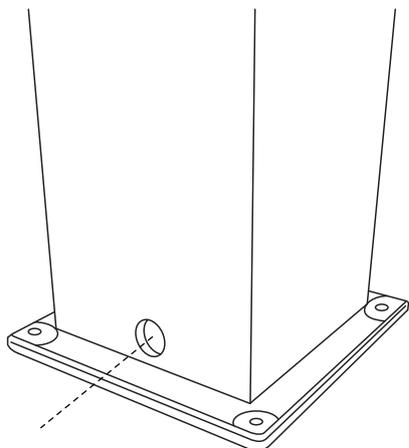

Produto com garantia de 2 anos a partir da data de compra, o produto deve ser utilizado em conformidade e sem ter sofrido modificações. Respeitar o manual de instalação. Para a garantia ser válida é obrigatória a prova de compra e o produto estar completo.

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto verticalmente e protegido do mau tempo num local arejado e seco. Para poder beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado segundo as normas de instalação. Não colocar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão.

