

Manual de instalação

Abrigo Viatura Autoportante curvo para Autocaravana



Guarde cuidadosamente este guia, ele irá ser muito útil para a colocação do seu produto.

MONTAGEM
2 PESSOAS

Ferramenta necessária (não incluída)





- Chave de fenda n.º 15 e n.º 8
- Fita métrica
- Nível de bolha
- Lápis
- Berbequim e broca diâmetro 4mm
- Silicone

ATENÇÃO: ler atentamente as instruções que se seguem antes de iniciar a montagem. A sua segurança antes de tudo.

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM: verificar o conteúdo das embalagens recebidas, se um elemento vos interpela ou falta durante essa verificação, contacte os nossos serviços técnicos o mais brevemente possível (não deve montar a estrutura caso algum elemento não esteja conforme)

DESCRITIVO:

Conteúdo


- Caleira
- Pilares
- Travessa de fixação de extremidade  e intermediárias 
- Placas de policarbonato
- Sapatas
- Perfil plano
- Componentes de fixação completo do abrigo

Componentes de fixação (alguns acessórios estão montados no abrigo)




IMPORTANTE: os componentes de fixação estão adaptados para a maioria dos suportes tradicionais, contudo deve assegurar-se da boa escolha das fixações adequadas
Aconselhe-se junto da loja para obter a fixação adequada para o suporte.



1. Retirar os bites das caleiras.

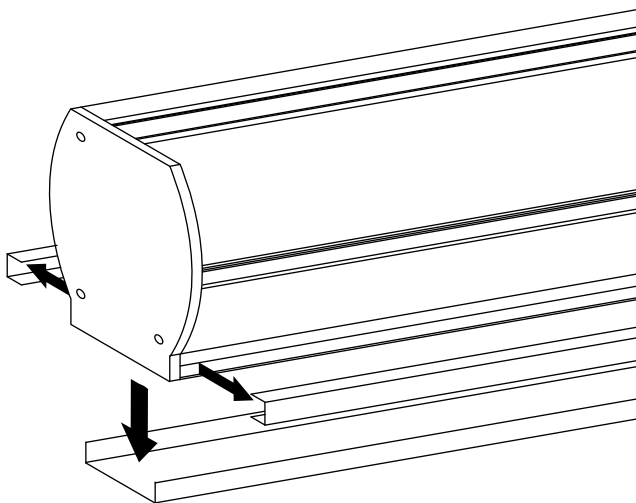


2. Encaixar as caleiras com a placa 40x4 (parafuso 4,8x19) e as pequenas placas (parafuso 4,2x13)

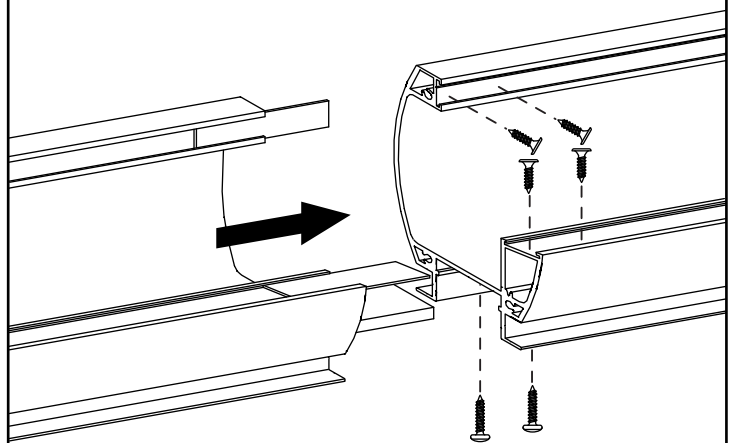





3. Aparafusar a caleira aos pilares e vedar com silicone os parafusos (parafuso 4,8x13)

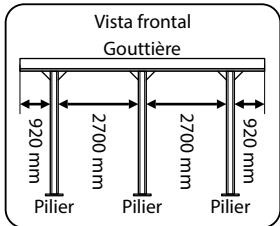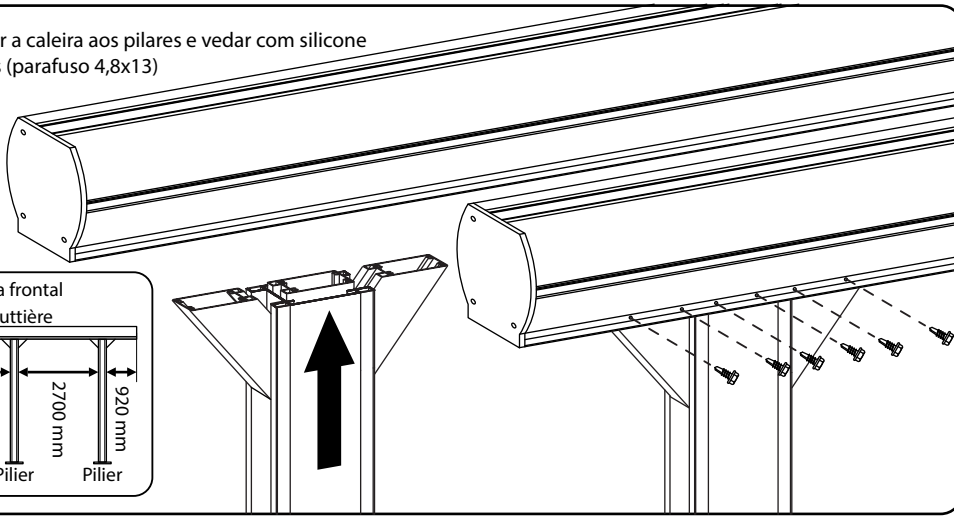


4. Voltar a colocar os bites na caleira

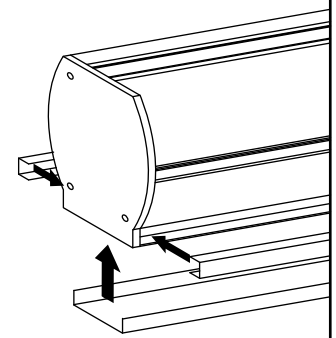





5. Aparafusar as duas primeiras travessas de fixação e colocar uma placa de policarbonato entre elas (porca)

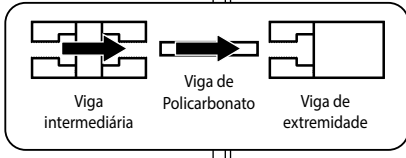
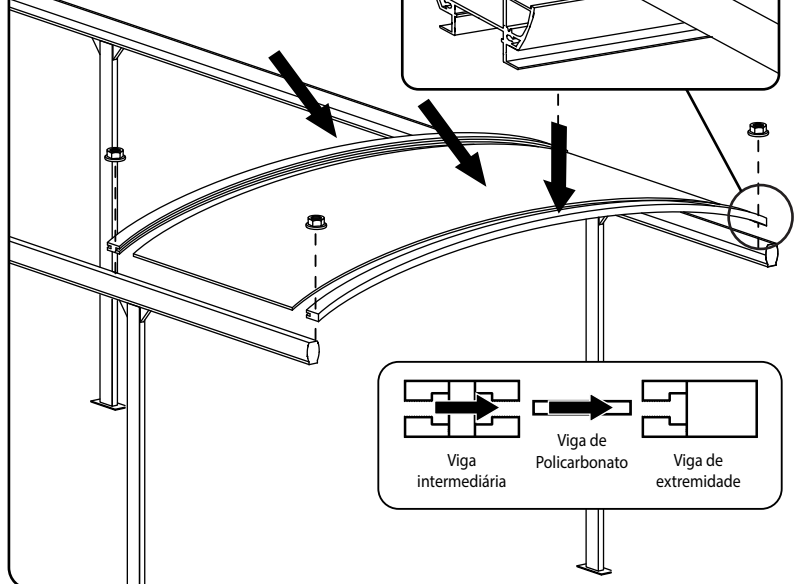
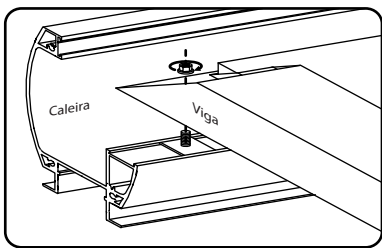
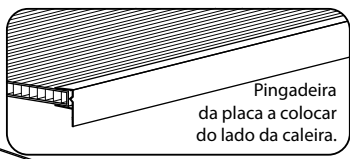


6. Aparafusar os dois perfis planos nas travessas de fixação afim de garantir o espaçamento entre as travessas curvadas (parafuso 4,8x19, tampa 1)

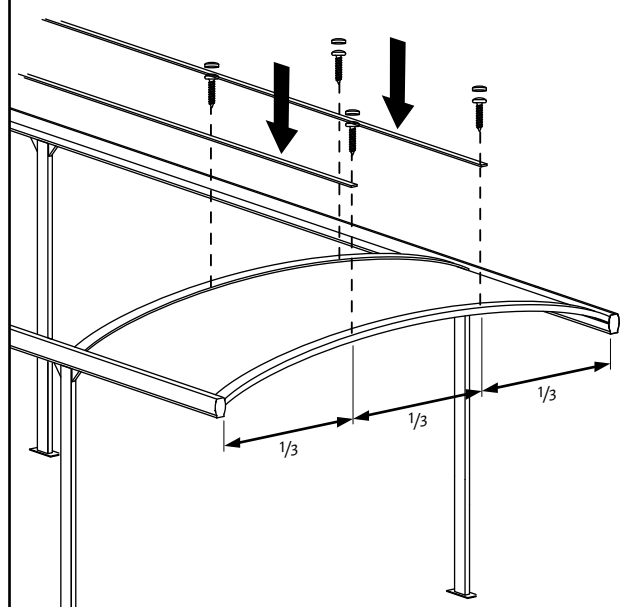

7. Repetir os pontos 5. e 6., até à última travessa de fixação (porca, parafuso 4,8x19, tampa 1)

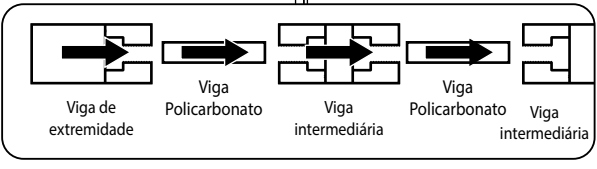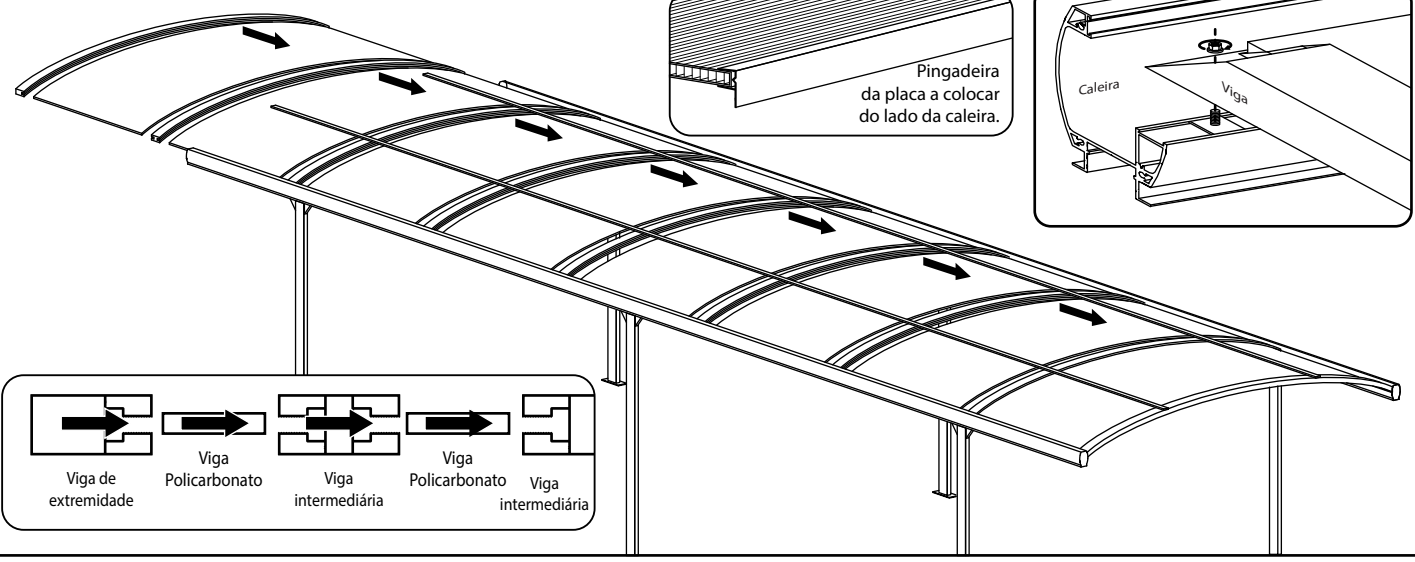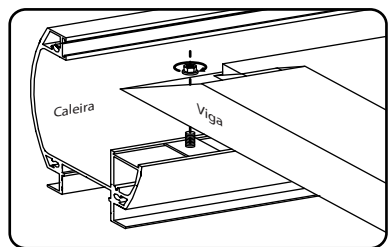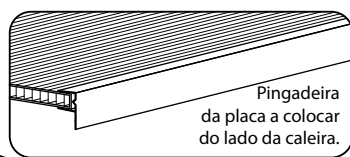

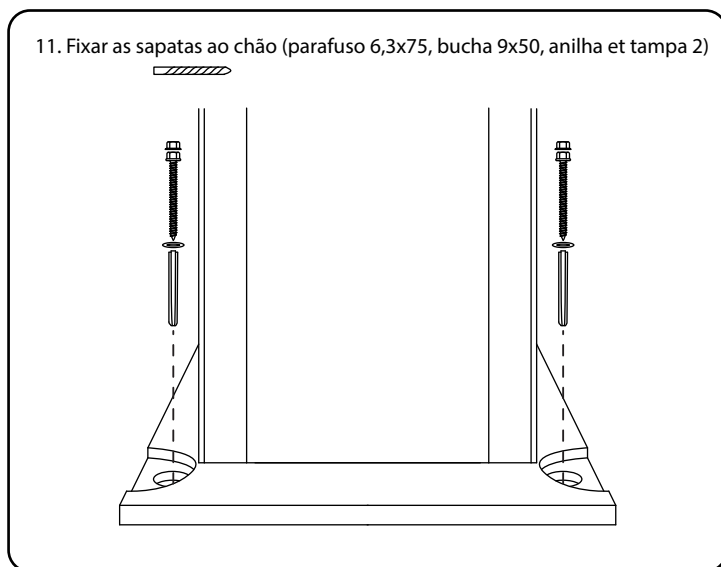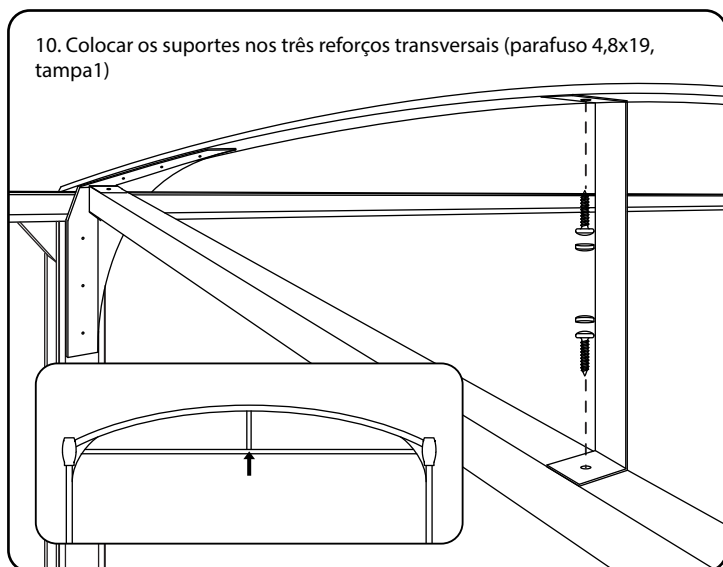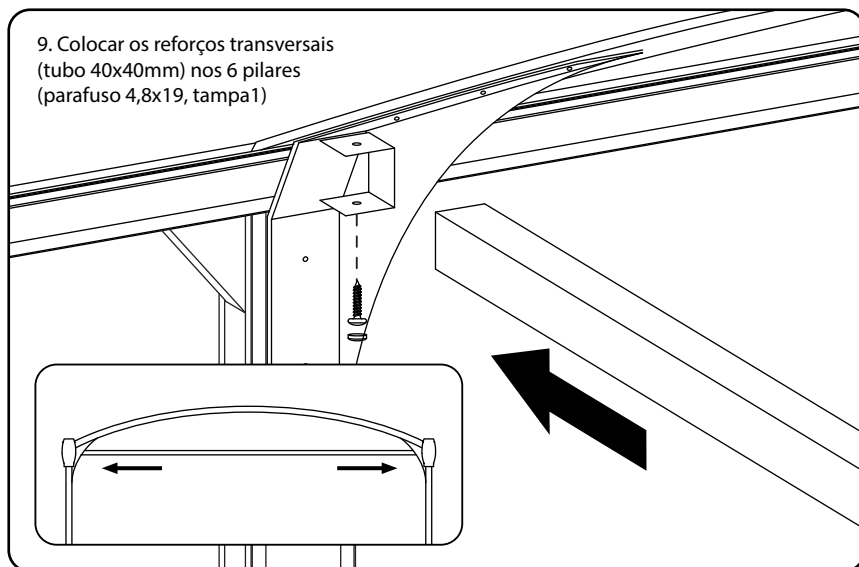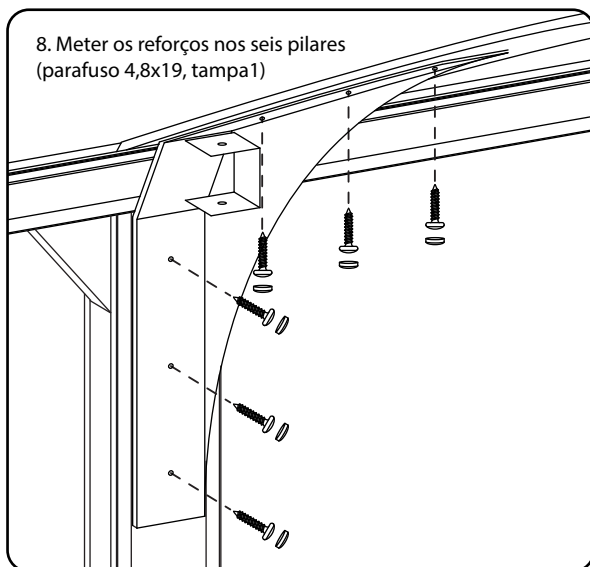

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto verticalmente e protegido do mau tempo num local arejado e seco. Para poder beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado segundo as normas de instalação. Não colocar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão.

