

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ABRIGO DE VIATURA AUTOPORTANTE

TETO PLANO 2 Módulos



Conserve cuidadosamente este manual, ser-lhe-á útil para a montagem do seu produto


MONTAGEM
3 PESSOAS



6h00

GARANTIA
2 ANOS

Ferramentas necessárias (não incluídas)

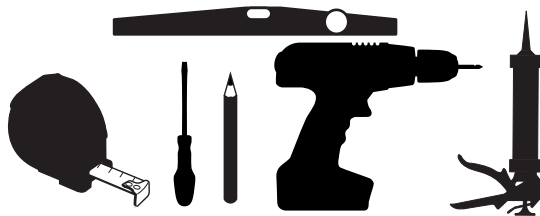

Chave de boca nº15 e nº18

Fita métrica

Nível

Lápis


Perfurador e brocas de 4, 6, 20 mm

Cola Mastique

DESCRITIVO:


O Conjunto é constituído por:

- Pilares
- Caleiros
- Placas
- Ferragem completa para a colocação do seu abrigo de viatura

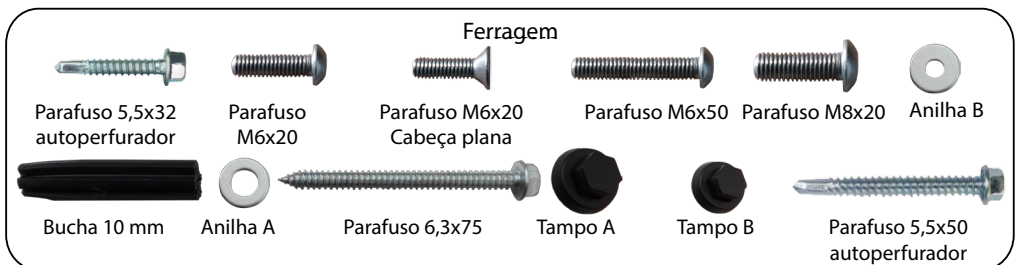


IMPORTANTE: A ferragem incluída esta adaptada para grande parte dos suportes tradicionais, Porém tem de se assegurar da boa escolha das fixações adequadas. Pode pedir conselho a agência da loja para obter a fixação correta para o seu suporte.

1. Colocar os pilares e os esquadros no espaço em função das dimensões do carport e colocar as travessas.




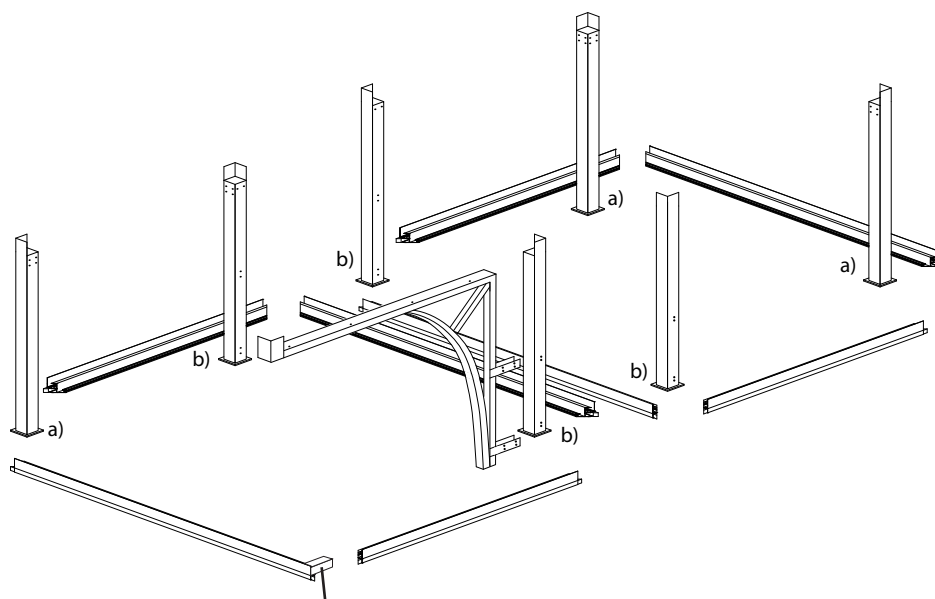


ATENÇÃO: Esta travessa tem uma ponta metálica do lado direito.


ATENÇÃO ao sentido das sapatas. As duas sapatas do centro devem ser colocadas lado a lado.

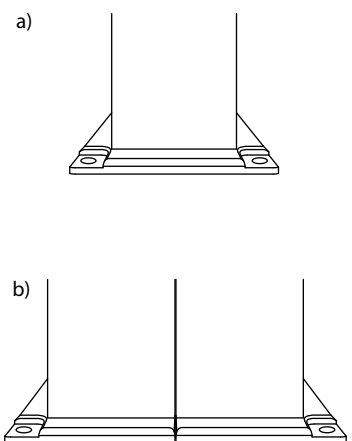


2. Aparafusar as goteiras aos pilares e colocar silicone (Parafuso M6x20, Anilha B).

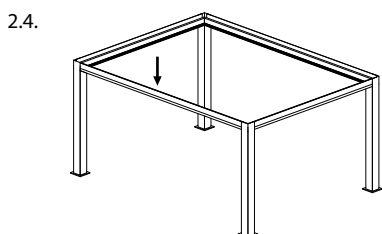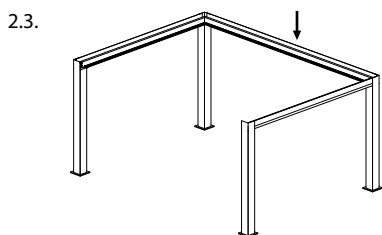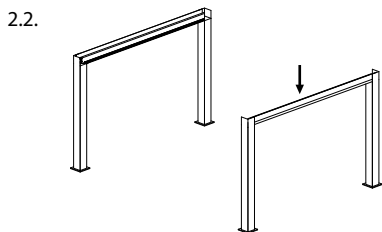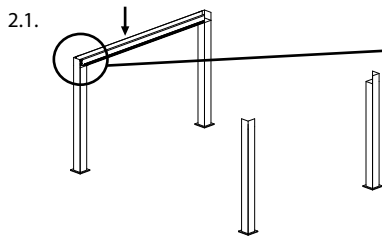


2.5. Após a montagem do primeiro módulo, juntar o segundo módulo lado a lado

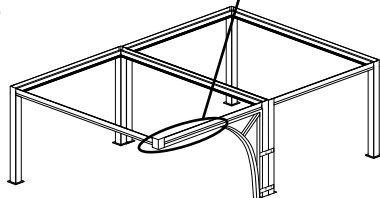


2.5.1 Levantar e juntar a travessa do " Pilar ARC" a travessa com a ponta metálica (Parafuso M6x20)

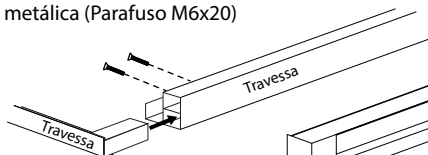


2.5.2 Aparafusar o "Pilar ARC" por baixo da travessa.

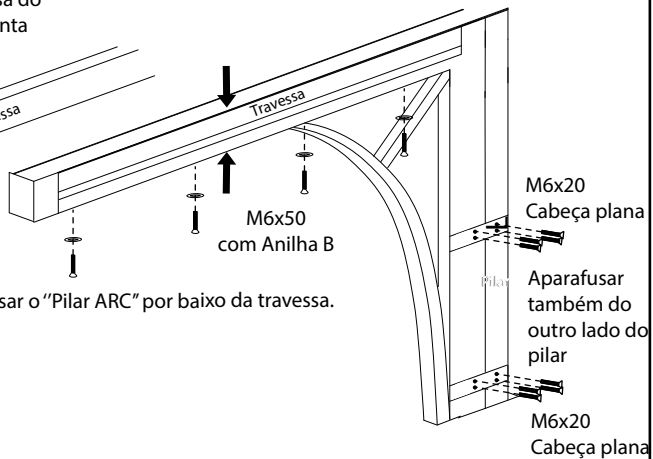


Verificar que os ângulos estejam bem alinhados

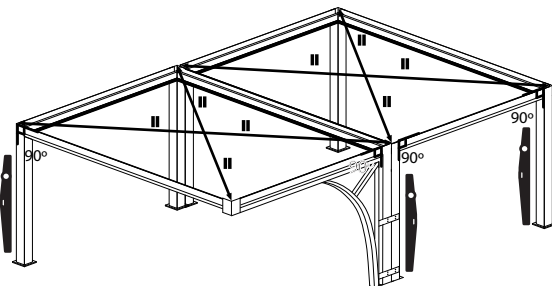



3. Aplicar a cola mastique nas caleiras centrais (Plaque 65x1,4mm).

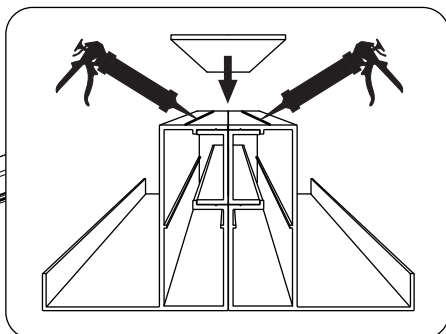

4. Fixar os montantes ao chão (Cavilha 10mm, Anilha A, Parafuso 6,3x75, Tampo A).

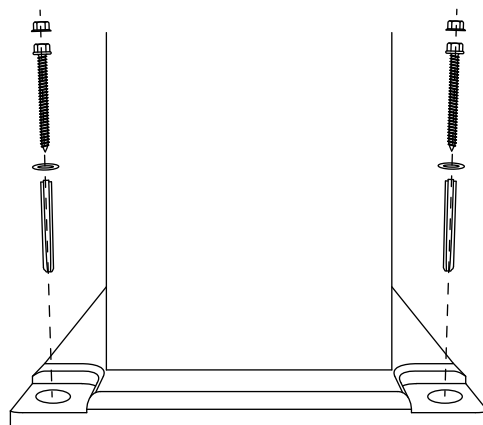


5. Colocar os esquadros na estrutura do abrigo de viatura (parafuso M8x20, Anilha B)

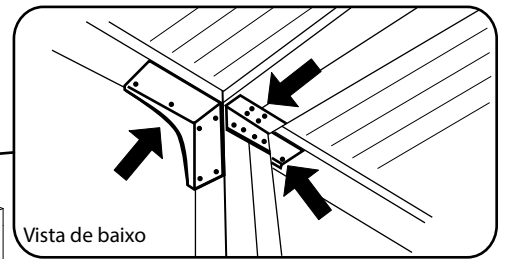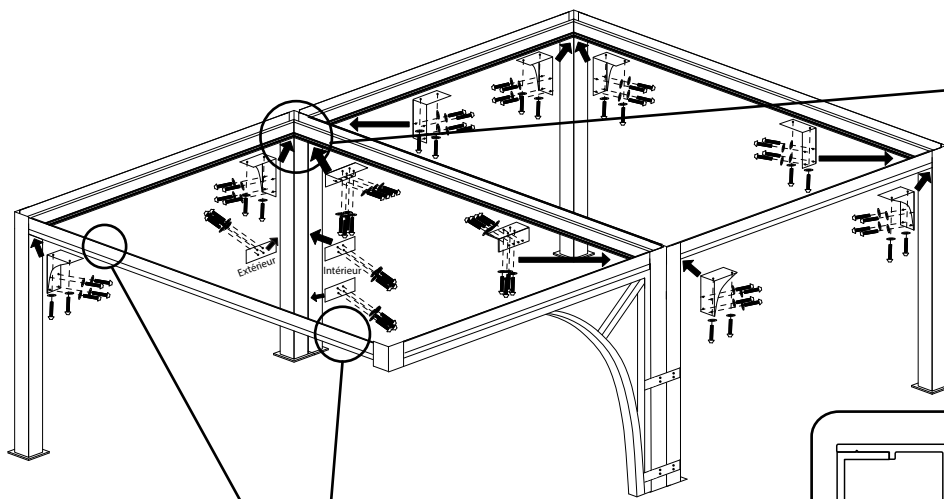

Vista de baixo

Não esquecer: Colocar as juntas entre os caleiros e as placas.


Dica: Utilize água com sabão para facilitar a entrada das juntas entre as placas e às caleiras.

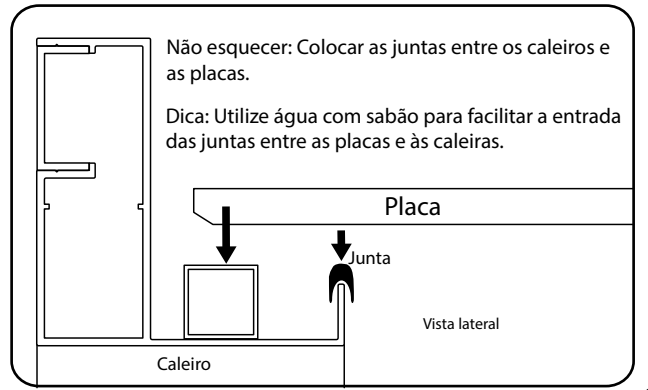


Vista lateral

ATENÇÃO: Os furos das caleiras laterais devem estar virados para o exterior

6. Colocar de seguida as placas sobre a estrutura.

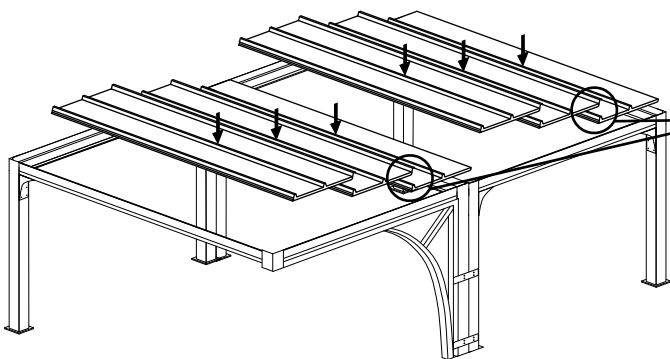


7. **ATENÇÃO:** a placa da direita (de cada módulo) deve ser inserida em primeiro, encaixar depois as outras duas com a ajuda do seu sistema de encaixe metálico.

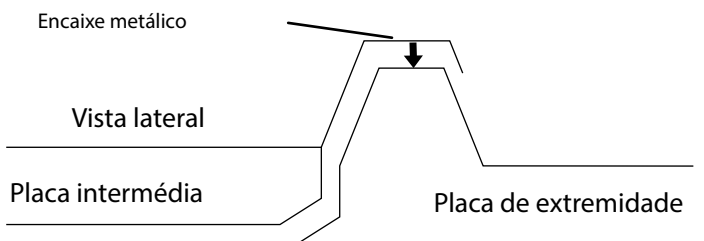


Vista lateral

8. Aparafusar as placas às caleiras de acordo com o esquema (parafuso 5,5x50, parafuso 5,5x32, tampos B).

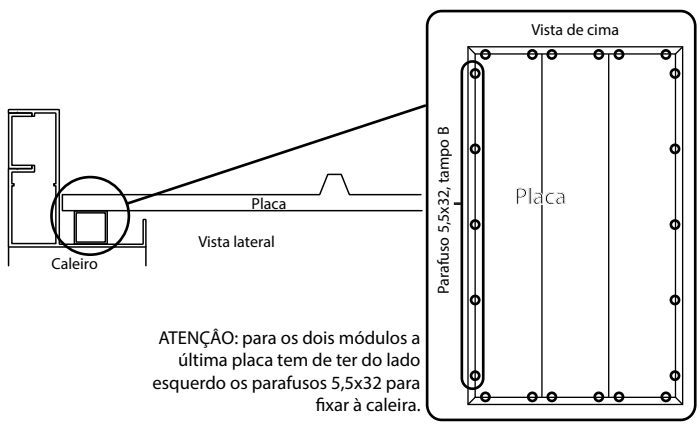

ATENÇÃO: para os dois módulos a última placa tem de ter do lado esquerdo os parafusos 5,5x32 para fixar à caleira.

9. Fazer um furo nos pilares para a evacuação da água (obrigatório) diâmetro 20mm. Todos os pilares têm de ser furados.

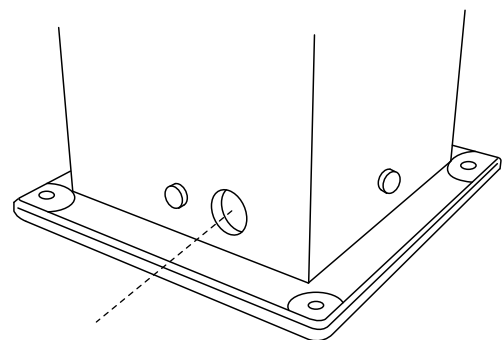

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto na posição vertical protegido das intempéries, num local arejado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado de acordo com as normas de instalação (DTU). Não aplicar produtos abrasivos sobre a Termo lacagem, limpar somente com água e sabão.

