

MANUAL INSTALAÇÃO

ABRIGO DE VIATURA MONOPAN



Guarde estas instruções cuidadosamente, elas serão úteis para a implementação do seu produto.

MONTAGEM
2 PESSOAS

Ferramentas necessárias (não fornecidas)



Chave fendas nº15 e nº8
Fita métrica
Nível de bolha
Lápis de papel
Berbequim e broca 4 mm
Silicone

CUIDADO, leia as instruções abaixo completamente antes de começar a instalar sua Pergola. A sua segurança depende disso.

ANTES DE INICIAR A POSIÇÃO, verifique o conteúdo das embalagens recebidas se faltar algum elemento ou se estiver preocupado durante esta verificação, contacte o nosso serviço técnico o mais rapidamente possível (não monte a estrutura se algum elemento estiver defeituoso).

CUIDADO, no caso de instalação entre paredes, recomenda-se a pré-montagem dos perfis de pivô no pavimento.

Verifique a planicidade da sua parede. No caso de uma parede oca ou curva, faça um ajuste sólido da caixa de parede para obter um alinhamento correto. Se não houver laje de cimento no solo, fazer blocos de cimento ao nível de cada pé, para poder fixar os apoios.

DESCRITIVO:

O conjunto contém:

- Painel Lateral
- Pilares
- Vigas de extremidade (■) e intermediária (■)
- Placas Policarbonato
- Sapatas
- Cantoneiras
- O conjunto completo de parafusos para a instalação da sua pérgola


Acessórios (Alguns acessórios já estão montados na pérgola):




IMPORTANTE: Os parafusos fornecidos são adequados para a maioria dos suportes tradicionais, no entanto, deve certificar-se de que os fixadores adequados são escolhidos correctamente.

Solicite aconselhamento técnico de um profissional para obter a fixação adequada ao seu produto.



1. Monte a ripa com o tubo 40x40 (parafuso 4,8x13).

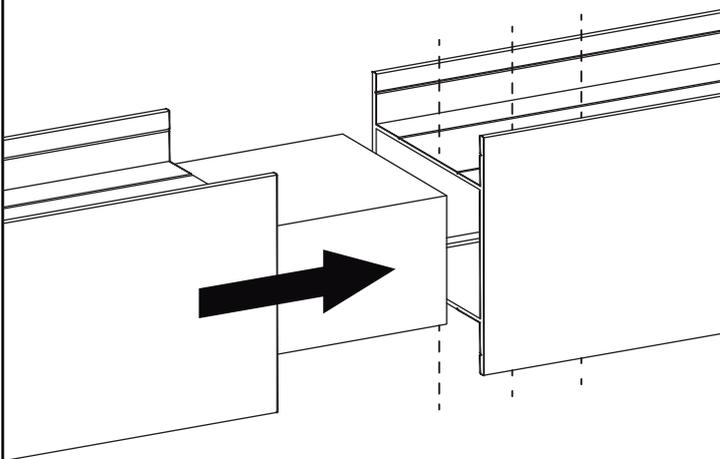


2. Fixação das sapatas aos pilares (parafusos de aço inoxidável 5,5x50).

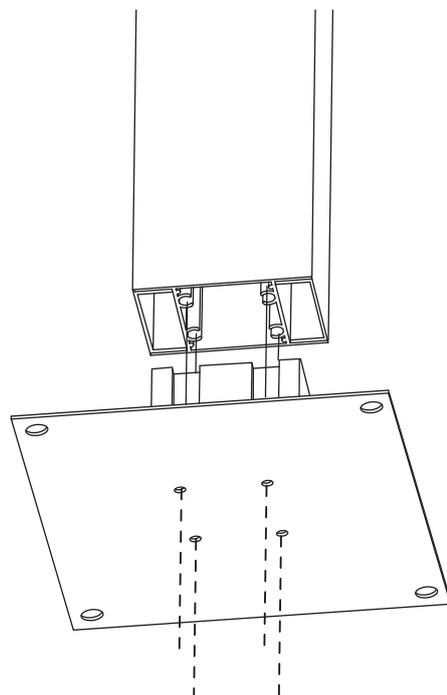


3. Aparafuse a caleira aos pilares e siliconize os parafusos e seu torno.

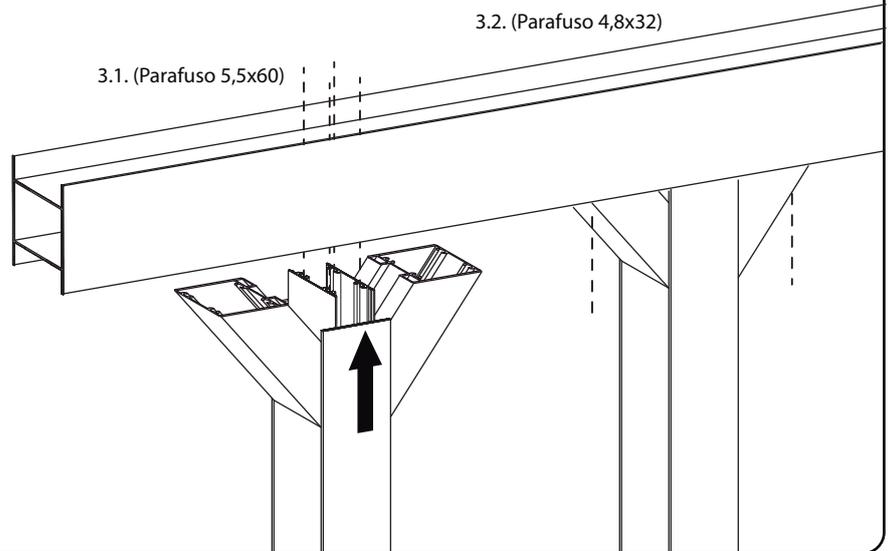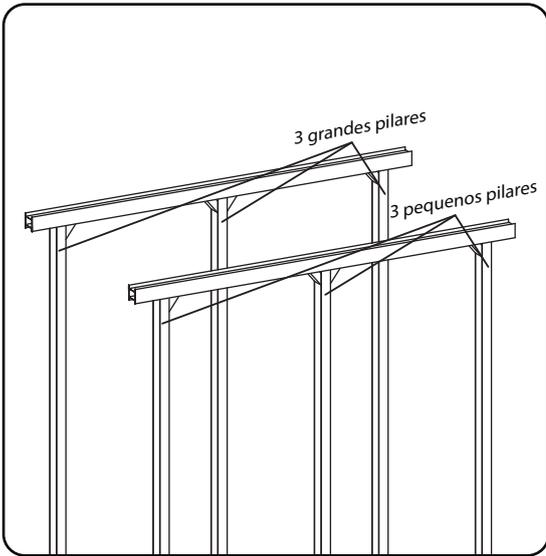


4. Fixar as sapatas ao chão (parafuso 6,3x75, bucha 9x50, anilha e tampa 2) ( - 10mm).

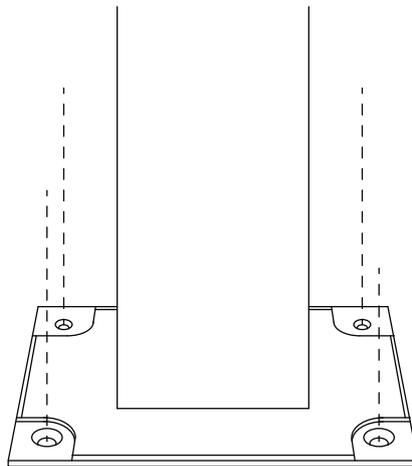


5. Perfure as vigas e coloque as placas de policarbonato em stop até a última viga. Depois de os fixar, coloque a tampa fornecida na ripa (parafuso 5,5x60 e tampa 1).

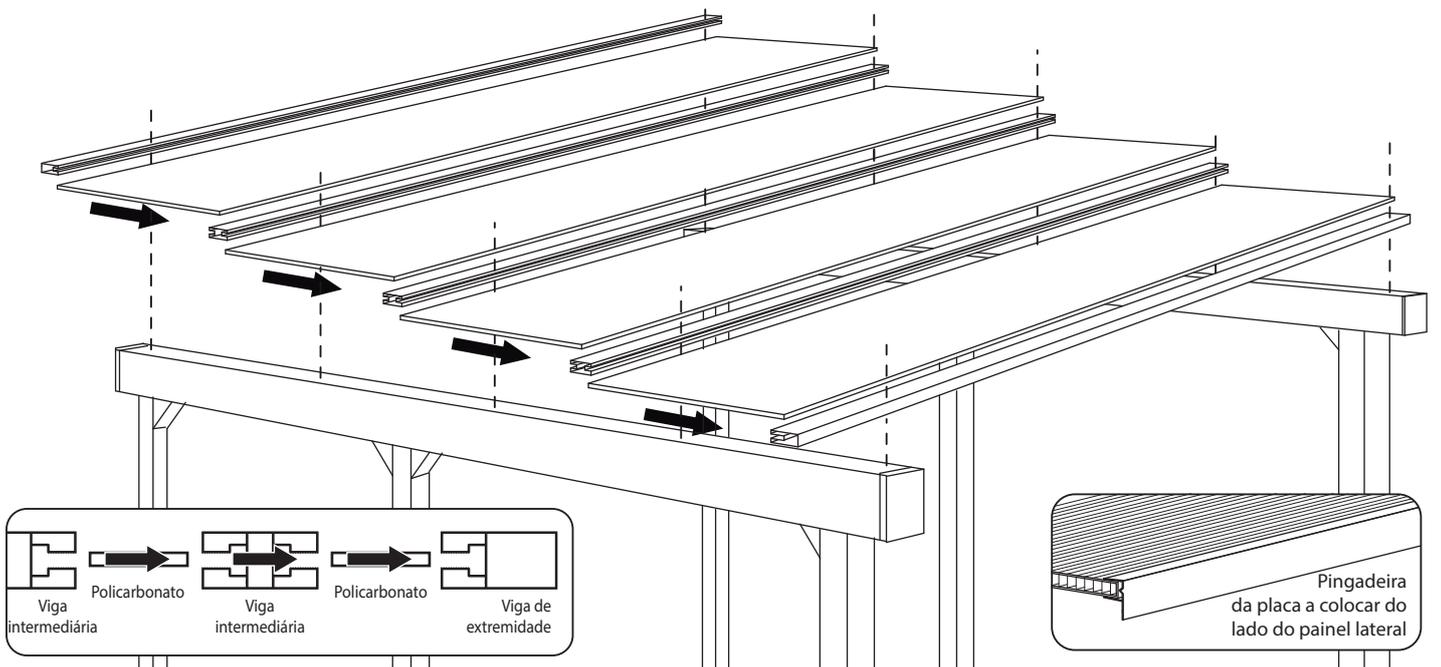

6. Colocar os reforços nos 4 pilares laterais (Parafusos 4,8x32 e ficha 1).

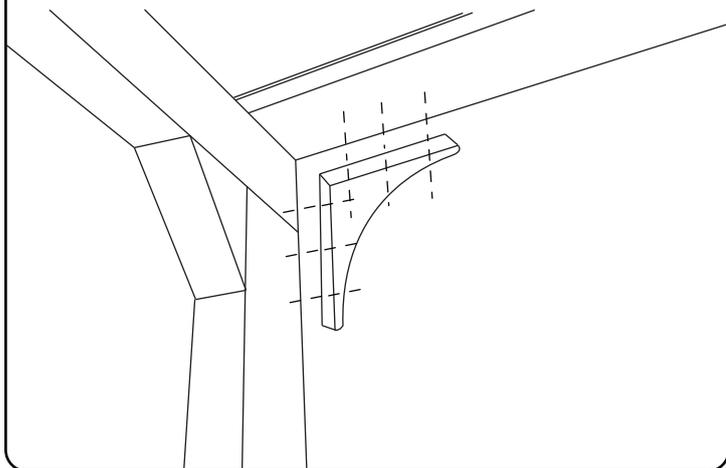

7. Fixar as cantoneiras e siliconar entre a parede e a cantoneira (parafuso 4,8x19 e tampa 1).

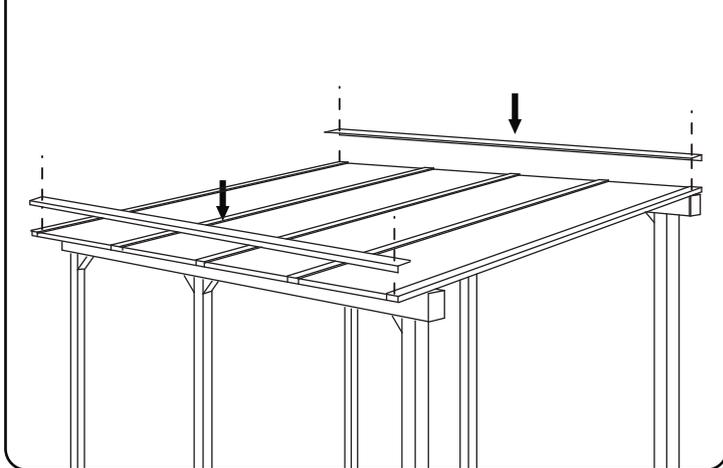

Armazenamento antes da instalação: armazenar o produto na vertical, longe do mau tempo, num local ventilado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as regras do comércio (DTU). Não aplicar produto abrasivo no revestimento em pó, limpar com água e sabão.

