



MANUAL INSTALAÇÃO JANELA BATENTE

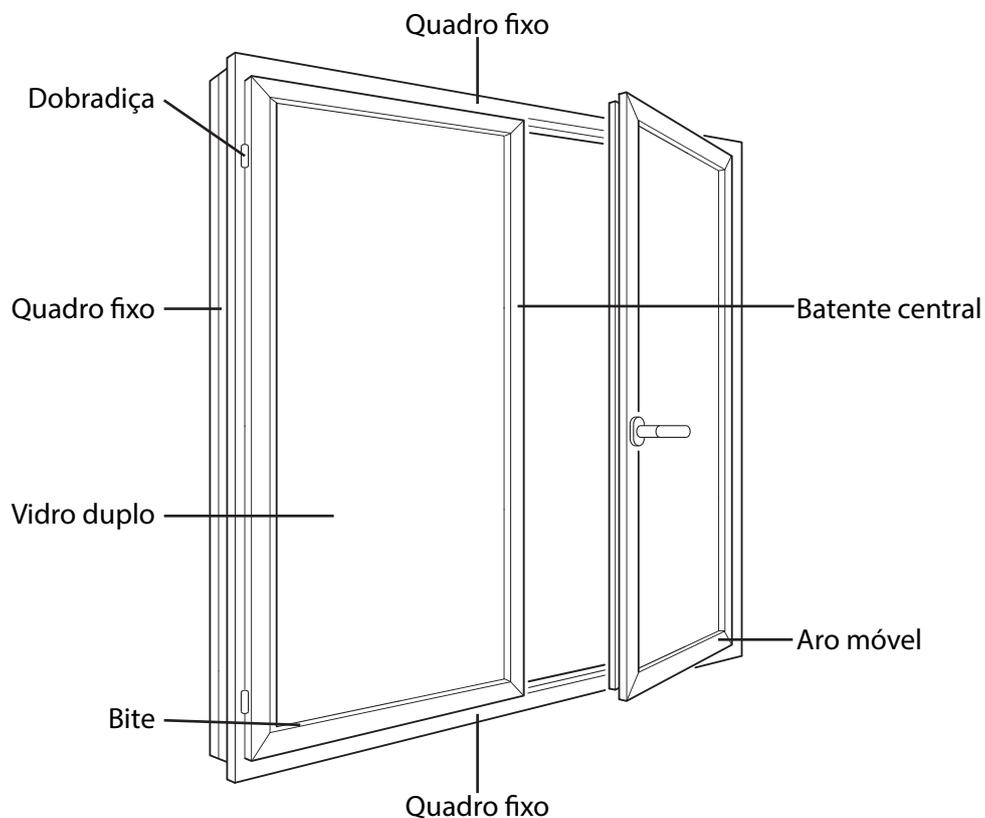

Outils Nécessaires

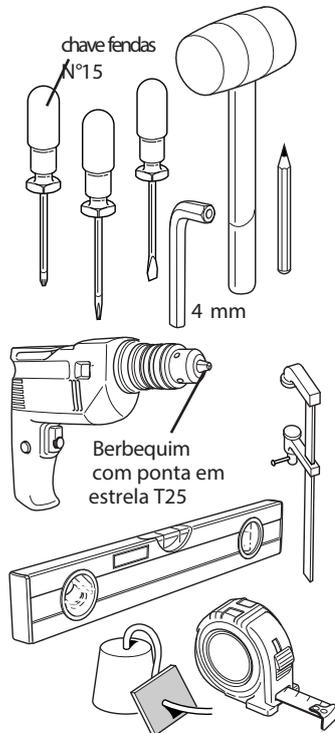

Acessórios de colocação




Junta de acrílico e vedante




Tipos de colocação:

Aplicação entre vãos:

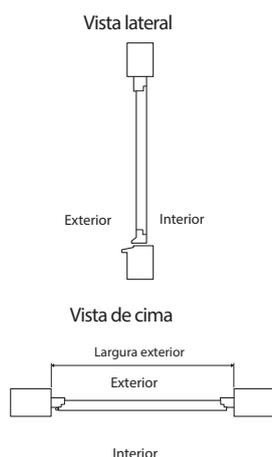


Para edifícios novos ou renovações, com ou sem isolamento e especialmente para casas de pedra, Casas de madeira ou intradorso interiores. A dimensão total da carpintaria é ligeiramente menor do que a dimensão da abertura.

Aplicação fora de vãos:

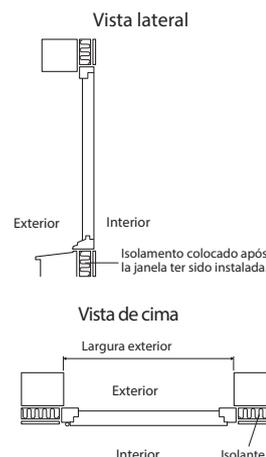

Para edifícios novos com isolamento interior ou renovação com isolamento. A caixilharia deve ser maior do que o quadro. Observe a espessura do isolamento a fim de determinar o tamanho das fitas necessárias e os suportes de fixação apropriados.


1. Verifique o nível e a canalização da sua caixilharia. Limpe o peitoril e o abatimento, se existir.

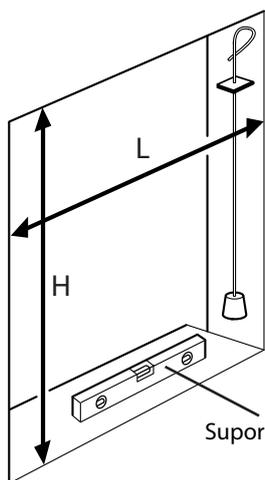

Verifique as dimensões
 $H+L$
+ ou - 0,5 cm no máximo.

Suporte de caixilharia

2. Coloque a junta de acrílico no suporte da sua alvenaria. Se necessário, adicionar silicone neutro no caso de irregularidades locais.

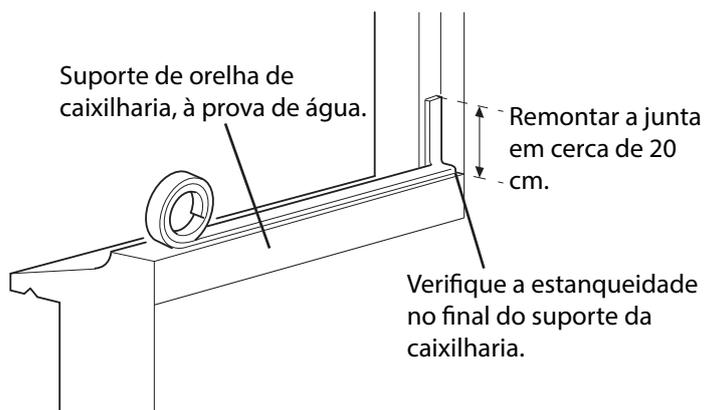

Suporte de orelha de caixilharia, à prova de água.

Remontar a junta em cerca de 20 cm.


Verifique a estanqueidade no final do suporte da caixilharia.

3. Área dobrável adaptada à espessura do revestimento.



4. Fixe os dois colchetes altos (1) nas vigas da estrutura e substitua as faixas.

Localize a localização das abas e da broca com um martelo e um Cinzel. Nos blocos de cinza, posicionar as peças nas articulações.

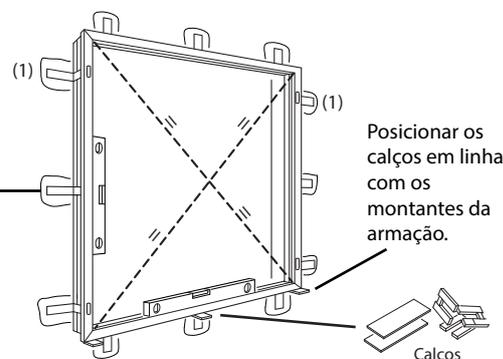


Posicionar os calços em linha com os montantes da armação.


Calços

Posicione o quadro fixo no interior do espaço. Verifique o nível e corrija a canalização com calços, se necessário.


6. Reposicione as faixas e verifique novamente a esquadria, nível, prumo e alinhamento correcto das faixas. Feche as faixas. Termine de fixar todos os outros apoios. Retire todos os calços.

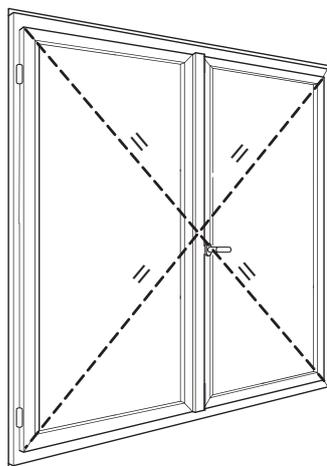

SIM

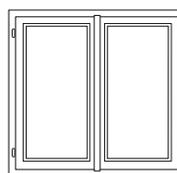

NÃO

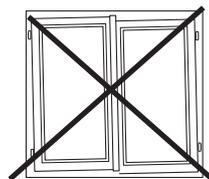

Armazenamento antes da instalação: armazenar o produto verticalmente numa sala seca e ventilada, ao abrigo das intempéries. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as regras do comércio (DTU). É importante manter a lubrificação nas partes móveis. Não aplicar nenhum produto abrasivo sobre o revestimento em pó, limpar com água com sabão.

