

MANUAL INSTALAÇÃO MARQUISE ENCOSTADA



Guarde estas instruções cuidadosamente, elas serão úteis para a implementação do seu produto.

MONTAGEM
2 PESSOAS



6h00

Ferramentas necessárias (não fornecidas):



Chave fendas nº10
Fita métrica
Nível de bolha
Lápis
Berbequim e broca 3,5-6-10mm
Silicone

ATENÇÃO: Leia as seguintes informações na íntegra antes de para começar a baixar a câmara de ar. A sua segurança depende disso.

ANTES DE INICIAR A POSIÇÃO, verifique o conteúdo dos pacotes recebidos. Se algum elemento lhe preocupar ou faltar durante esta verificação, contacte o nosso serviço técnico o mais rapidamente possível (não monte a estrutura se algum elemento estiver defeituoso).

Verifique a planicidade da sua parede. No caso de uma parede oca ou curva, faça um ajuste sólido da caixa de parede para obter um alinhamento correto.

**GARANTIA
2 ANOS**

Ferragem:

(alguns acessórios já estão montados na pérgola)



Parafuso
4,8x19



Parafuso autoperfurador
4,8x19



Parafuso
3,9x9,5



Parafuso
4,8x32



Parafuso
4,8x50




Tampa



Bucha
M6x30

IMPORTANTE: Os parafusos fornecidos são adequados para a maioria dos suportes tradicionais, no entanto, você deve garantir que os fixadores corretos são escolhidos, não hesite em pedir conselhos à sua loja mais próxima. Você pode pedir conselhos à sua filial da loja para obter a fixação dedicada ao seu apoio.

Descritivo:

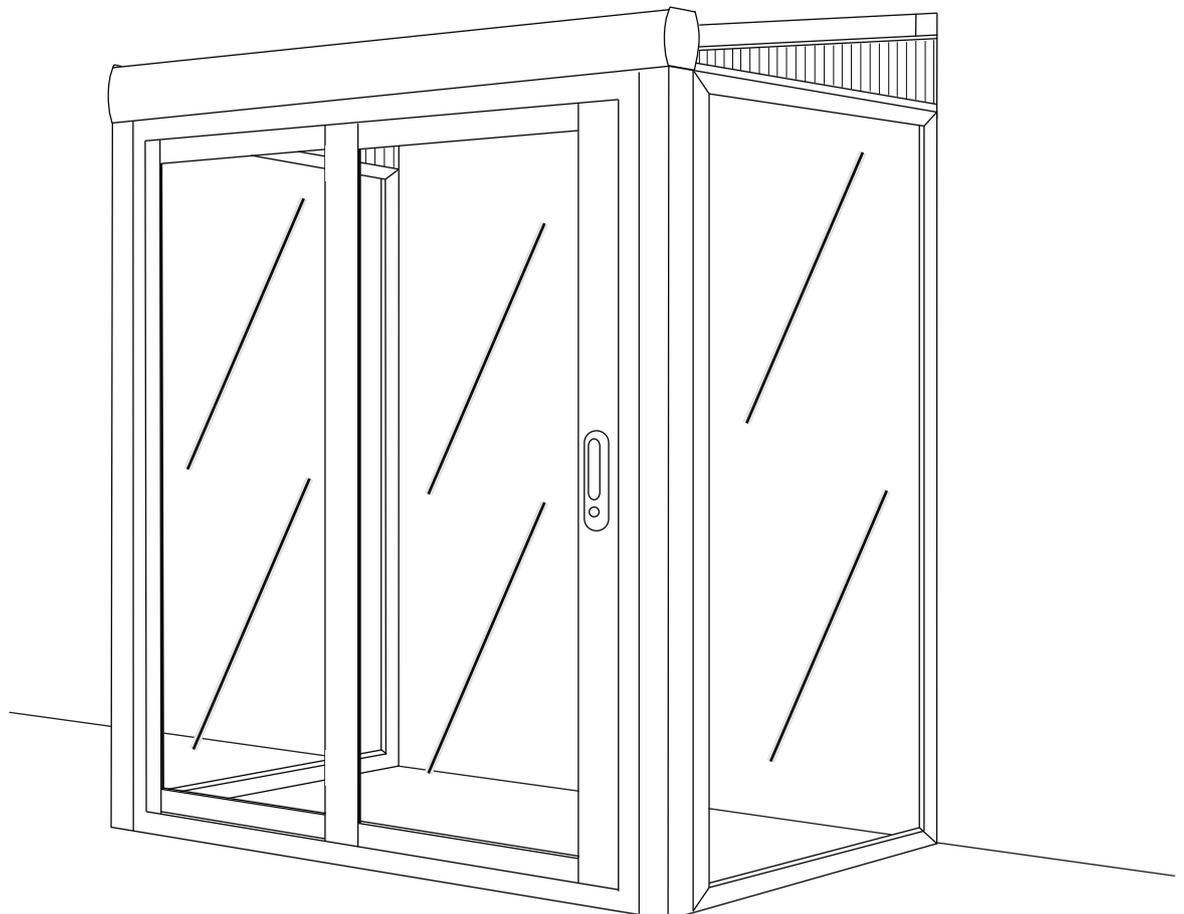

Caleira (A)

Placas
Policarbonato (B)


Porta de
Correr (C)

Janelas
Fixas (D)


Vigas (E)

Pilares U (F)


1. Percer les dormants gauches et droits selon le schéma ci-dessous (pour plus tard, voir 3.), tout en prenant garde à ce que le dormant gauche soit fixé au seuil avec la partie large vers l'extérieur, et le dormant droit avec la partie large vers l'intérieur. Puis assembler le tout en vissant les dormants latéraux au dormant haut et au seuil.

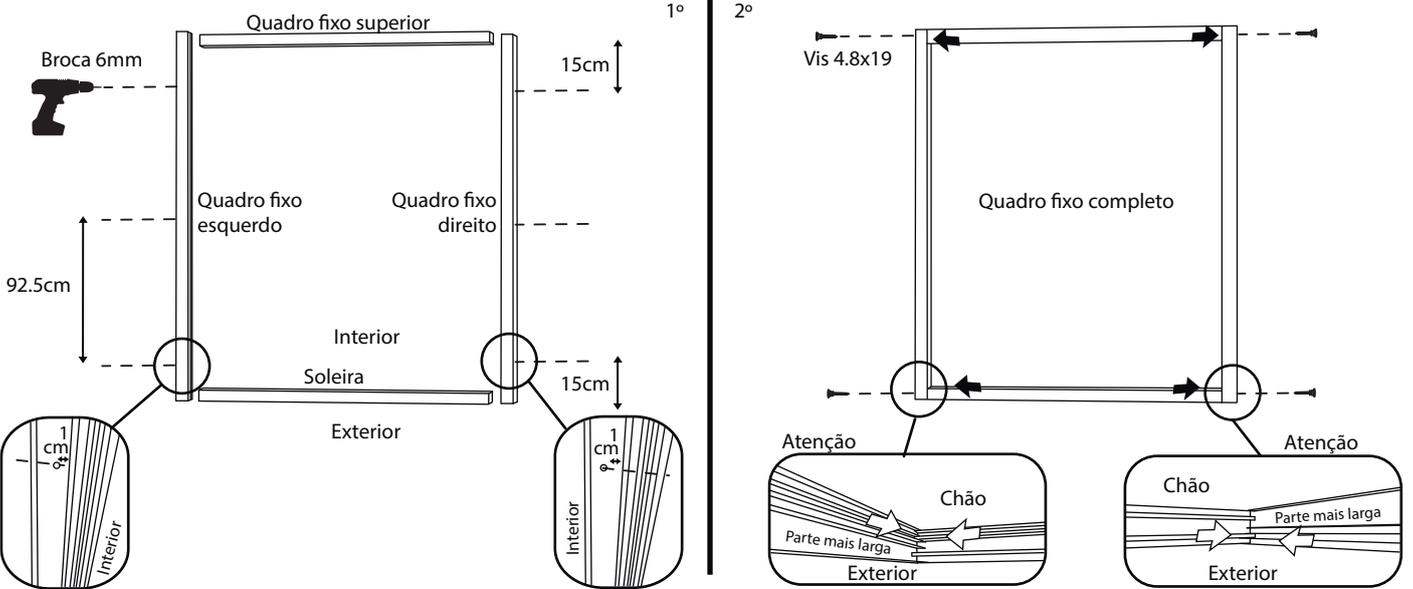


2A. Monte os postes em U nas janelas laterais fixas aparafusando-os uns aos outros.

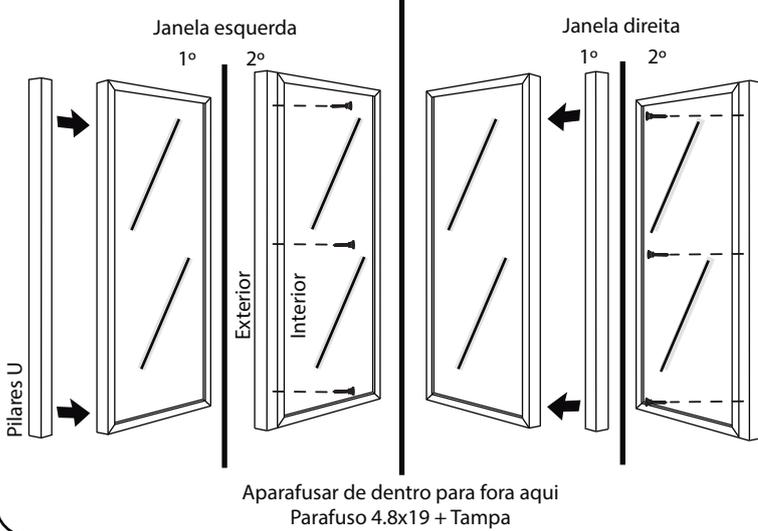


2B. Percer maintenant les fenêtres avec foret 3,5mm et le dormant avec foret 6mm afin de pouvoir les fixer les uns aux autres.

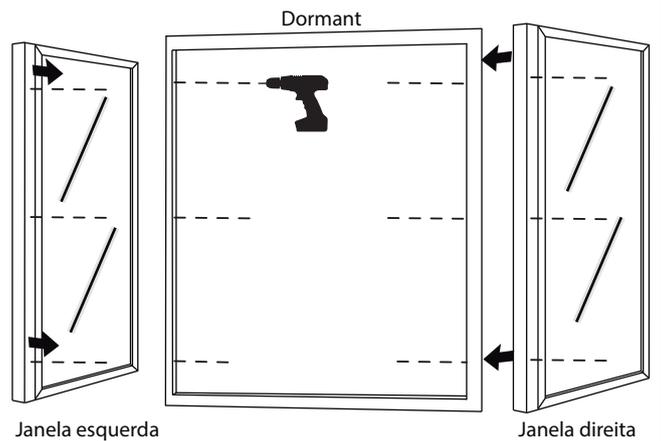


3. Aparafuse as janelas laterais fixas ao quadro fixo, tendo em conta as peças perfuradas anteriormente (ver 1.). Verifique o nível da Marquise.

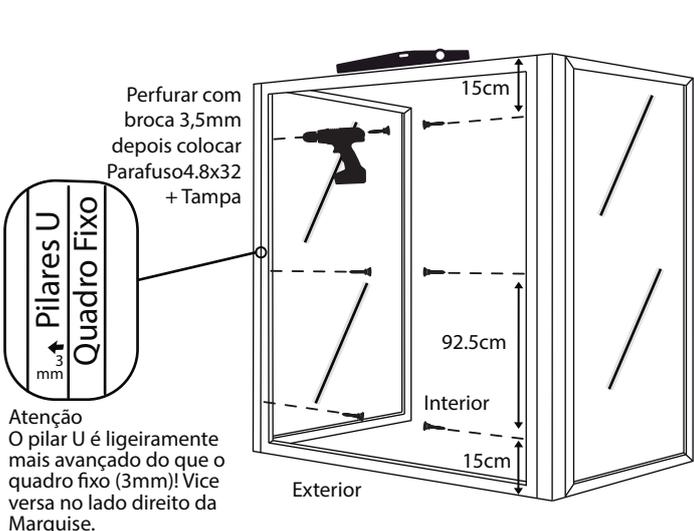


4. Monte a caleira no quadro fixo lateral.

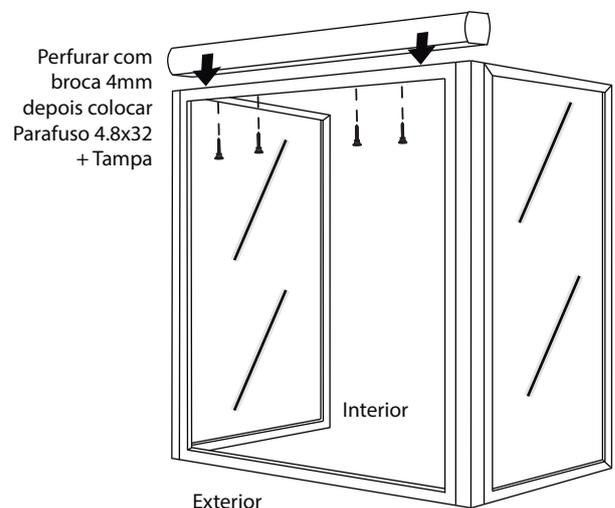


4. Quando a caleira estiver montada na marquise, perfure e fixe as travessas inferiores aos quadros fixos laterais.

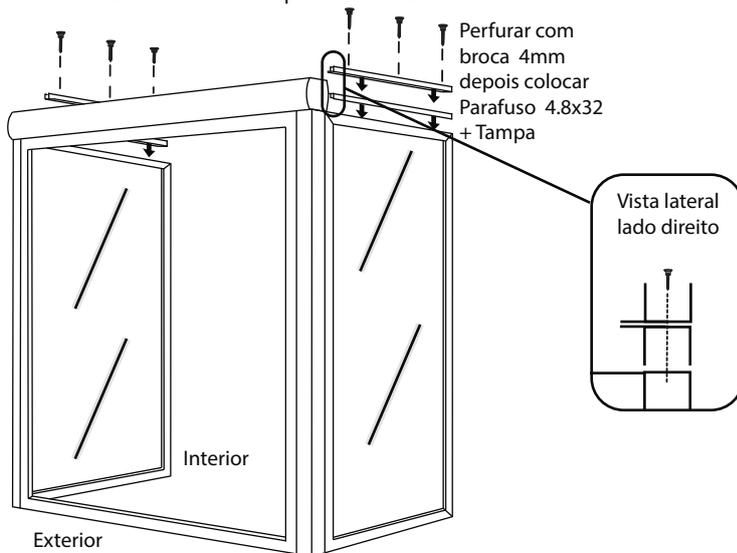


5. Meça a largura da sua marquise e coloque os bites na parede de acordo com esta medição. Tenha o cuidado de ter em conta ao colocar os bites para deixar uma margem de 0,5 cm de cada lado, a fim de encaixar correctamente a marquise. Depois, aparafuse-os à parede e coloque a marquise neles. Em seguida, siliconize as partes fixas à parede e ao chão.

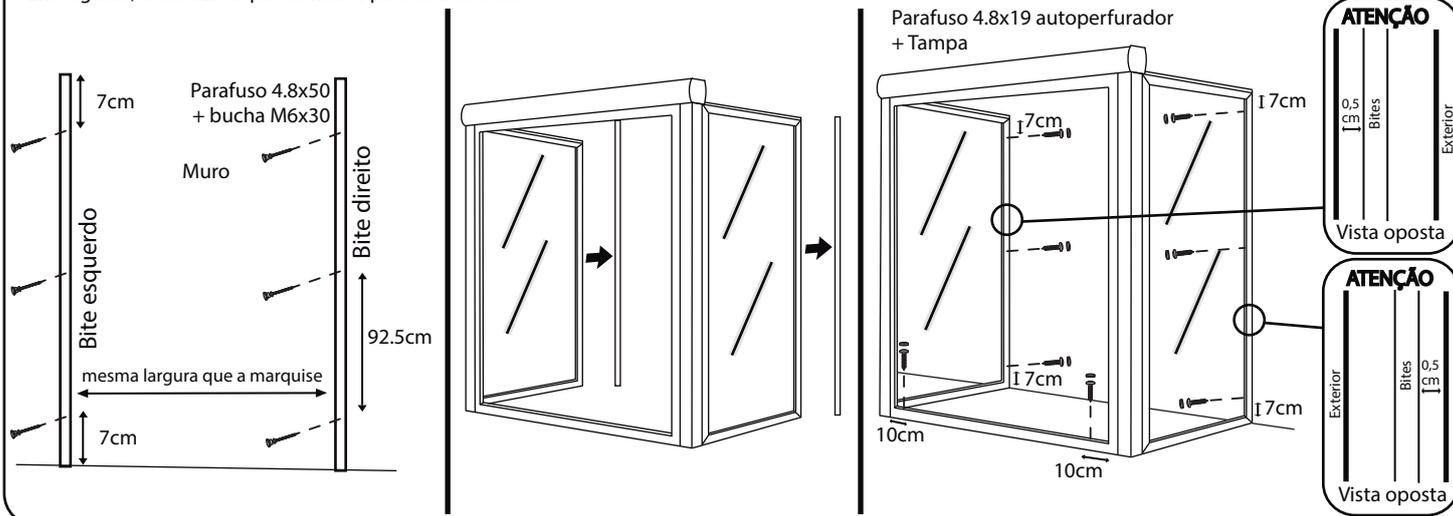


5. Coloque a placa de policarbonato trapézio sem prendê-la para descobrir onde colocar a ripa, em seguida, retire a viga superior da placa para ser capaz de fixar a ripa à parede. Uma vez fixada a ripa, colocar primeiro a placa trapézio do lado esquerdo e a sua viga superior. Em seguida, coloque na ripa, a sua tampa da extremidade esquerda para deslizar a 1ª placa de policarbonato da tampa e a viga central.

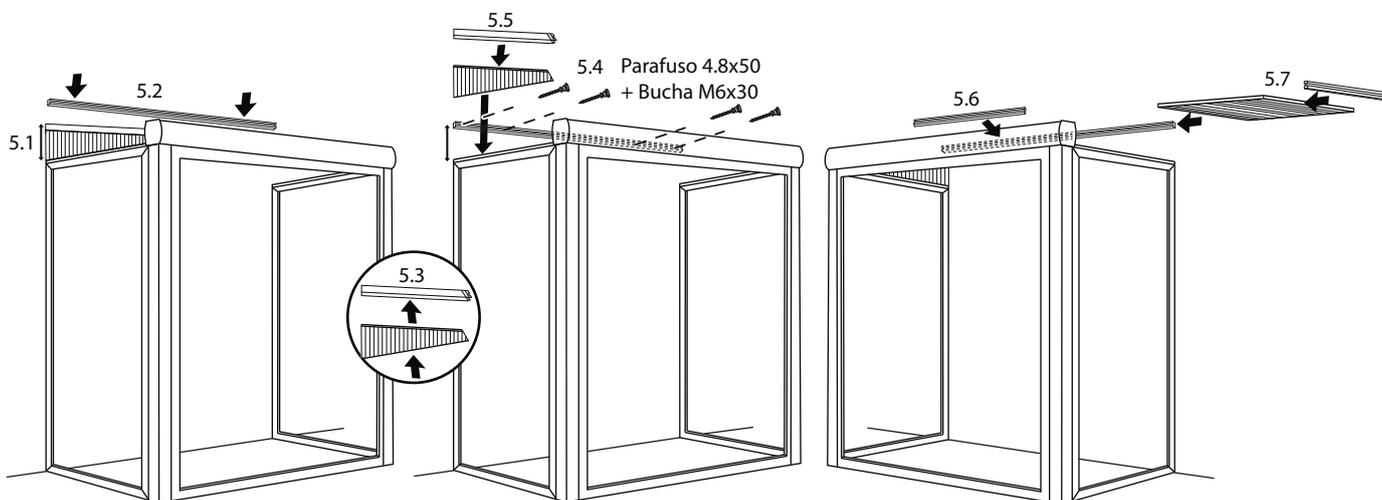


9. Agora coloque a tampa da extremidade direita na ripa para deslizar a 2ª placa de policarbonato da tampa.

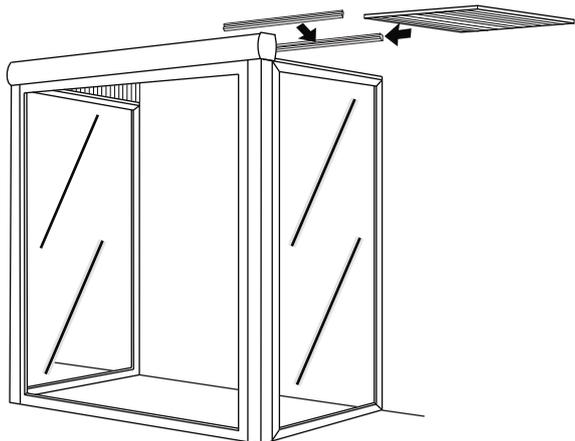


10. Colocar a placa trapézio do lado direito e sua viga superior.

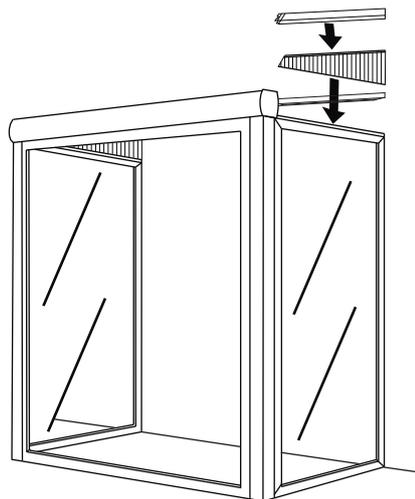


11. Siliconizar as partes unidas à parede. Insira a tampa lateral. Em seguida, coloque a folha esquerda primeiro na calha lá dentro.

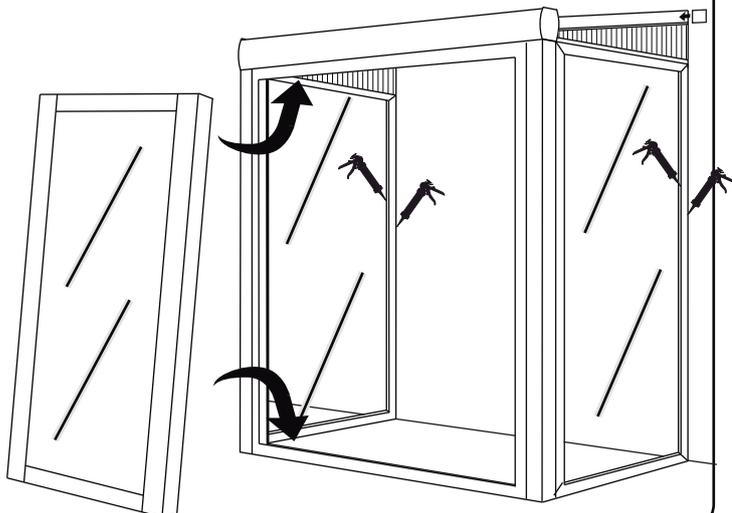


12. Silicone na tampa lateral. Em seguida, insira a folha direita na calha exterior.

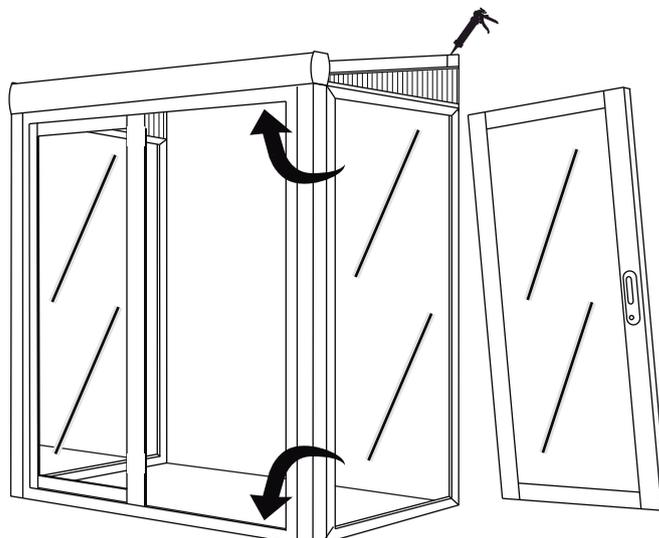

13. As 4 rodas situadas por baixo dos cursores (uma roda de cada lado dos controles deslizantes), são ajustáveis com uma chave Allen. Coloque a folha na posição fechada. Coloque a folha na posição fechada. Ajustar o parafuso da roda como mostrado abaixo até que a folha esteja paralela ao montante. Faça a mesma operação com as duas rodas de ambas as folhas. Para a fechadura, coloque o atacante com a chave Allen na posição dependendo da posição da fechadura.

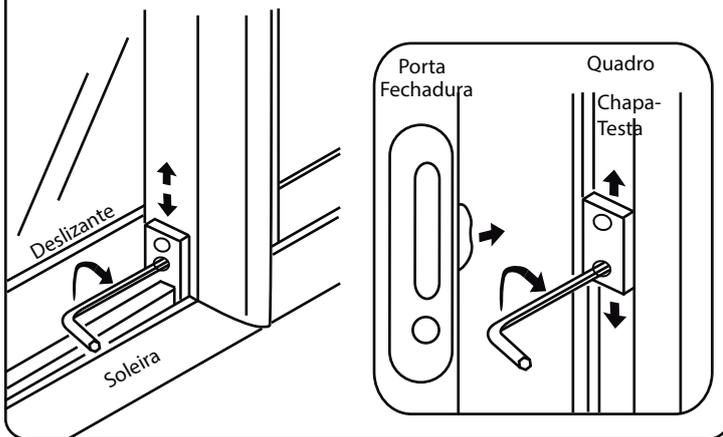

14. Posicione as tampas como mostrado abaixo.

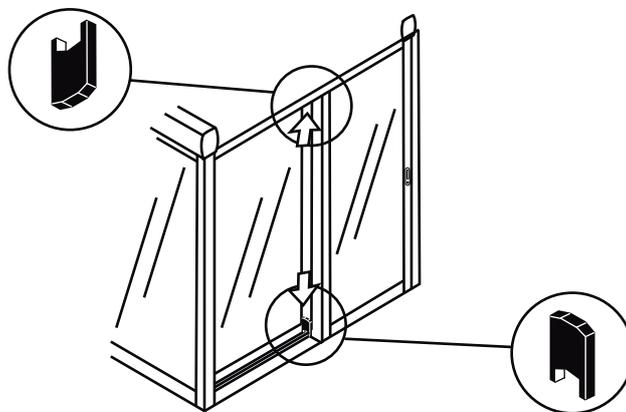

Armazenamento antes da instalação: armazenar o produto na vertical, longe do mau tempo, num local ventilado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as regras do comércio (DTU). Não aplicar produto abrasivo no revestimento em pó, limpar com água e sabão.

