

MANUAL DE INSTALAÇÃO PERGOLA BIOCLIMÁTICA ENCOSTADA 2 MÓDULOS



Manual de instalação e
utilização para quadro
elétrico

Guarde cuidadosamente este manual, irá ser útil para a colocação do seu produto.

MONTAGEM
2 PESSOAS



Ferramenta necessária (não incluída):



chave de boca n.º 15 e n.º 8
fita métrica
nível
lápiz
berbequim e broca de 4 e 8mm
silicone

ATENÇÃO: ler atentamente as instruções que se seguem antes de iniciar a montagem da pérgola. A sua segurança antes de tudo.

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM: verificar o conteúdo das embalagens recebidas. Se um elemento estiver defeituoso ou faltar, durante esta verificação, não deve montar a estrutura e contactar o nosso serviço de cliente.

Verificar o nivelamento da parede. No caso da parede estar desnivelada, proceder ao nivelamento correto e posteriormente iniciar a montagem.

Na ausência de uma placa de betão no solo, criar alicerces ao nível de cada pé, afim de poder fixar as sapatas de cada pilar.

ACESSÓRIOS:

Parafuso 4,2x13

Bucha 10

Anilha 1

Parafuso 6,3x75

Tampa 1

Tampa 2

Porca de
capa

Parafuso 4,8x19
auto-perfurante

Parafuso 3,9x32

Parafuso M8x25
Cabeça Achatada

Parafuso M8x40

Anilha 2
Inox

Anilha
dentada


Anilha de
ombro

Suporte
lâmina superior


IMPORTANTE: Todos os parafusos fornecidos são adaptados á maior parte dos suportes tradicionais, no entanto, deve assegurar-se da boa escolha das fixações adequadas. Pode aconselhar-se junto do nosso apoio ao cliente.

GARANTIE
2 ANOS

Apresentação do produto:

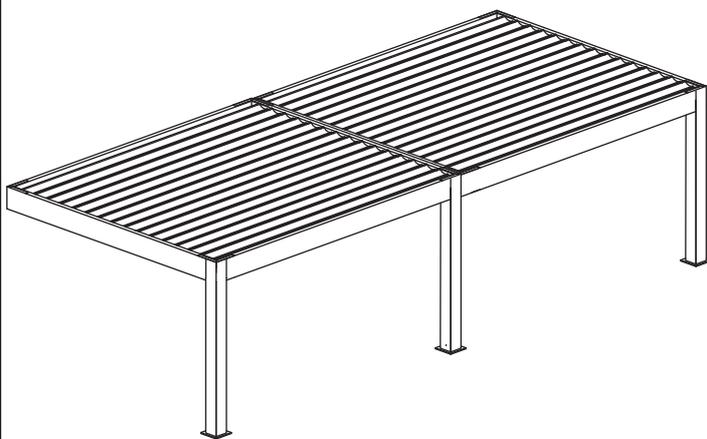

1A. Colocar os pilares no local em função das medidas da pérgola e colocar os perfis de caleiras de acordo com os conetores para ligação dos LEDs (seguir as cores).. **ATENÇÃO:** O quadro de comando já está fixado a uma das caleiras.

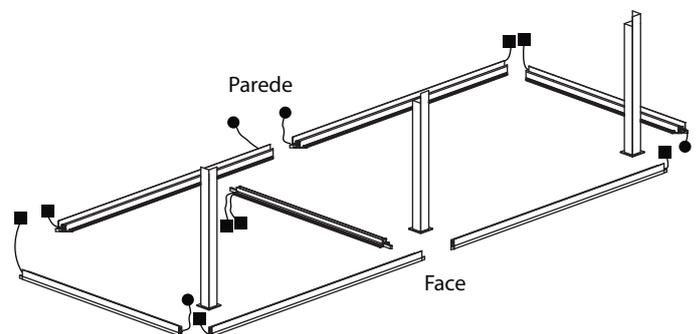


Conetor macho



Conetor fêmea

1B. Preparar os lados da travessa fixando primeiro o encaixe (em L), seguido do reforço como indicado abaixo:

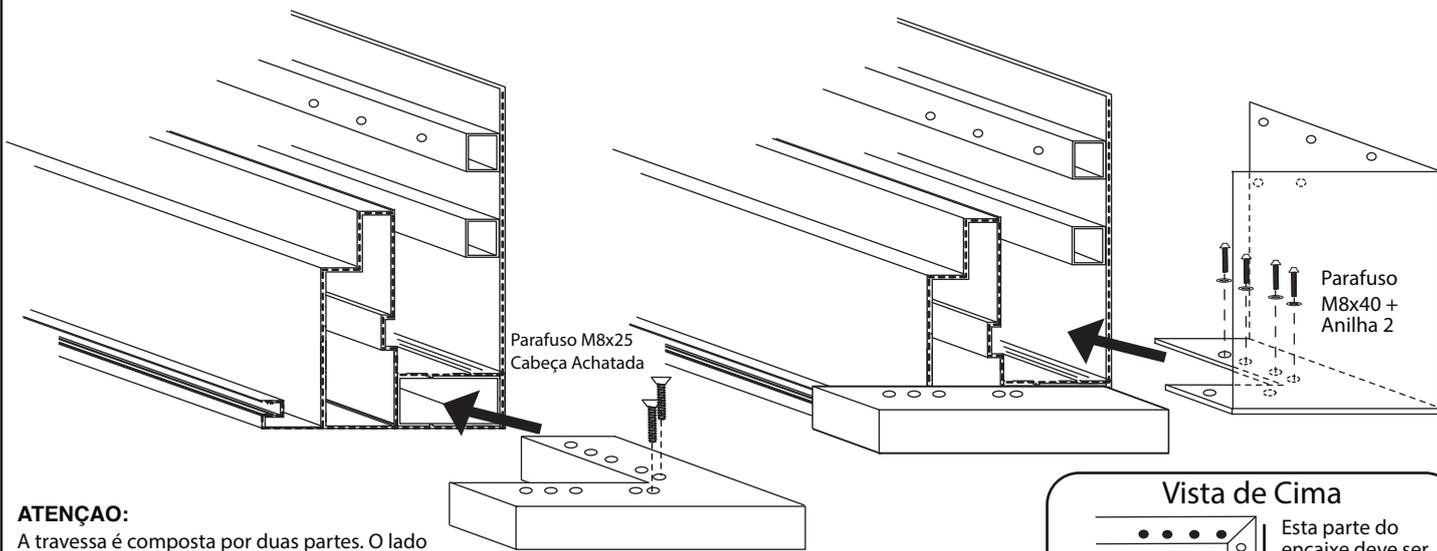


ATENÇÃO:

A travessa é composta por duas partes. O lado esquerdo deve ter os 2 encaixes (em L) à sua esquerda, e os outros 2 à sua direita.




2. Fixar o reforço do lado esquerdo da travessa direita, afim de encaixar a segunda parte (esquerda) da travessa. De seguida aparafusar e colocar silicone nas caleiras e nos pilares. Unir os pilares seguindo as cores indicadas ao lado de cada uma.


2.1.

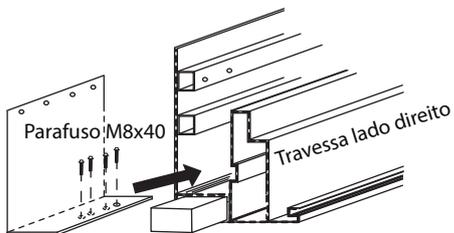



2.2.

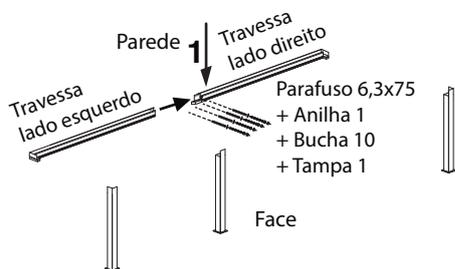


2.3.

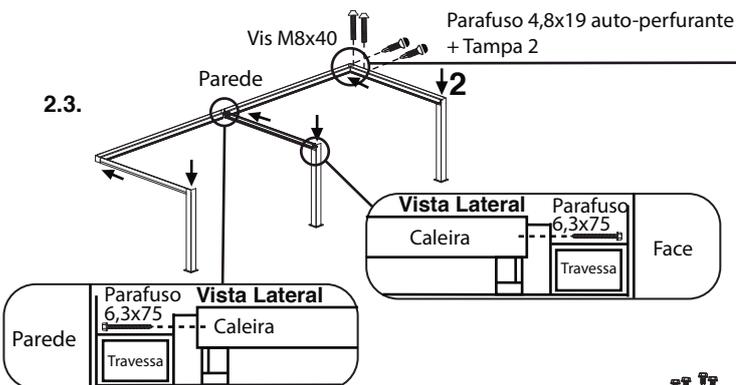


2.4.

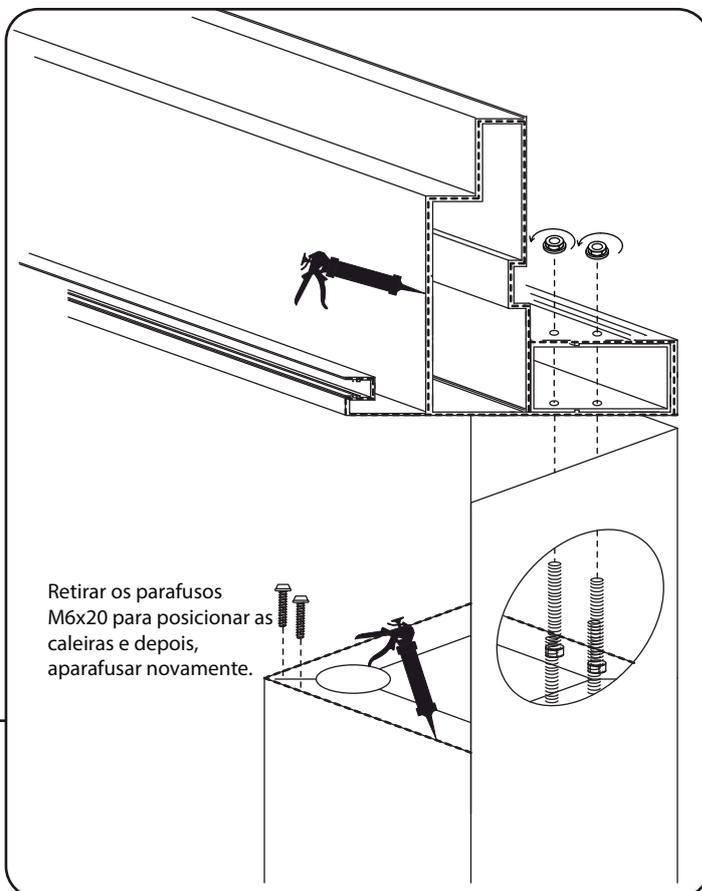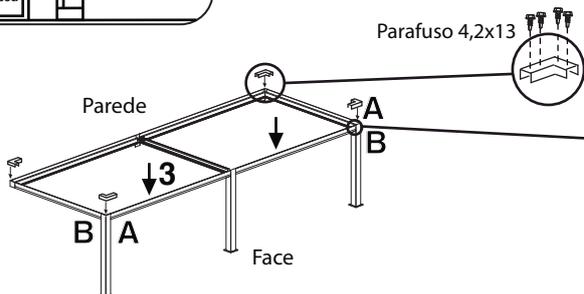

Para reforçar a montagem entre os perfis de caleiras, encaixar os elementos A e B.

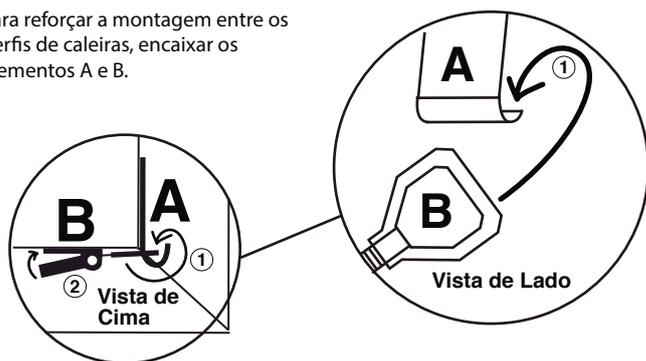


3. Verificar se os ângulos estão bem alinhados

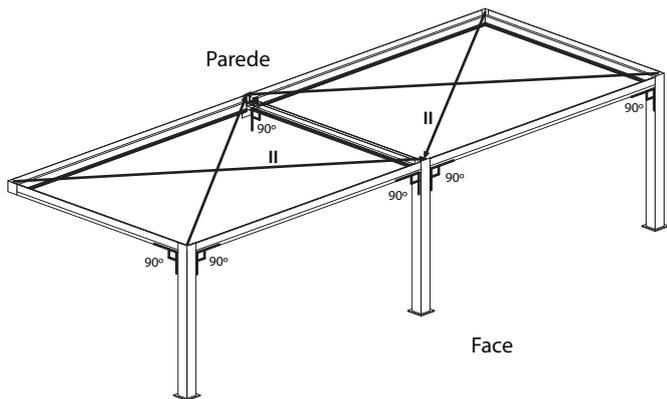


4. Fixar os pilares ao chão aparafusando as sapatas.

OBRIGATÓRIO: Fazer um furo (diâmetro de 30mm) na parte inferior de cada pilar, para a evacuação das águas.

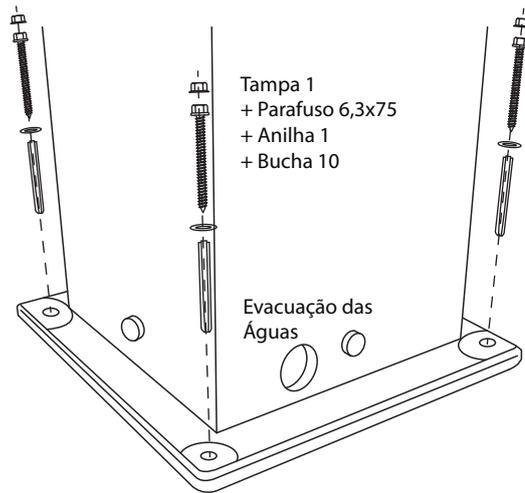


5. Posicionar as lâminas segundo o esquema abaixo e fixar cada lâmina, aparafusando-as aos suportes da pérgola (5.1). De seguida, aparafusar por cima desses mesmos suportes a cantoneira do lado do eixo (5.2). Uma vez as lâminas fixadas, aparafusar por cima da 14.ª lâmina (na lateral da pérgola) a 2.ª cantoneira, afim de bloquear a ultima lâmina, aquando da abertura/fechadura das mesmas.

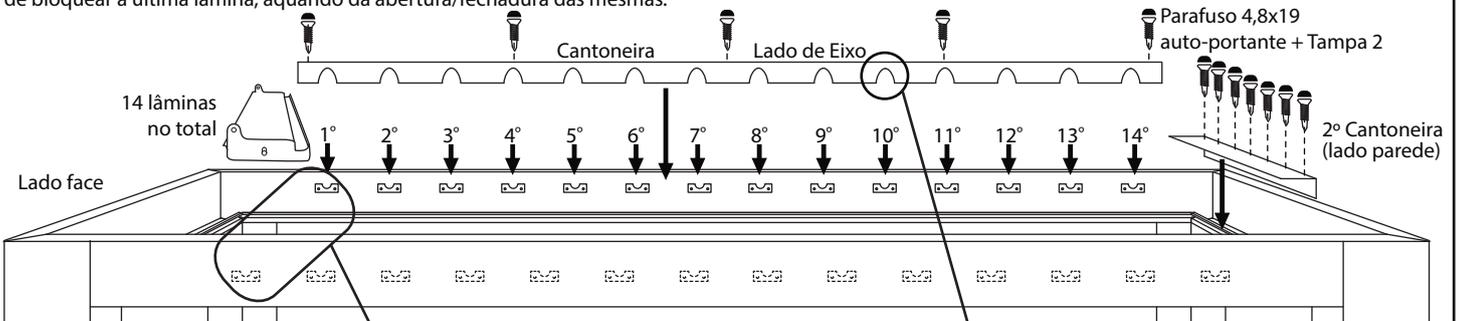


5.1 Bloquear os lados das lâminas, aparafusando a parte superior do suporte .

Parafuso 3,9x32

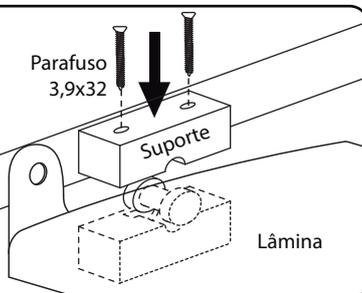


5.2 Aparafusar a cantoneira por cima das lâminas

Cantoneira Lado Eixo

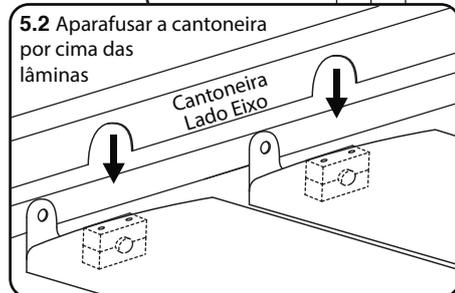


6. Para a versão de 2 módulos, ver e repetir o ponto 5. Contudo, fixar as cantoneiras do meio como indicado abaixo:



Parafuso 4,8x19 auto-perfurante + Tampa 2

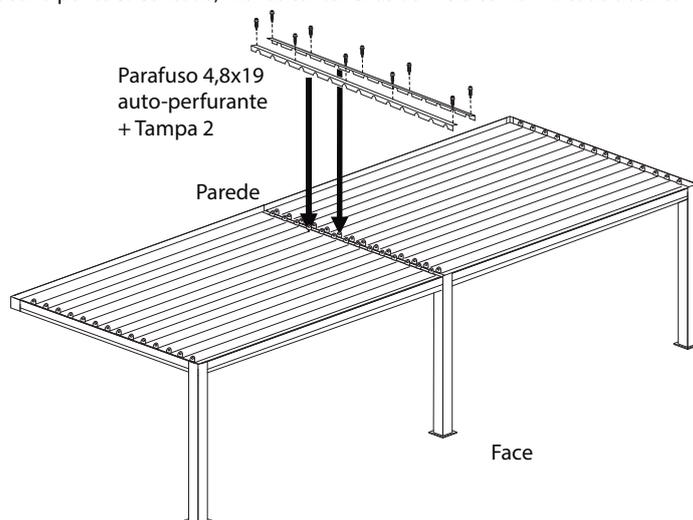

7. Colocar as barras com o suporte do motor de lado (por cima das caleiras laterais) e as barras normais ao meio da pérgula. Aparafusar as barras na aba furada de cada lâmina, como indicado abaixo..

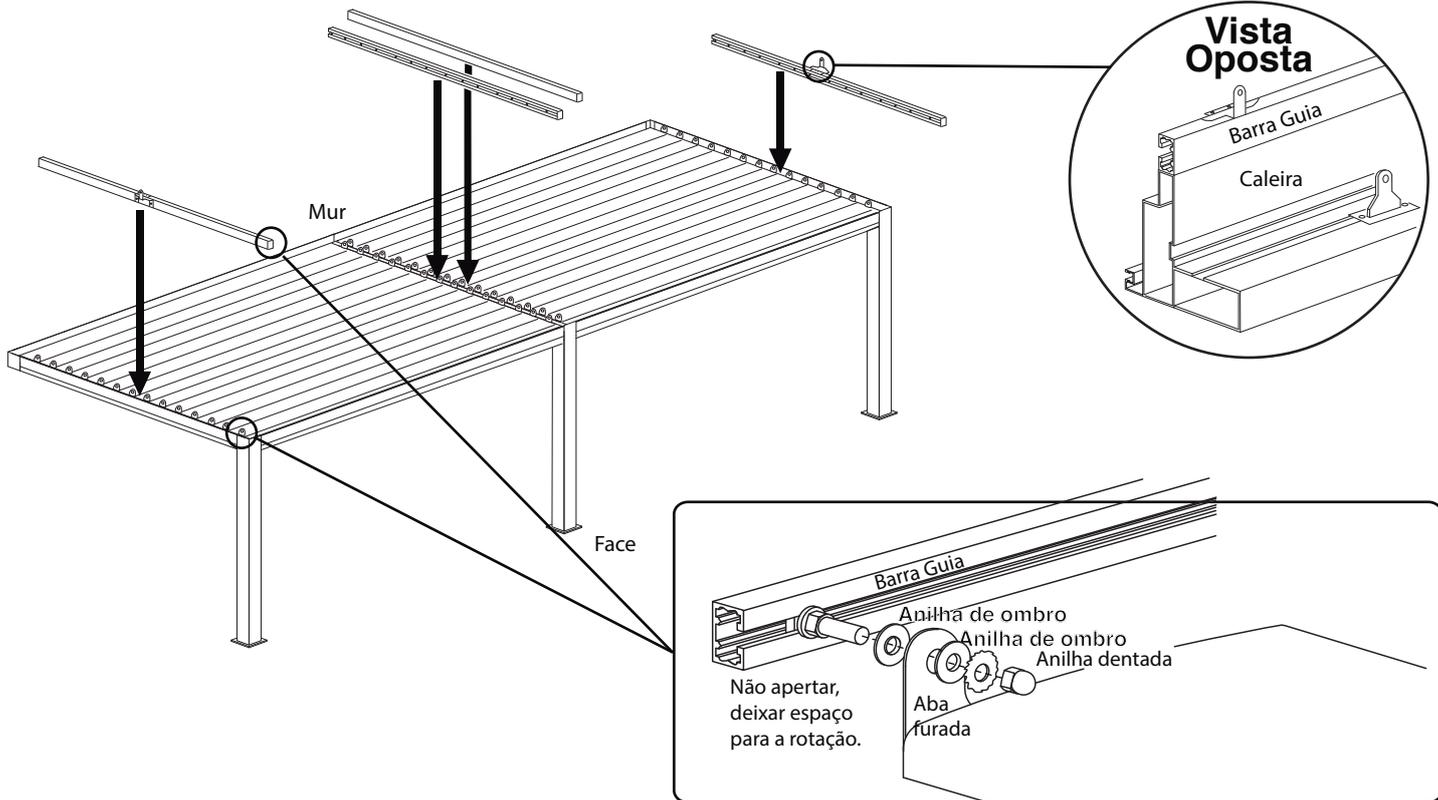

8. **Fixação do Motor:** Voltar a apertar o suporte de fixação inferior. Aparafusar de seguida o motor á barra e encaixar o parafuso.

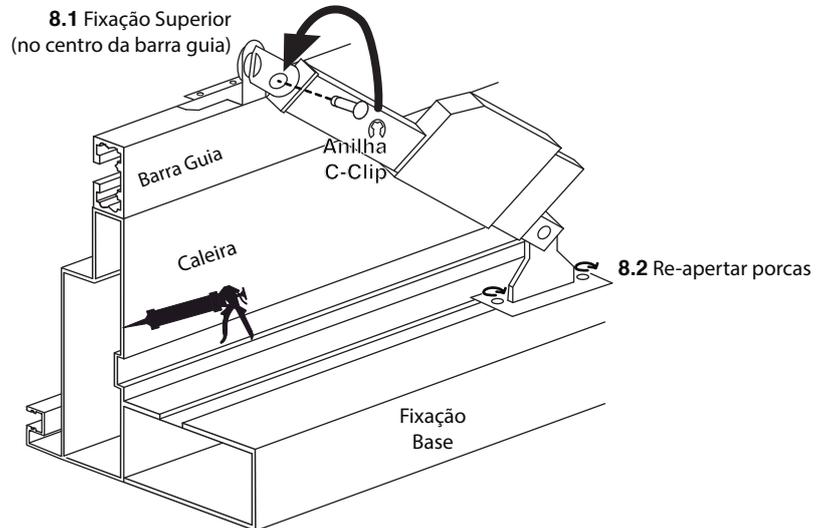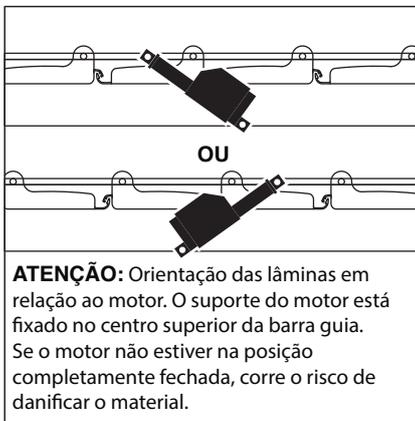

9. Conexão e programação do automatismo (ver **manual de instalação do quadro elétrico**).

10. Colocar silicone nas caleiras para selar a sua pérgula.

Armazenamento antes da montagem: armazenar o produto na posição vertical ao abrigo das intempéries, num local arejado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado de acordo com as normas (DTU). Não aplique produto abrasivo na Termolacagem, limpar com água e sabão.

