

MANUAL DE INSTALAÇÃO PERGOLA BIOCLIMÁTICA ENCOSTADA



Manual de instalação e utilização para quadro elétrico

Guarde cuidadosamente este manual, irá ser útil para a colocação do seu produto.

MONTAGEM
2 PESSOAS



Ferramenta necessária (não incluída):



chave de boca n.º 15 e n.º 8
fita métrica
nível
lápiz
berbequim e broca de 4 e 8mm
silicone


ATENÇÃO: ler atentamente as instruções que se seguem antes de iniciar a montagem da pérgola. A sua segurança antes de tudo.

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM: verificar o conteúdo das embalagens recebidas. Se um elemento estiver defeituoso ou faltar, durante esta verificação, não deve montar a estrutura e contactar o nosso serviço de cliente.

Verificar o nivelamento da parede. No caso da parede estar desnivelada, proceder ao nivelamento correto e posteriormente iniciar a montagem.

Na ausência de uma placa de betão no solo, criar alicerces ao nível de cada pé, afim de poder fixar as sapatas de cada pilar.

ACESSÓRIOS:

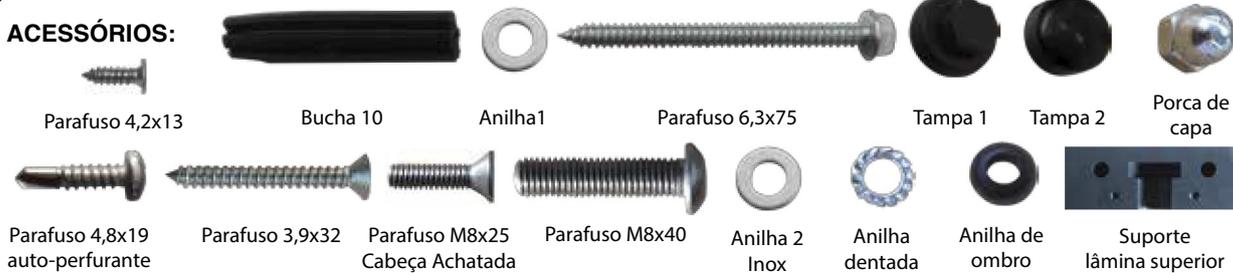

Parafuso 4,2x13

Bucha 10

Anilha1

Parafuso 6,3x75

Tampa 1

Tampa 2

Porca de capa

Parafuso 4,8x19 auto-perfurante

Parafuso 3,9x32

Parafuso M8x25 Cabeça Achatada

Parafuso M8x40

Anilha 2 Inox

Anilha dentada


Anilha de ombro

Suporte lâmina superior


IMPORTANTE: Todos os parafusos fornecidos são adaptados á maior parte dos suportes tradicionais, no entanto, deve assegurar-se da boa escolha das fixações adequadas. Pode aconselhar-se junto do nosso apoio ao cliente.

**GARANTIA
2 ANOS**


Apresentação do produto:

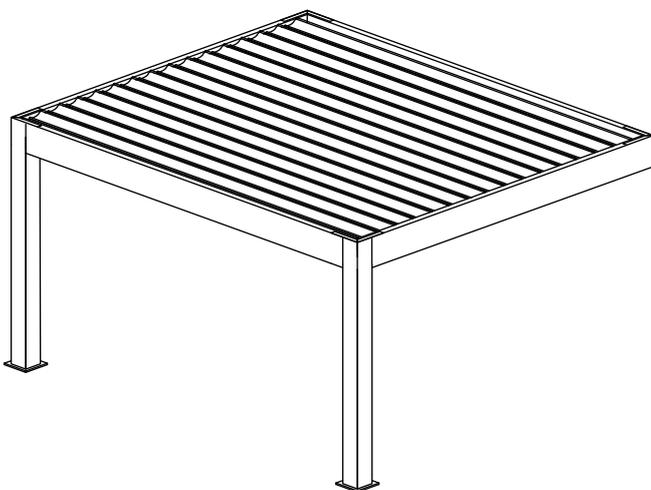




1A. Colocar os pilares no local em função das medidas da pérgola e colocar os perfis de caleiras de acordo com os conetores para ligação dos LEDs (seguir as cores).. **ATENÇÃO:** O quadro de comando já está fixado a uma das caleiras.

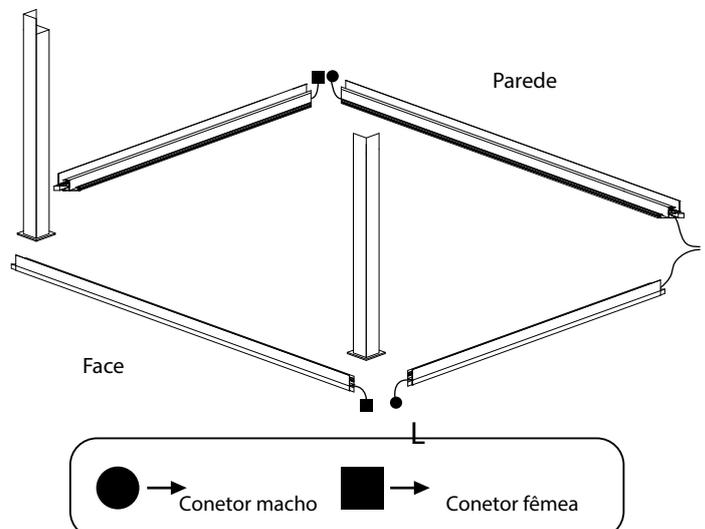


1B. Preparar os lados esquerdo e direito da caleira fixando as duas peças indicadas abaixo:

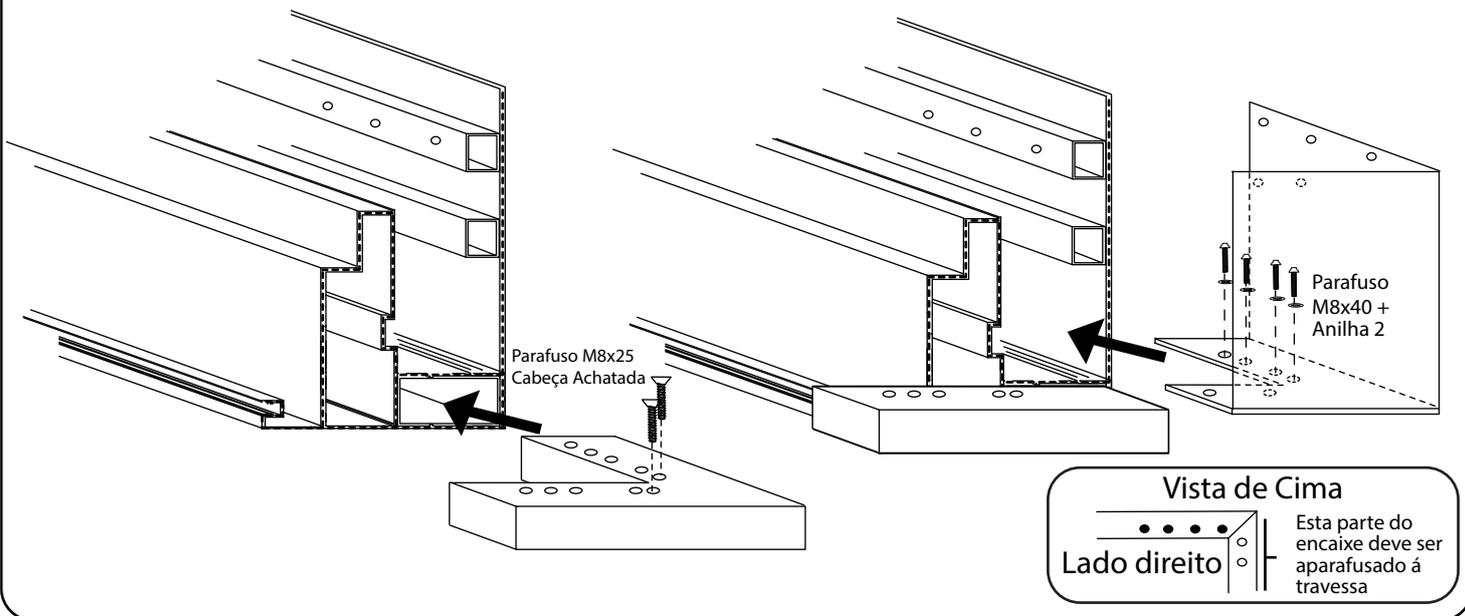

2. Aplicar silicone e aparafusar as caleiras aos pilares. Unir os pilares de acordo com as cores indicadas.

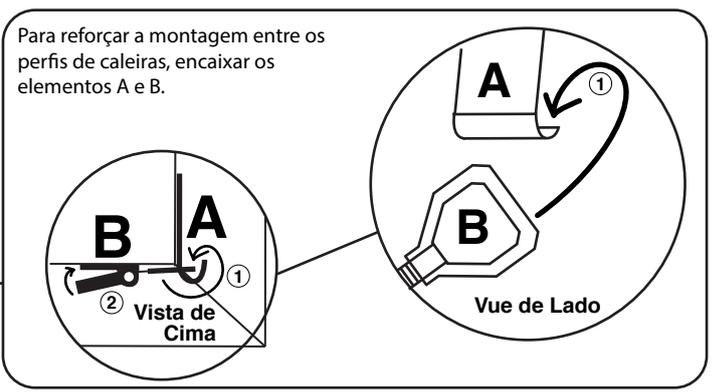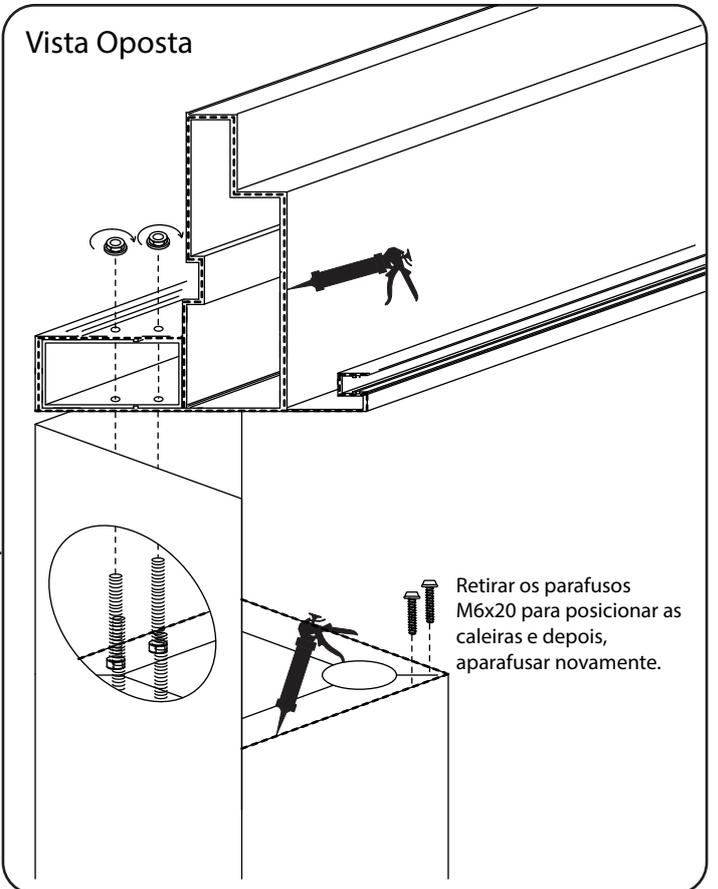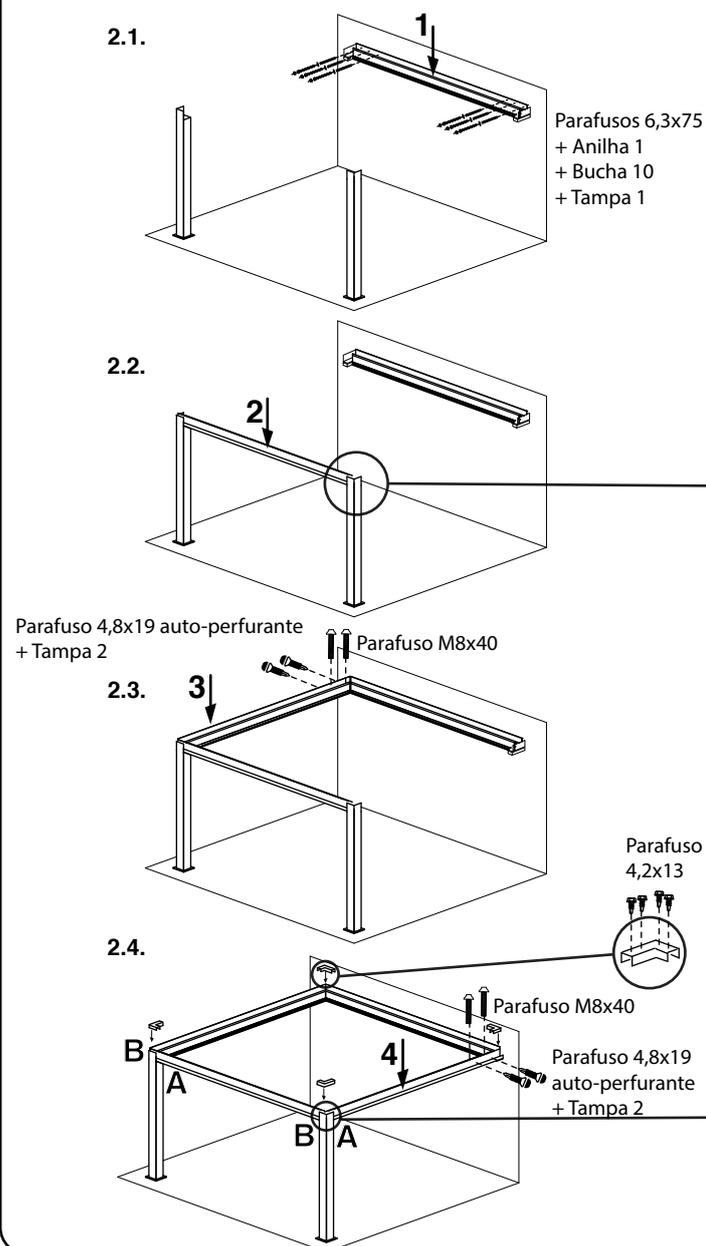


3. Verificar se os ângulos estão bem alinhados

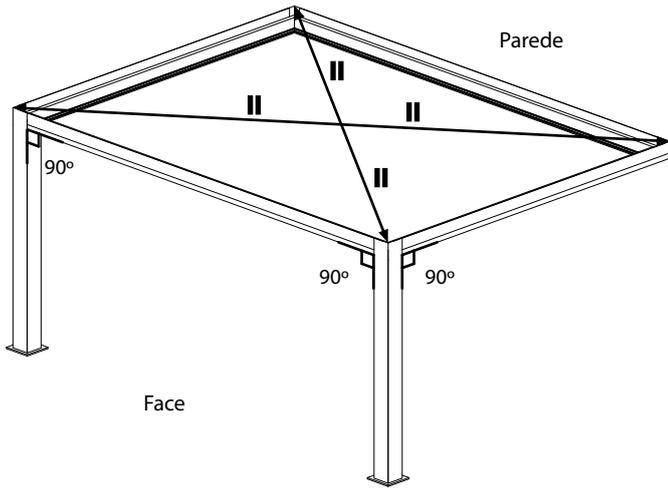


4. Fixar os pilares ao chão aparafusando as sapatas.


OBRIGATÓRIO: Fazer um furo (diâmetro de 30mm) na parte inferior de cada pilar, para a evacuação das águas.

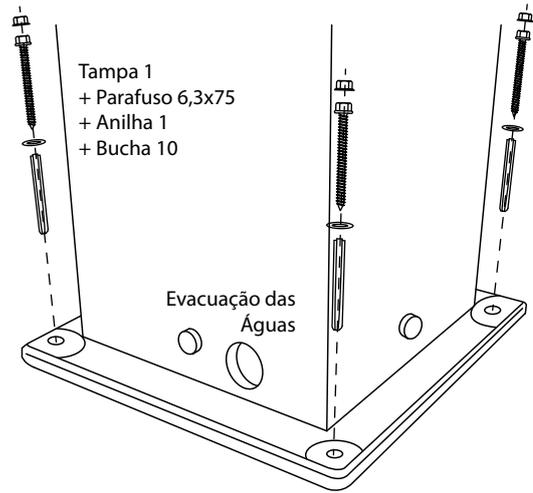


5. Posicionar as lâminas segundo o esquema abaixo e fixar cada lâmina, aparafusando-as aos suportes da pérgola (5.1). De seguida, aparafusar por cima desses mesmos suportes a cantoneira do lado do eixo (5.2). Uma vez as lâminas fixadas, aparafusar por cima da 14.ª lâmina (na lateral da pérgola) a 2.ª cantoneira, afim de bloquear a ultima lâmina, aquando da abertura/fechadura das mesmas.

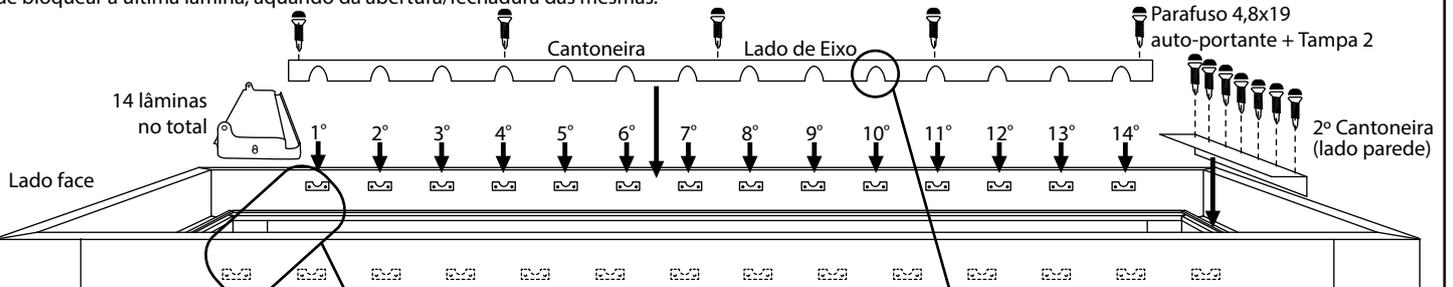


5.1 Bloquear os lados das lâminas, aparafusando a parte superior do suporte.

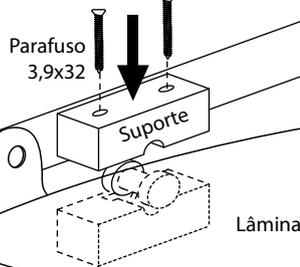


5.2 Aparafusar a cantoneira por cima das lâminas

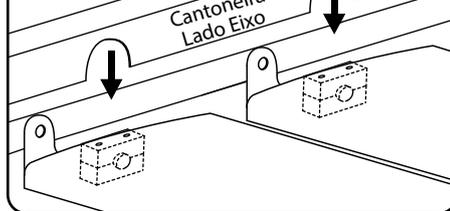


6. Colocar as barras de lado (por cima das caleiras laterais) e aparafusar à aba furada de cada lâmina, como indicado abaixo.

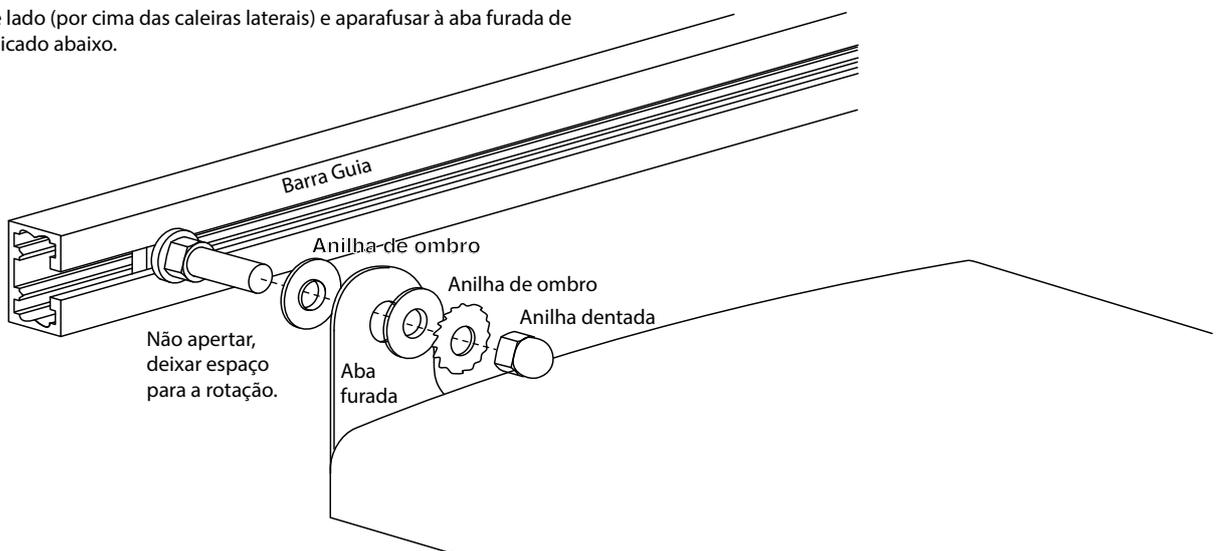

7. Fixação do Motor: Voltar a apertar o suporte de fixação inferior. Aparafusar de seguida o motor á barra e encaixar o parafuso.

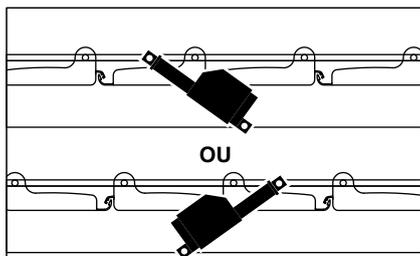

ATENÇÃO: Orientação das lâminas em relação ao motor. O suporte do motor está fixado no centro superior da barra guia. Se o motor não estiver na posição completamente fechada, corre o risco de danificar o material.

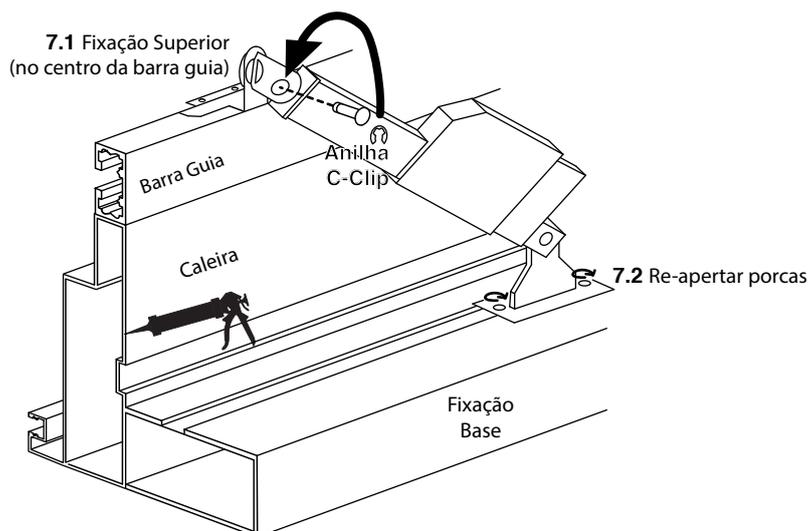

08. Conexão e programação do automatismo (ver **manual de instalação do quadro elétrico**).

09. Colocar silicone nas caleiras para selar a sua pérgola.

Armazenamento antes da montagem: armazenar o produto na posição vertical ao abrigo das intempéries, num local arejado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado de acordo com as normas (DTU). Não aplique produto abrasivo na Termolacagem, limpar com água e sabão.

