

MANUAL DE INSTALAÇÃO PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA AUTOPORTANTE BIO PROMO




Guardar cuidadosamente este manual, irá ser útil para a colocação do seu produto. As instruções seguintes são para sua segurança, ler atentamente antes de iniciar a montagem.

MONTAGEM
2 PESSOAS

GARANTIA
2 ANOS

Ferramenta necessária (não incluída)

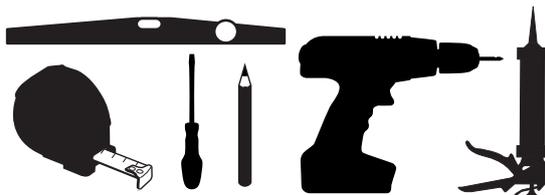

Chave de boca n.º 15 e n.º 8
Fita métrica
Nível
Lápis
Berbequim e broca de 4mm
Silicone


ACESSÓRIOS:





Manual de Instalação
e Utilização para
Quadro Elétrico
em anexo.

LÂMINA CURVADA DE FÁBRICA

Para evacuação das águas
para as caleiras.


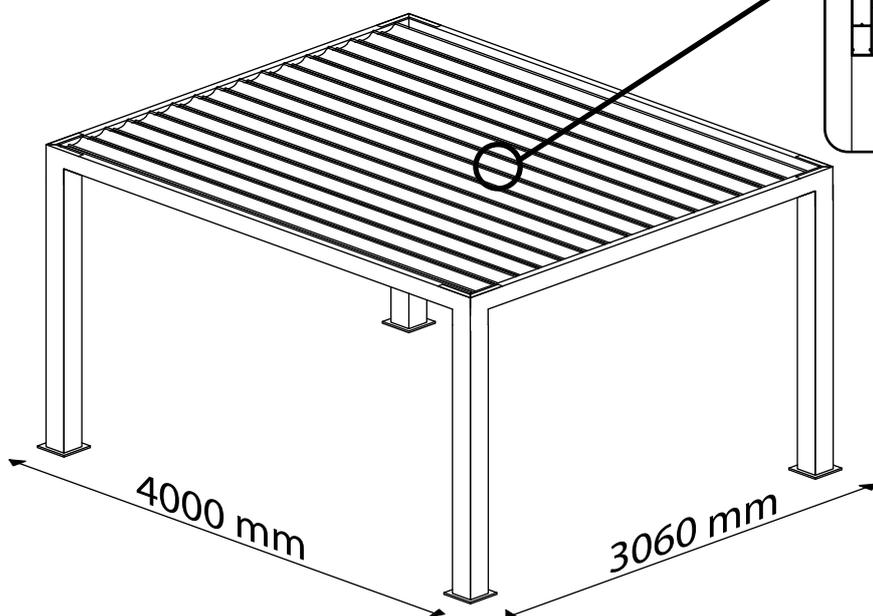


2. Colocar os pilares no local em função das cores dos suportes das vigas e das medidas da pergola, para colocar as caleiras.

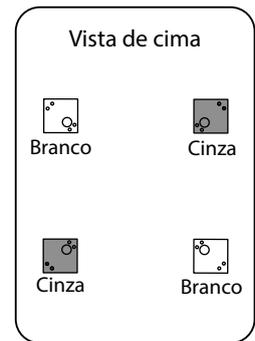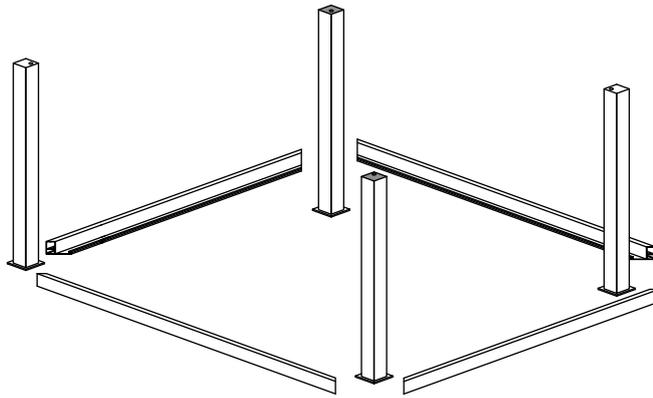


Atenção, pense previamente ao lugar onde será fixado o quadro elétrico em função do comprimento do cabo fornecido, pois determinará a localização da pergola.

3. Aparafusar e siliconizar os esquadros à parede, e siliconizar as vigas caleiras aos pilares.

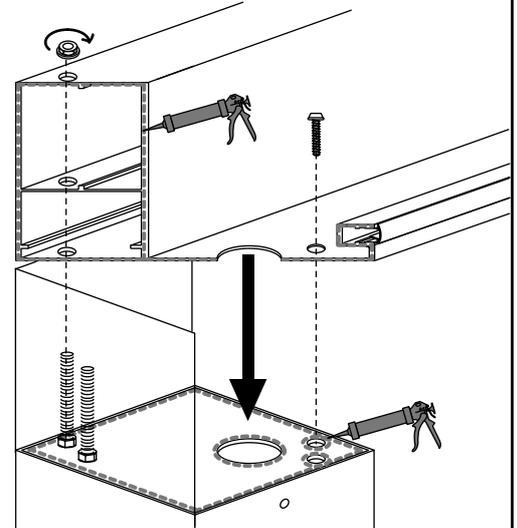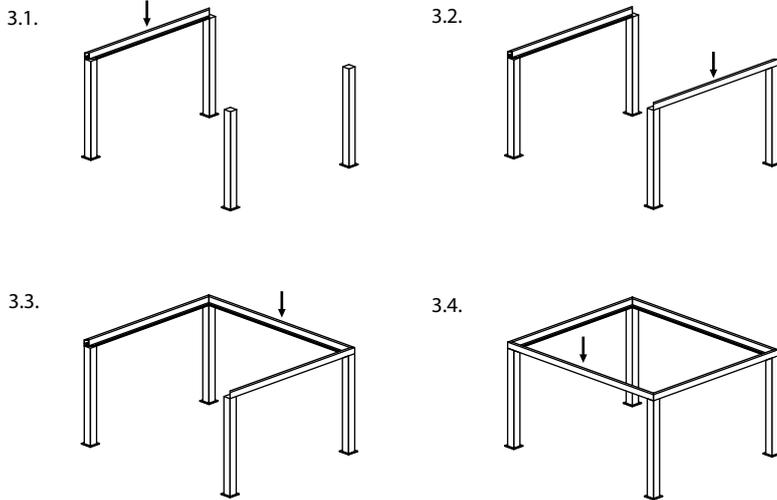


Retire o parafuso e a anilha para colocar a viga caleira no pilar. Uma vez colocado, fixe com o parafuso.

4. Verificar as diagonais.

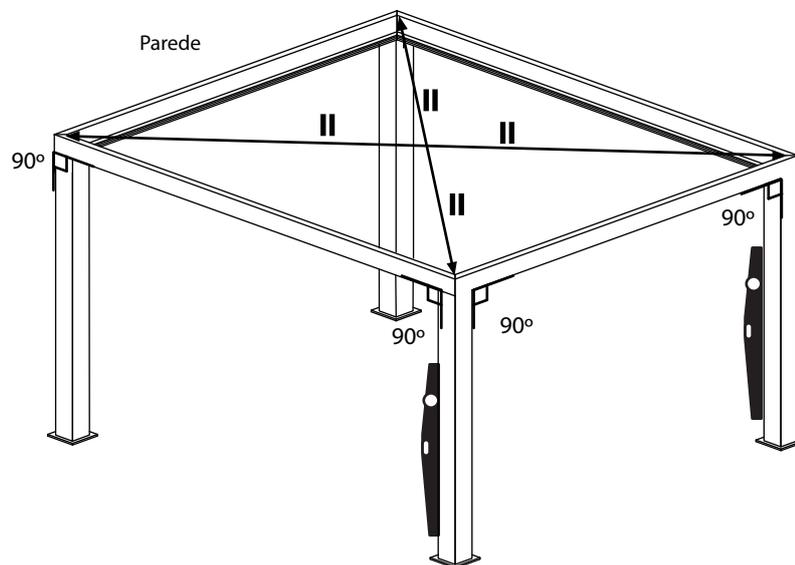


5. Verificar os níveis dos pilares. Fixar as sapatas ao chão sobre um suporte de betão preenchido.

Bucha 1
+ Anilha 1
+ Parafuso 6,3x75
+ Tampa 2

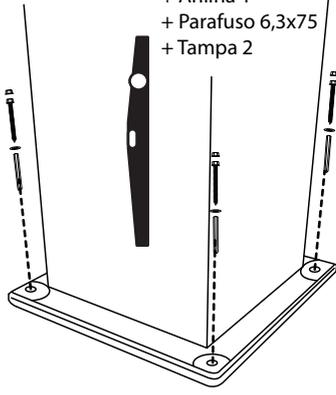


Esta pérgola não deve ser colocada num terraço em madeira ou composto.


6. Fixar o suporte inferior da lâmina.

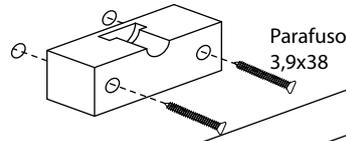


7. Inserir os eixos nas lâminas (parafuso de eixo).

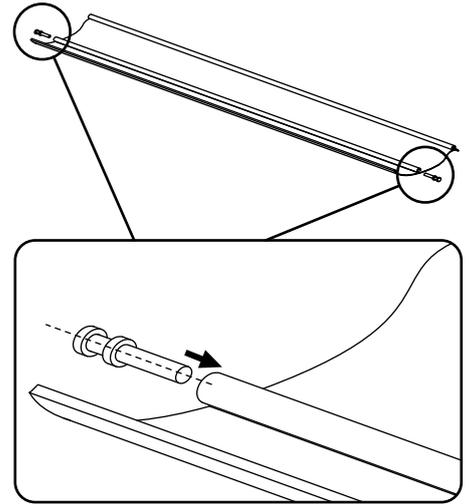


8. Posicionar os eixos dentro dos suportes. Ver o sentido das lâminas no esquema.

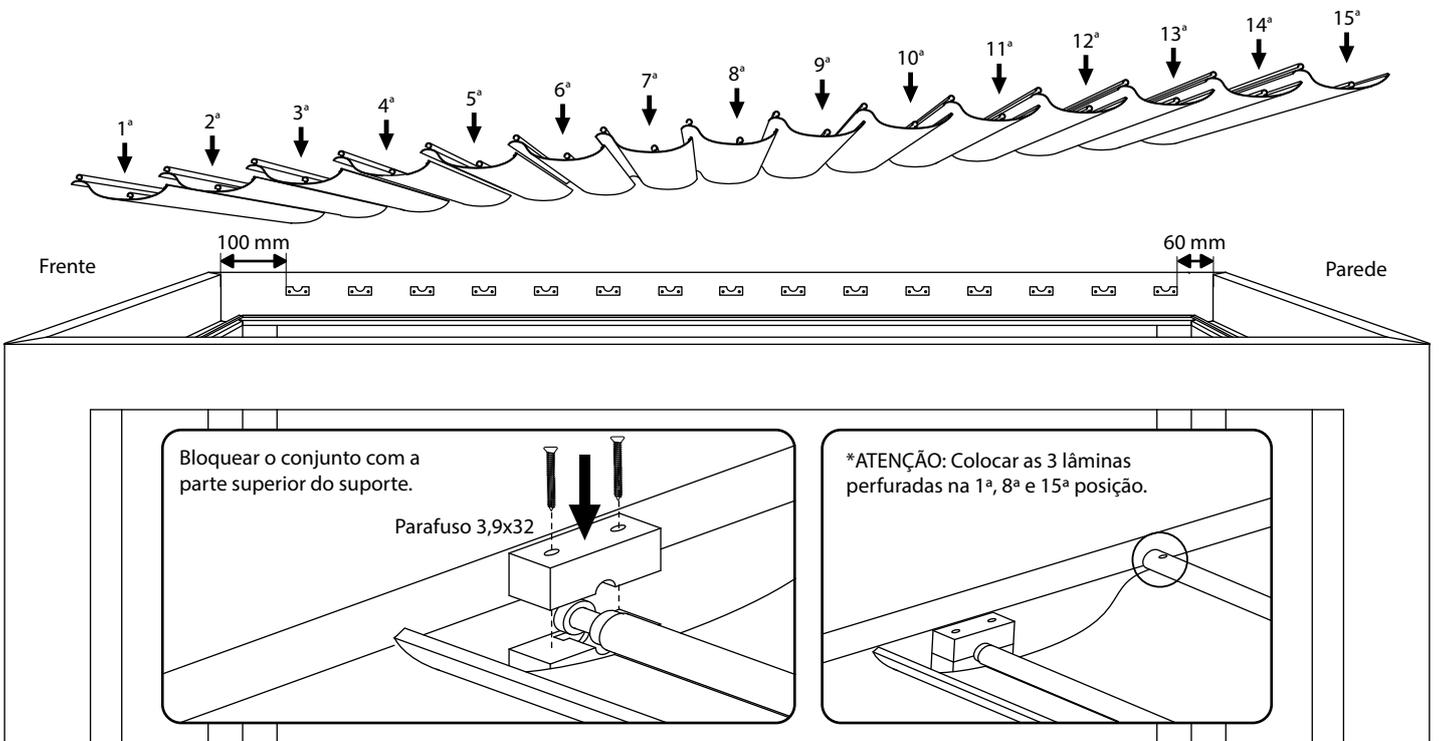

9. Colocar as barras de lado (por cima das vigas caleiras) e aparafusar no perfil.

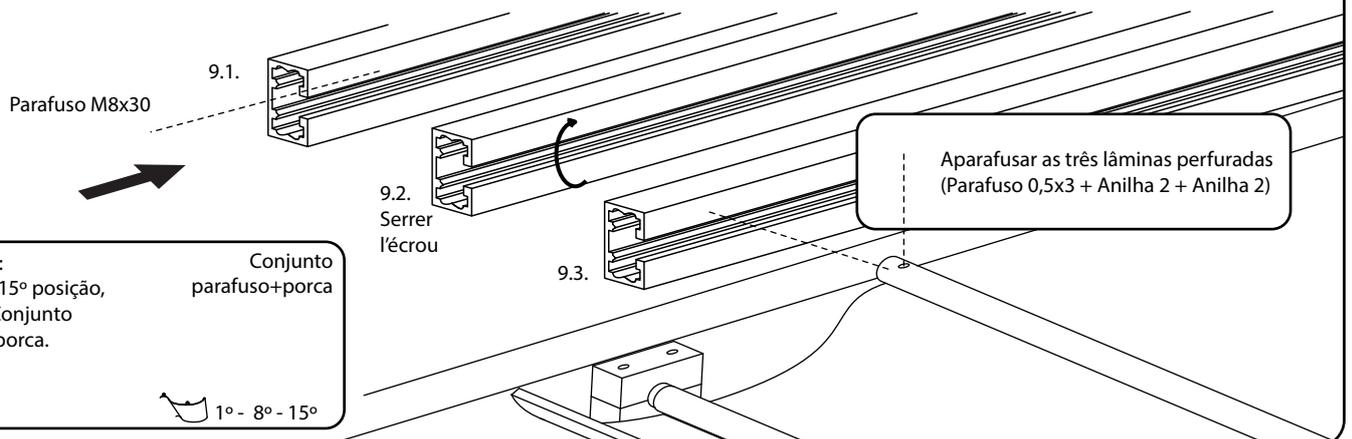


10. Fixação do motor: colocar o suporte de fixação superior a meio do triângulo e com a ajuda de um lápis, marcar e perfurar (9 mm) (conjunto parafuso pequeno + porca). Colocar de seguida o suporte de baixo e aparafusar.

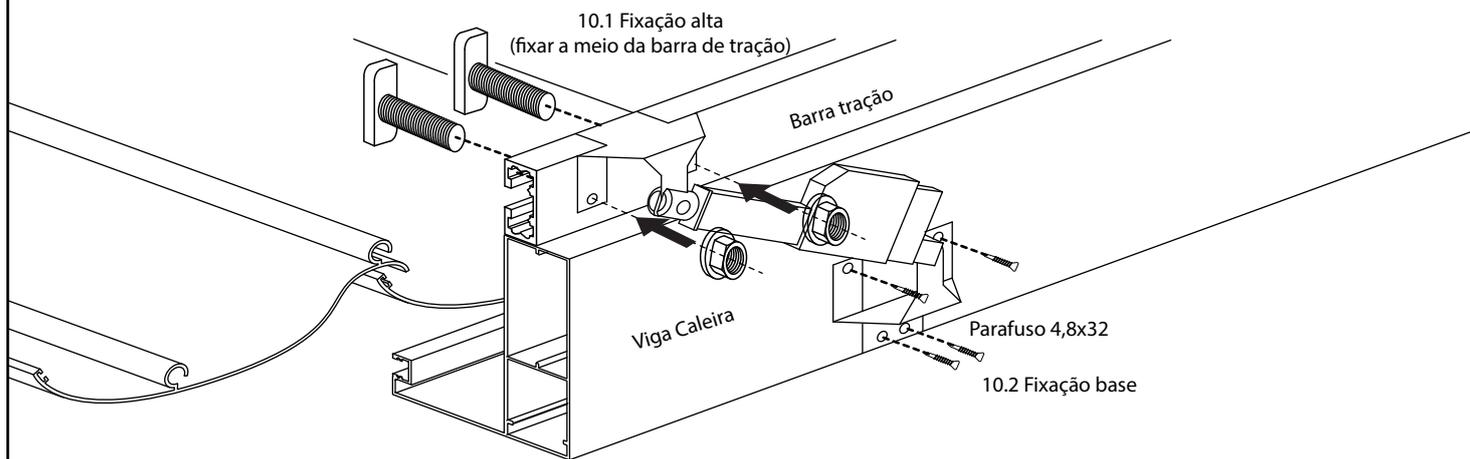


ATENÇÃO: Ao sentido das lâminas em relação ao motor e fixar o suporte motor superior ao meio da pergola.

11. Colar a tira LED do lado do suporte das lâminas. Fazer um furo de 8mm para a passagem do LED.

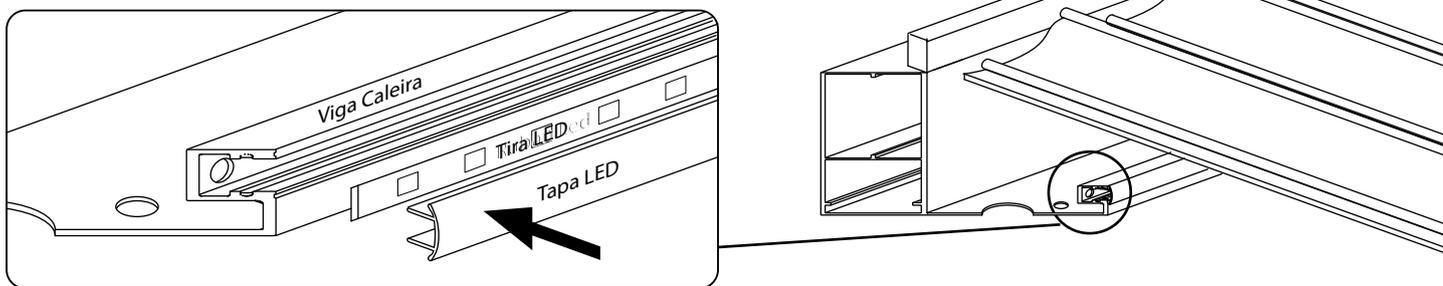

12. Fazer um furo na parte de baixo dos pilares para a evacuação da água (obrigatório), diâmetro de 30mm. Todos os pilares devem ser furados.

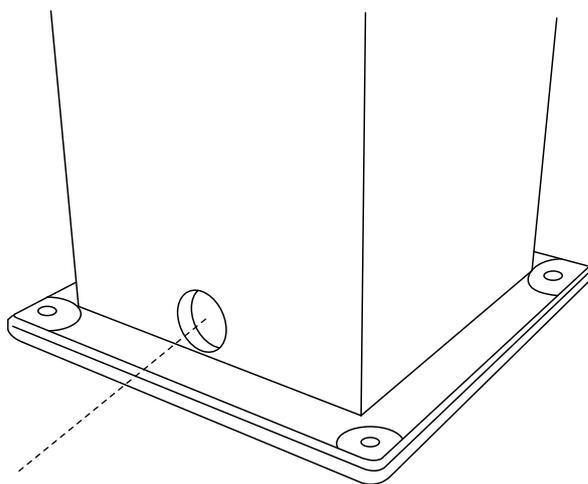

Produto com garantia de 2 anos a partir da data de compra, respeitando uma utilização conforme ao destino do produto e respeitando as instruções do presente manual de instalação. Para a garantia ser válida é necessário a prova de compra e o produto deve estar completo.

Armazenamento antes da colocação: colocar o produto verticalmente ao abrigo do mau tempo num local arejado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado segundo as normas de instalação. Não colocar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão.



Este produto deve ser colocado no ecoponto apropriado.