

GUIDE D'INSTALLATION ABRI DE JARDIN TOIT PLAT




Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE
2 PERSONNES**



Outillage nécessaire (non fourni)

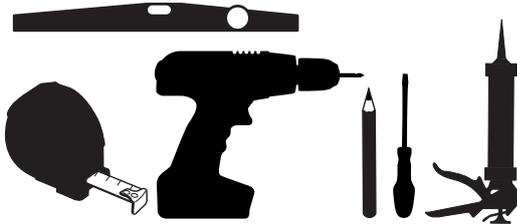

Clés plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret \varnothing 30mm
Silicone



Vidéo de Pose

DESCRIPTIF:

L'ensemble contient

- Piliers
- Poutres Gouttières
- Plaques
- La visserie complète pour la pose de votre abri.

Visserie



Cheville M7x50



Vis 4.8x13 auto-perceuse



Vis 5.5x50 auto-perceuse



Vis M6x50



Cheville M9x50



Rondelle



Vis 6.3x75



Bouchon 1



Bouchon 2




Bouchon 3

IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.


www.nfi.pt

1. Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.

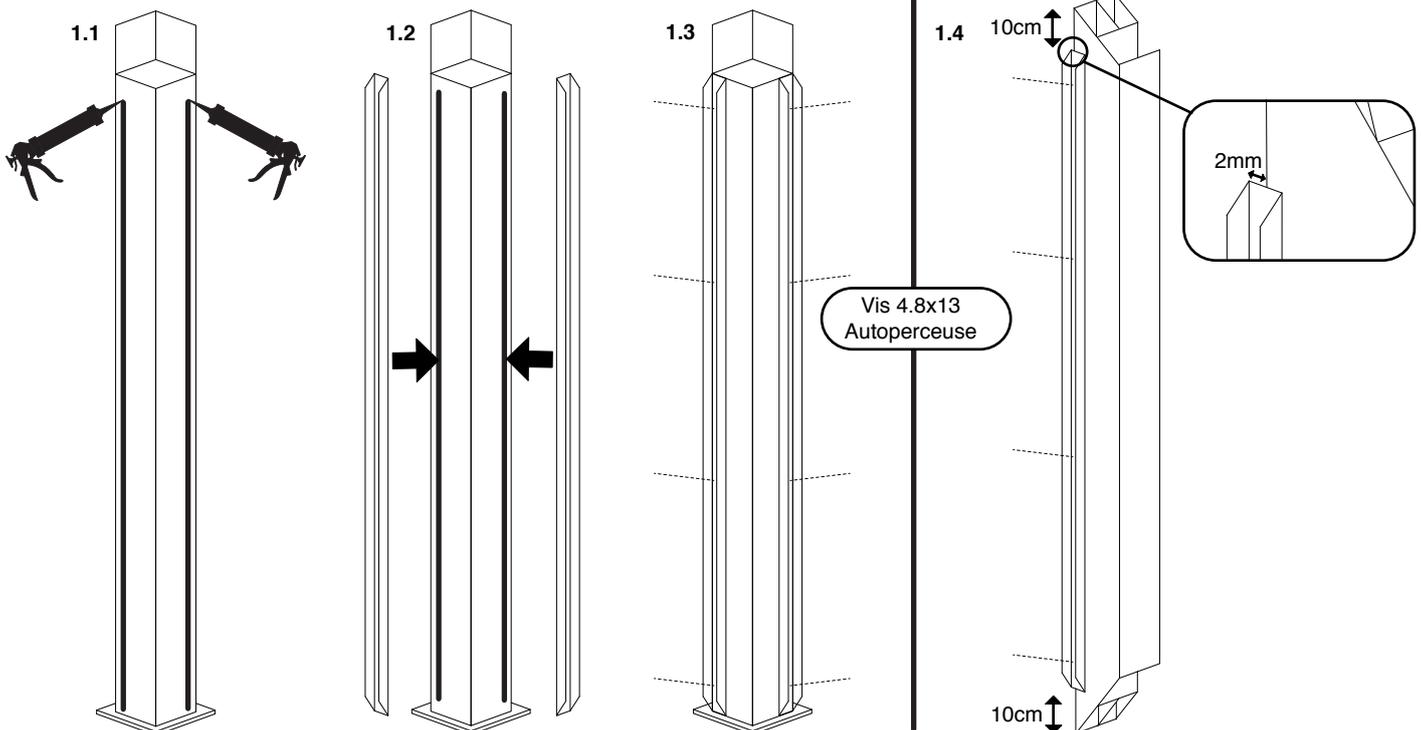


2. Suivre les différentes étapes de montage:


2.1 Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.

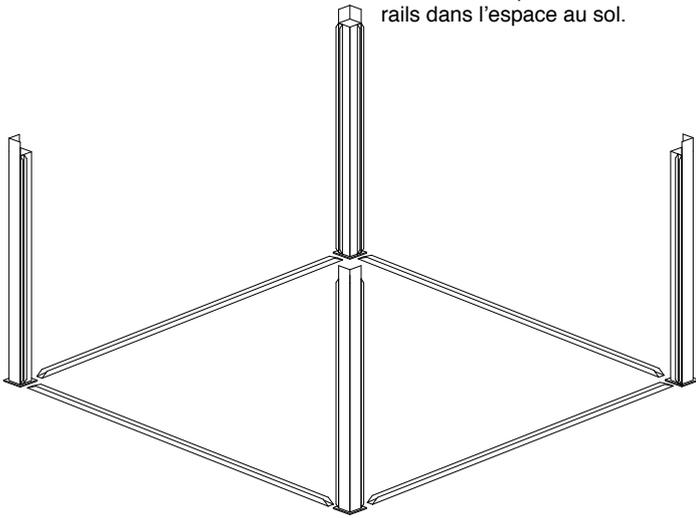


2.2 En fonction de votre espace, silicuner les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

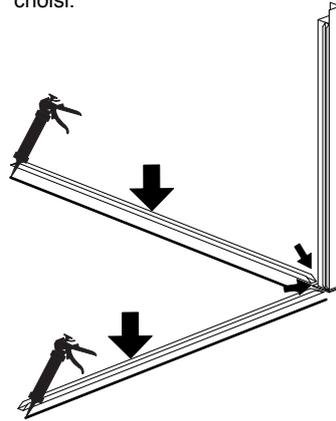


2.3 Visser ensuite les rails au sol.

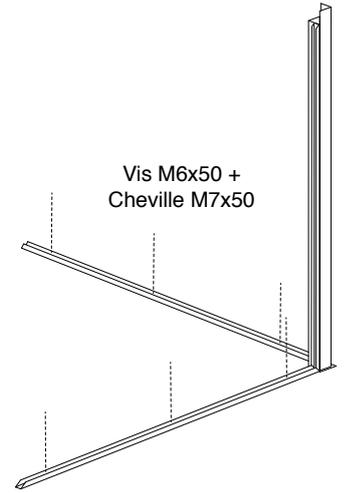



2.4 Placer le 1° panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.

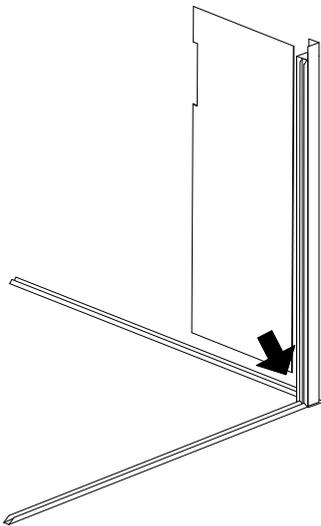


2.5 Placer le 2° panneau en sandwich.

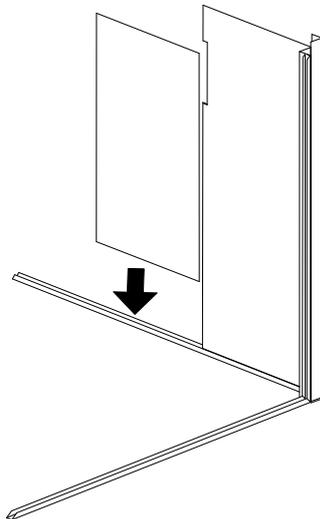


2.6 Placer la fenêtre.

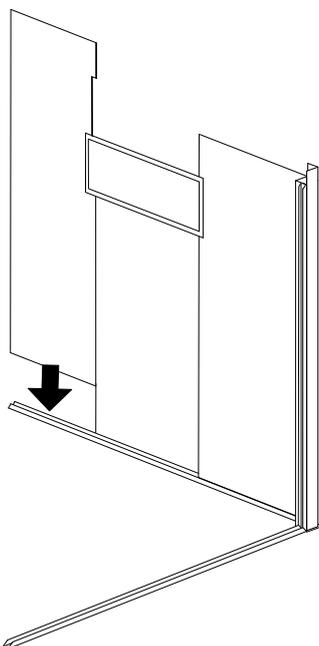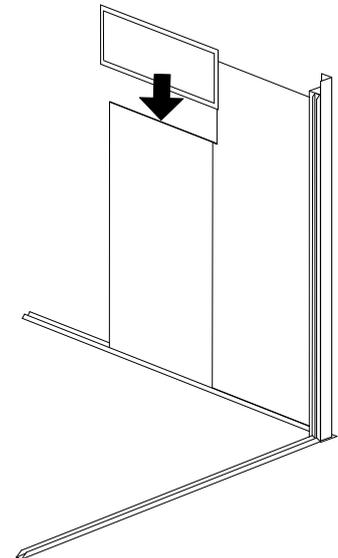


2.7 Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2° pilier.

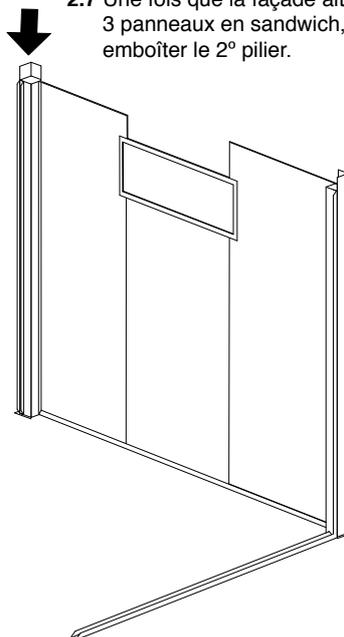


2.8 Répéter le 2.4

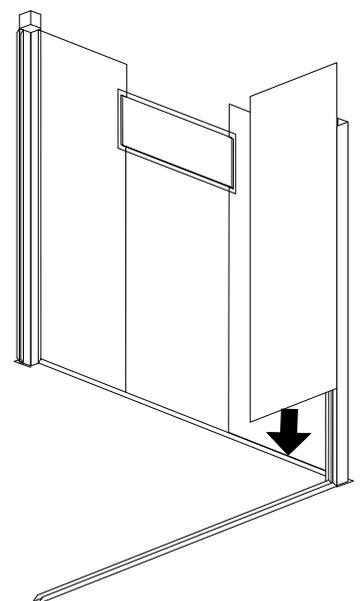

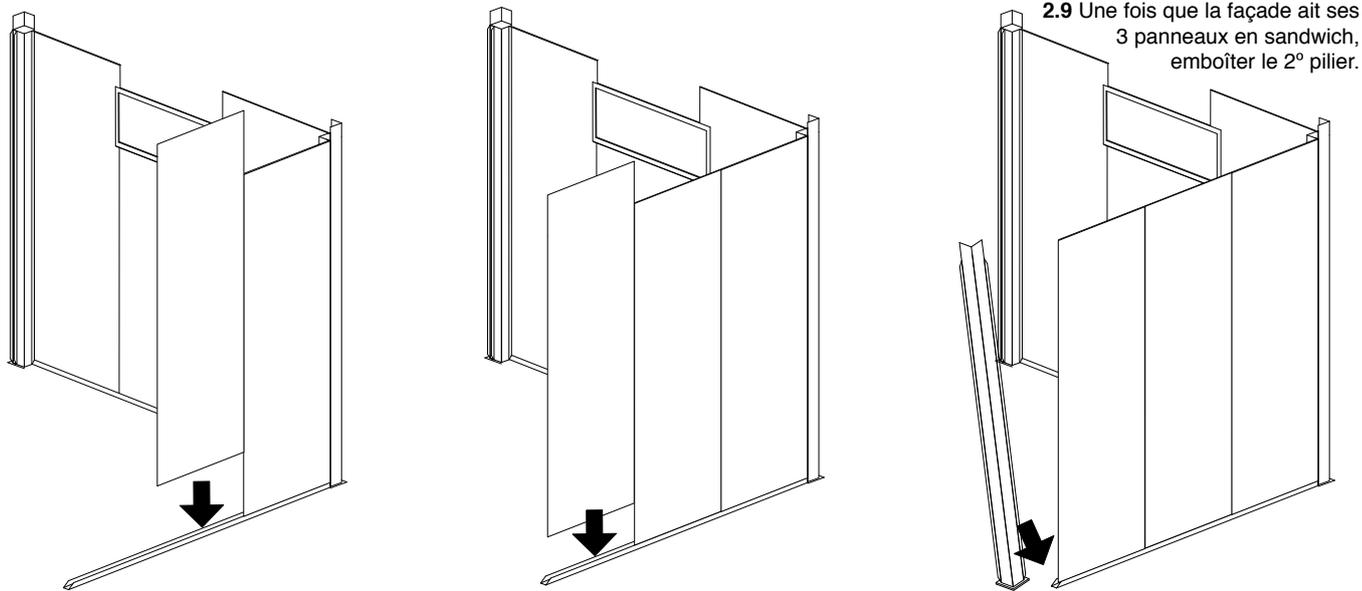


2.9 Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2^o pilier.

2.10 Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.

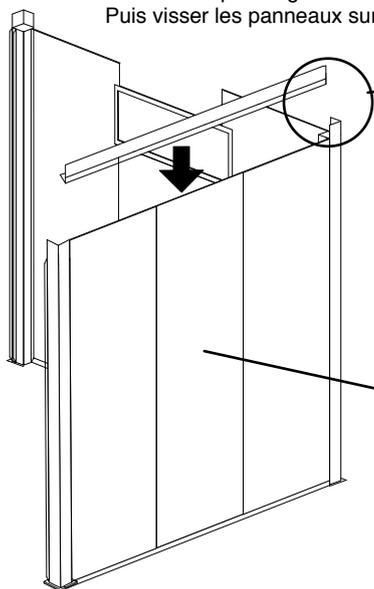


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:

Vis 4.8x13 auto-perceuse + Bouchon 2

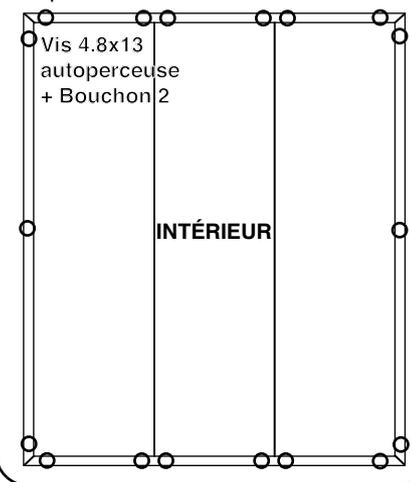


VUE OPPOSÉE

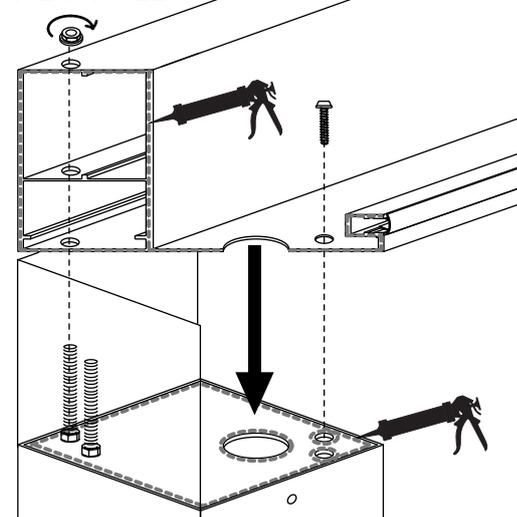


Retirez la vis et la rondelle pour placer la poutre gouttière au pilier. Une fois placée, refixer avec la vis.

2.11 Placer l'embout de la fenêtre pour compléter la façade.

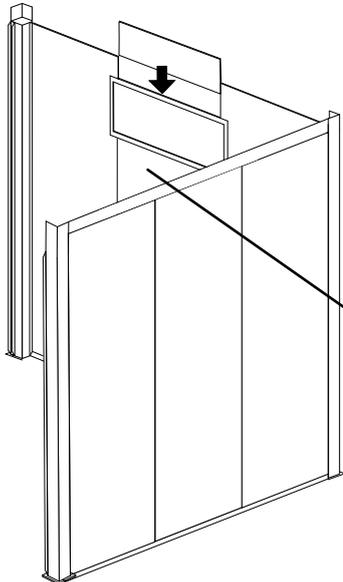


Visser de l'intérieur sur les emplacements indiqués comme suit:


Vis 4.8x13 auto-perceuse + Bouchon 2

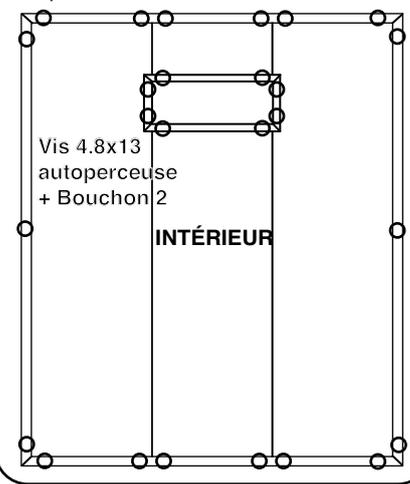


2.12 Répéter le 2.2 et 2.3

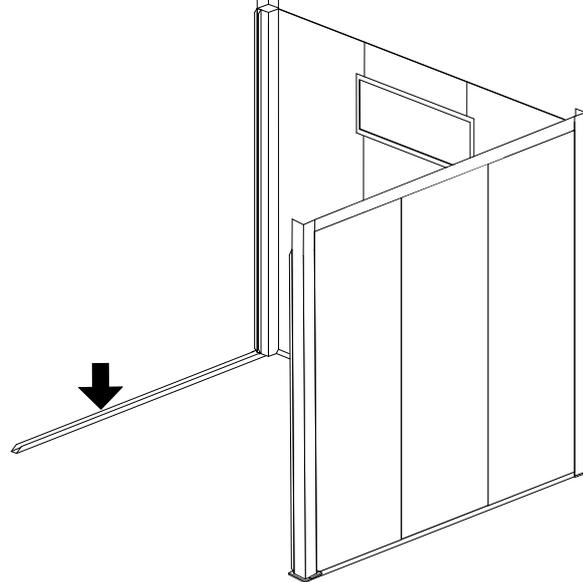


2.13 Répéter depuis 2.4

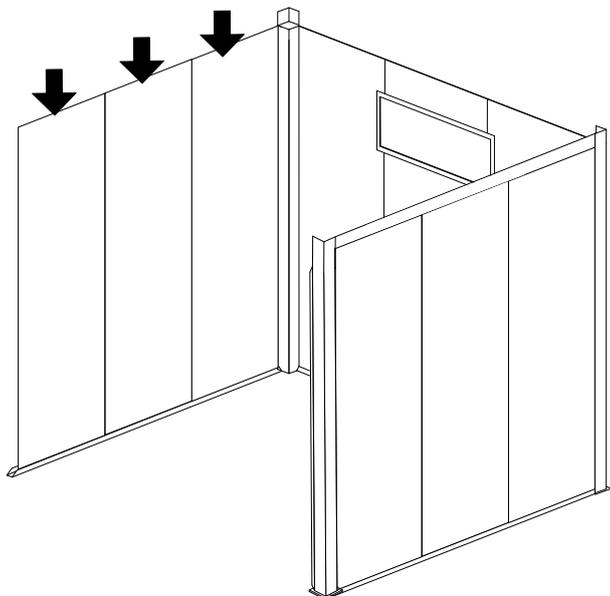


2.14 Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2° pilier.

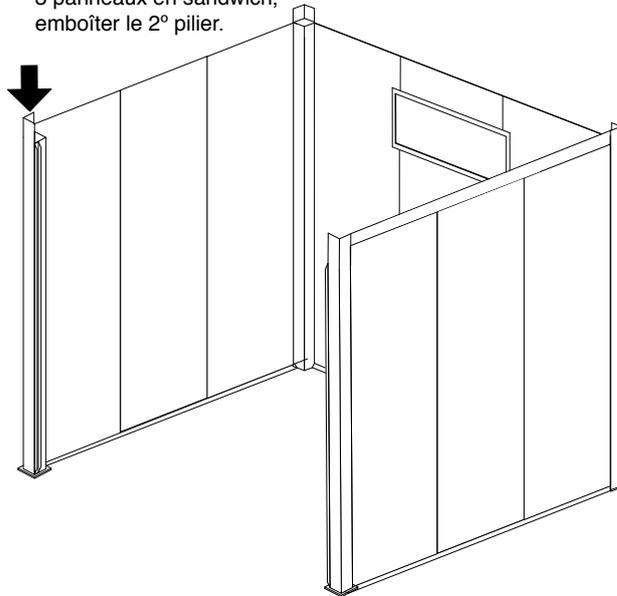


2.15 Répéter le 2.2 et 2.3

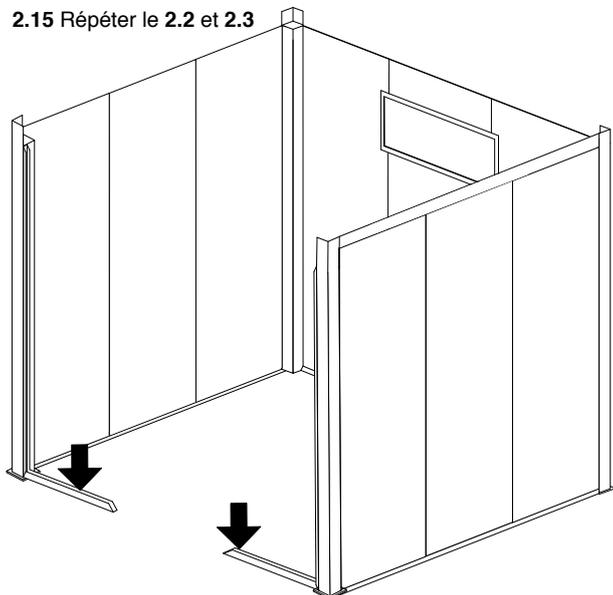


2.16 Répéter depuis 2.4

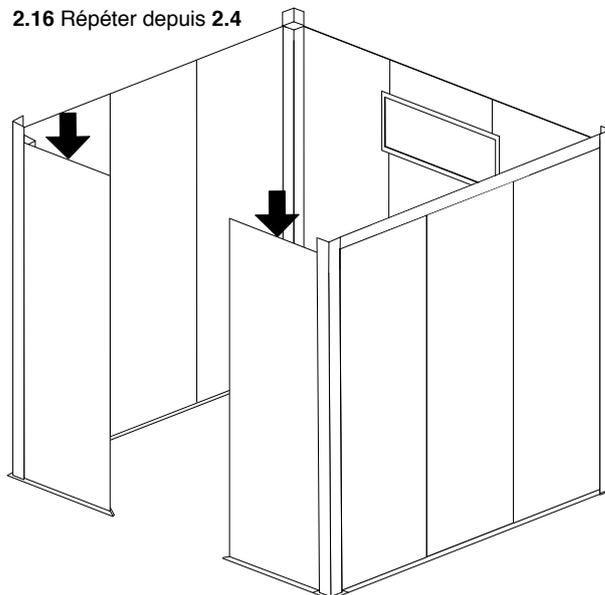


2.17 Placer le dormant de la porte

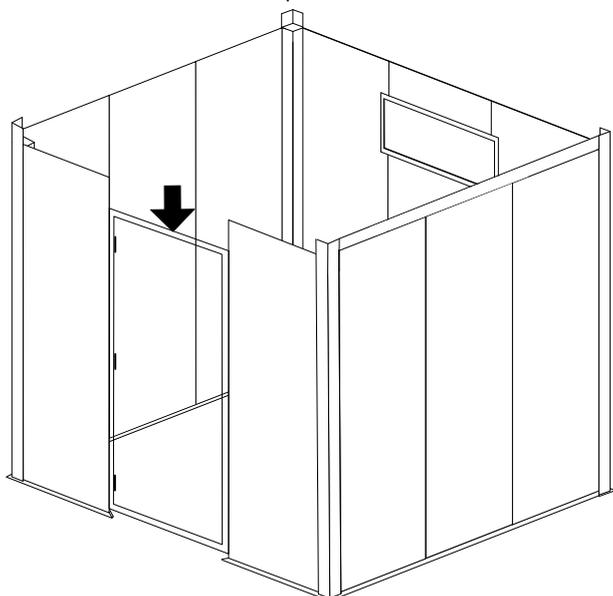


2.18 Répéter le 2.10

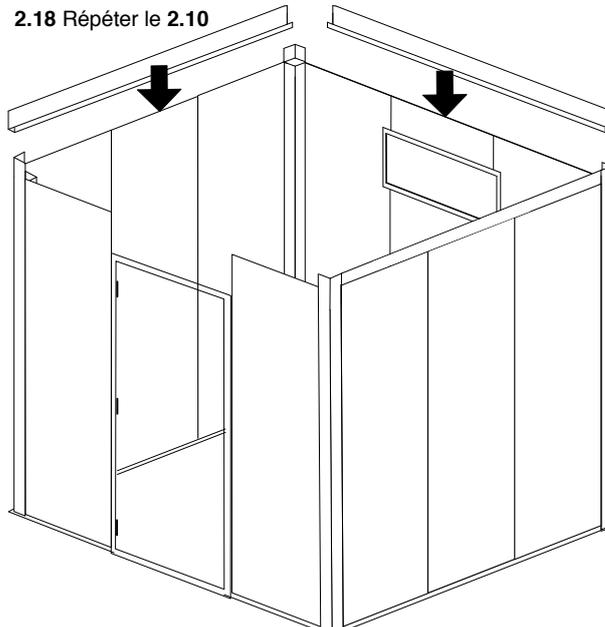


2.19 Placer l'embout de la porte pour compléter la façade.

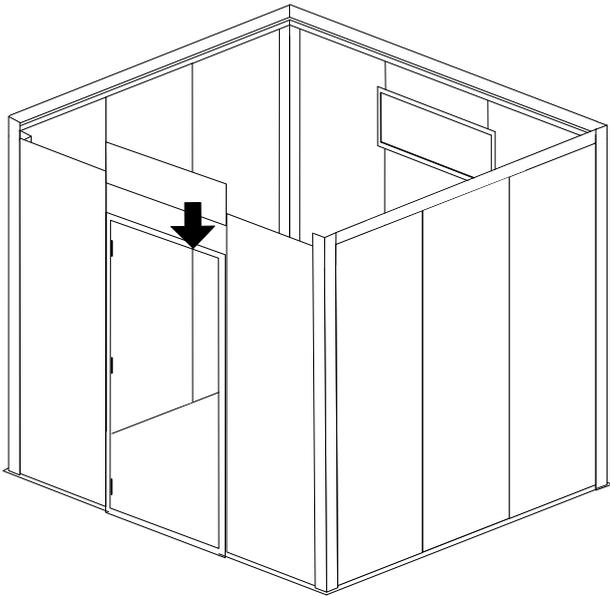


2.20 Répéter le 2.10

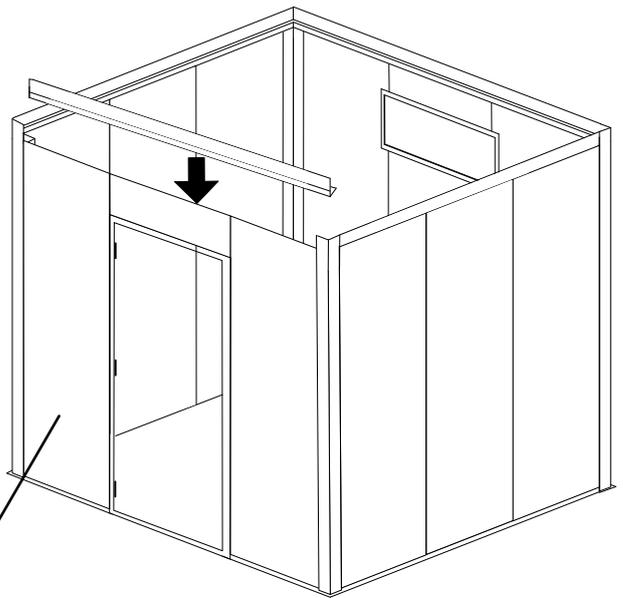


Visser sur les emplacements indiqués :

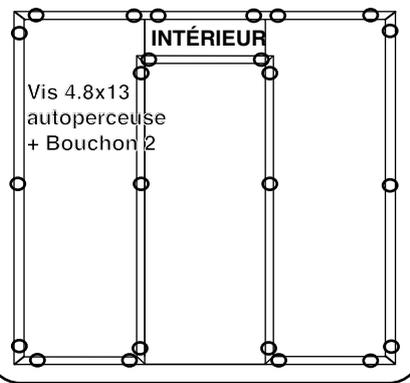



3. Placer les panneaux isolés de toiture.

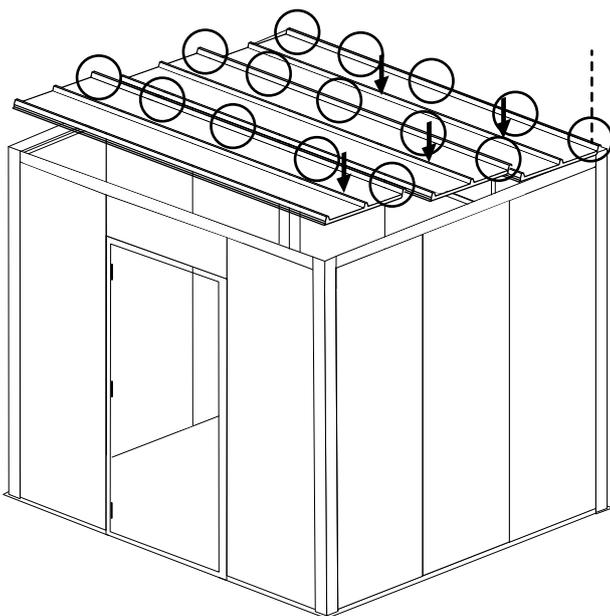


Visser les panneaux entre eux.

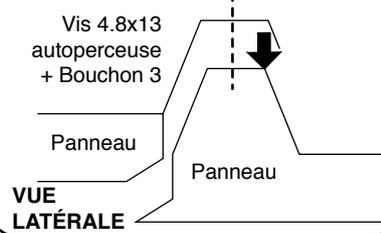


Visser ensuite les panneaux sur les poutres gouttières.

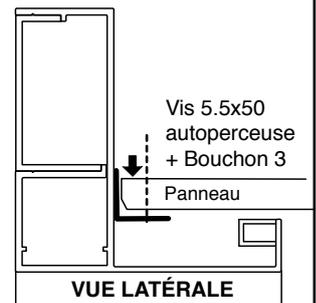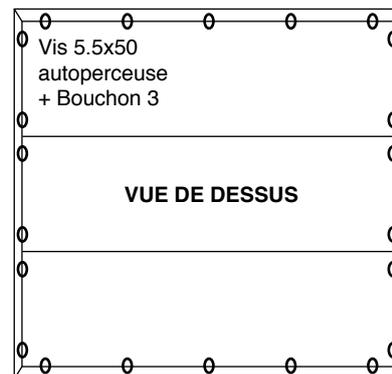

4. Placer la poignée sur la porte, puis placer la porte sur son dormant.

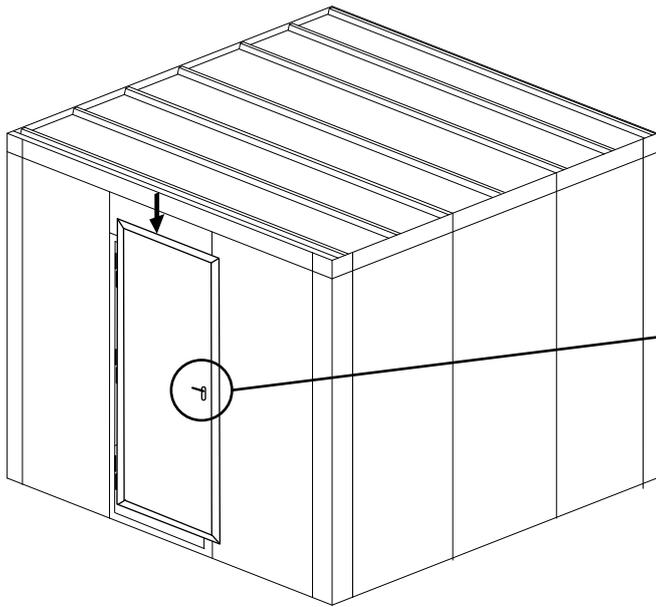


MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :

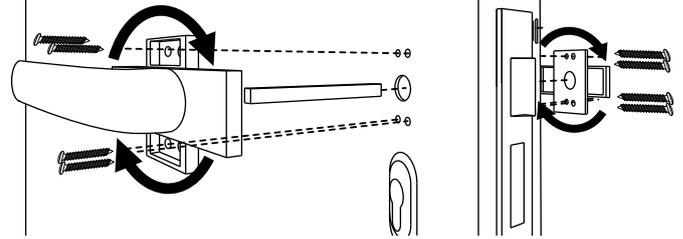


Pour placer la poignée, retirer d'abord les vis de la porte. Prenez votre poignée puis faite tourner la partie supérieure pour débloquer les ouvertures de fixations. Revisser ensuite la poignée au vantail.

5. Fixer les 4 montants au sol.

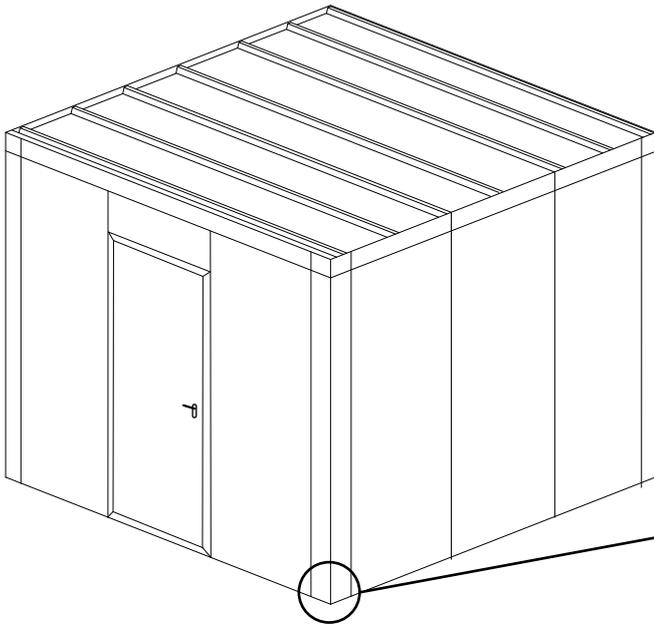

ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), \varnothing 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

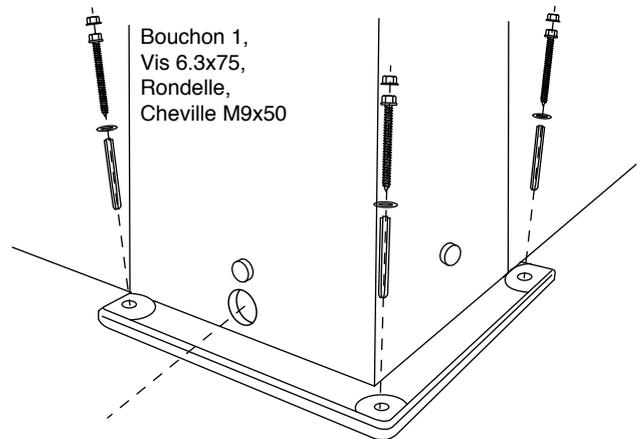

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

