

GUIDE D'INSTALLATION SERRE POLYCARBONATE 2 PANS avec FENÊTRE




Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE
2 PERSONNES**



**GARANTIE
2 ANS**

Outillage nécessaire (non fourni)

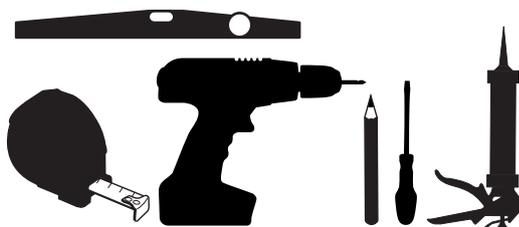


Clés plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret \varnothing 6mm
Silicone

DESRIPTIF:

L'ensemble contient

- Piliers
- Barre transversale
- Poutres gouttières
- Chevrons
- Plaques polycarbonates
- La visserie complète pour la pose de votre serre.

Visserie

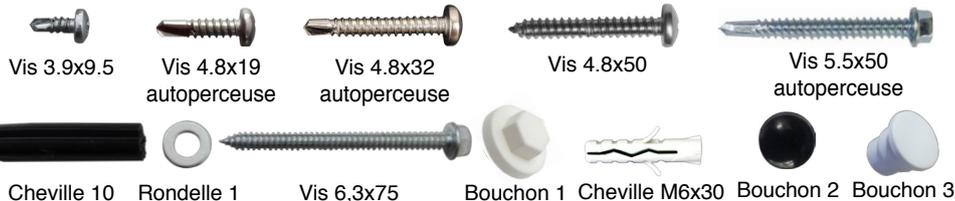


IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.


www.nfi.pt




1. Assembler les piliers sur les 2 gouttières. Pour cela retirer les parecloses de celles-ci, puis y visser les piliers côté extérieur. Remettre ensuite les parecloses.

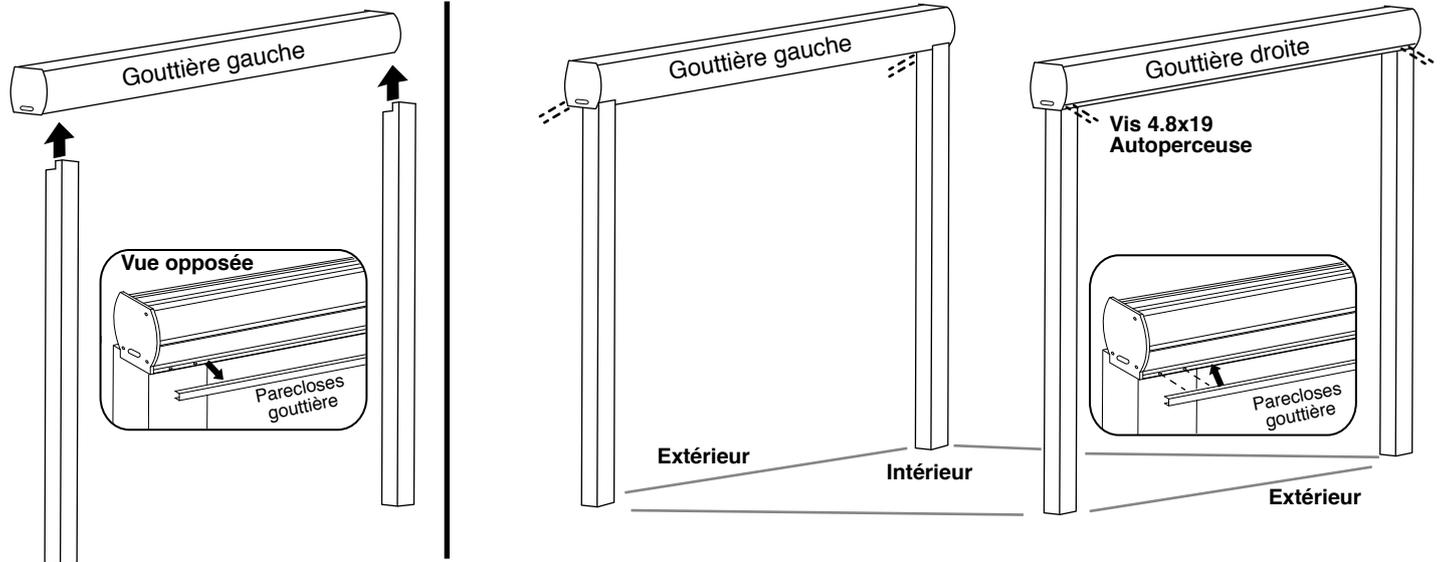


2. Emboîter 3 plaques de polycarbonate grâce aux chevrons, afin de constituer une façade complète. Au total, il y a 3 façades de polycarbonate.

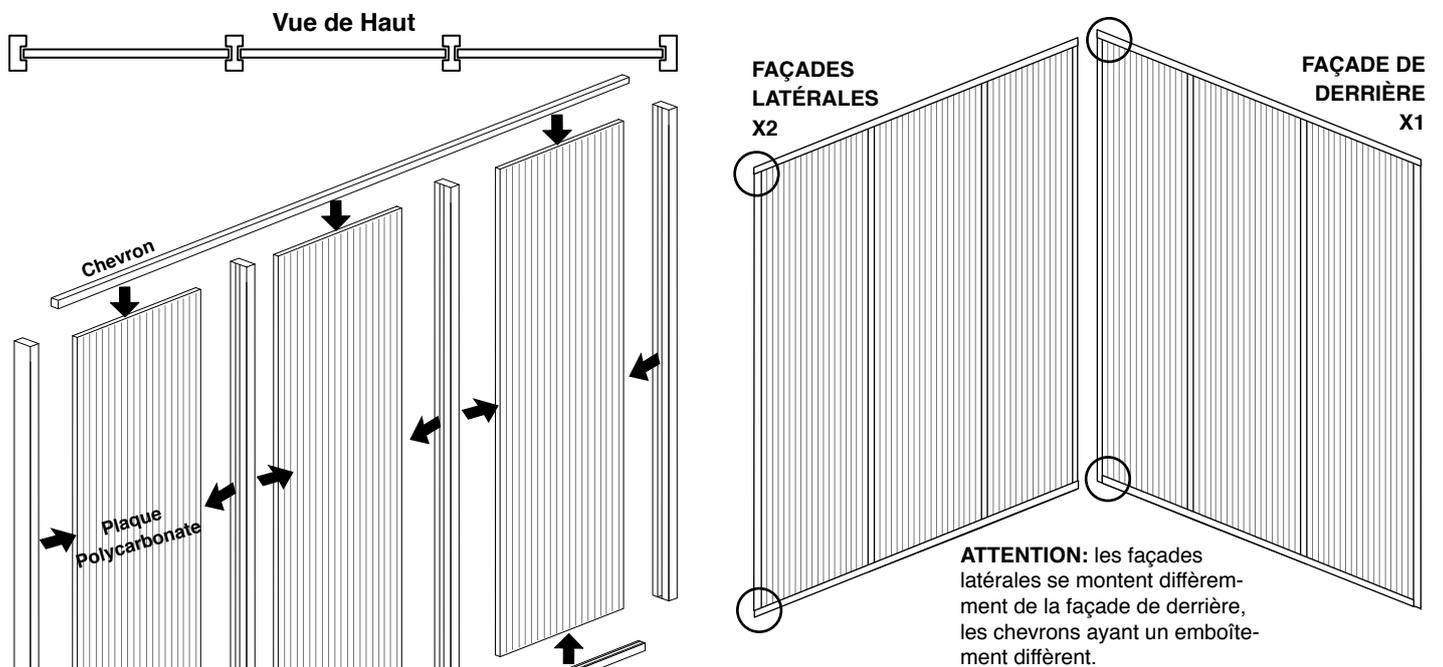


3. Emboîter 2 façades latérales sur les 2 gouttières avec piliers en les vissant de l'intérieur.

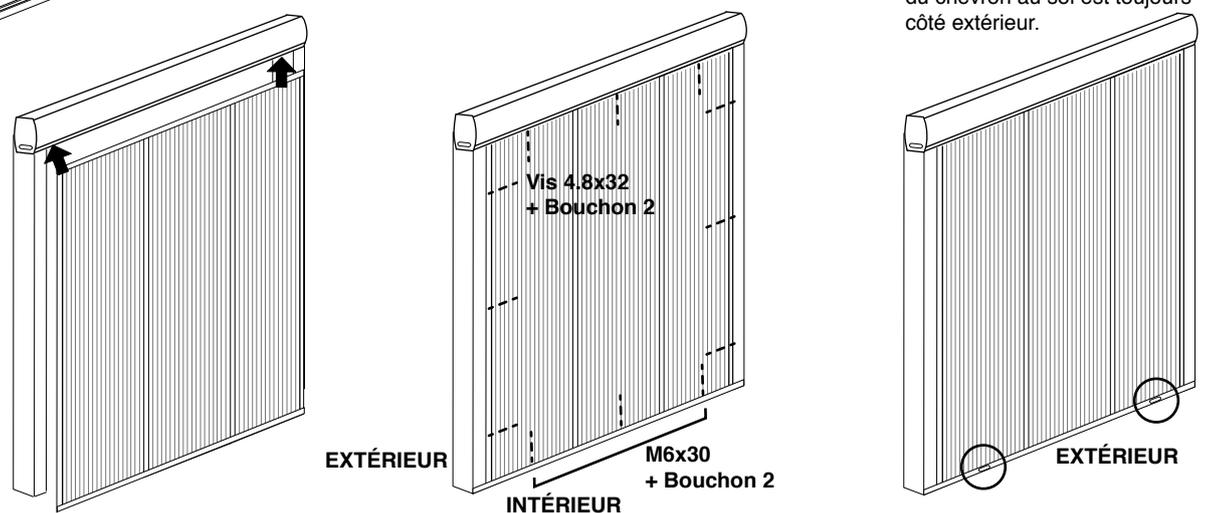


4. Assembler entre elles les 3 façades (les 2 avec gouttières étant latérales, face à face). Placer ensuite là où il n'y a pas encore de façade, des chevrons au sol correspondant aux 2 plaques de polycarbonates restantes.

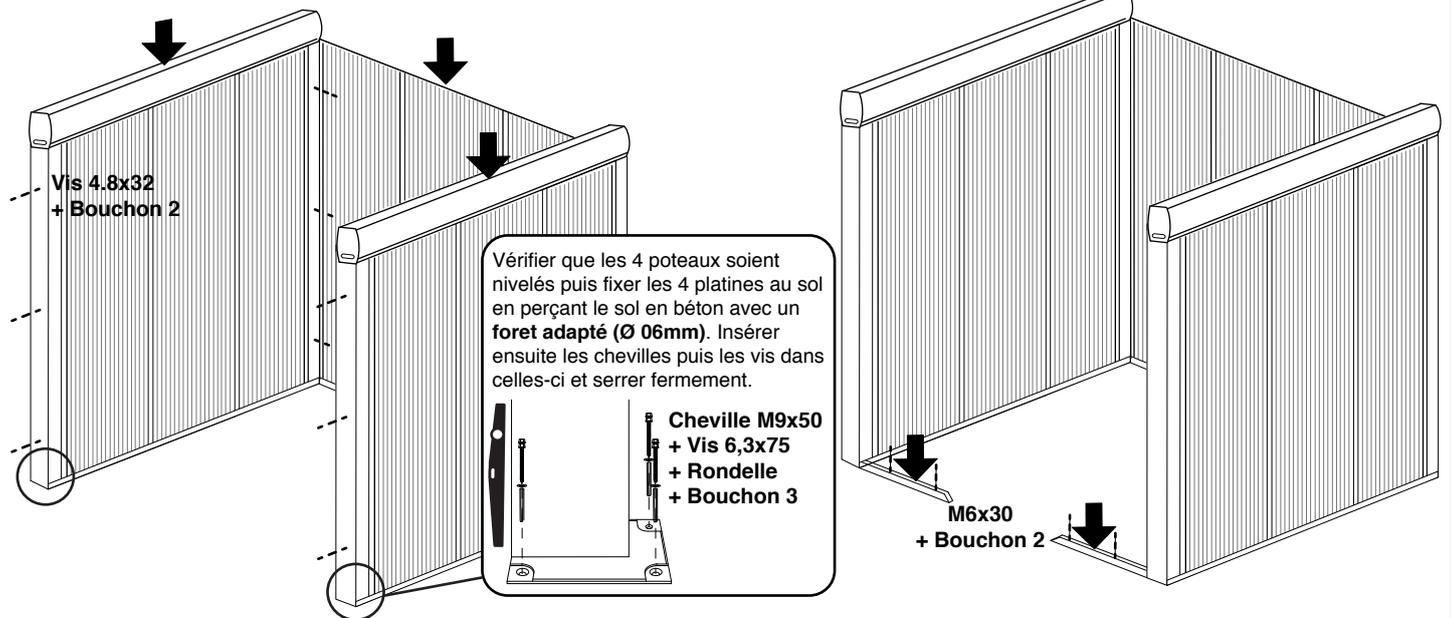

5. Placer les 2 plaques de polycarbonates restantes.


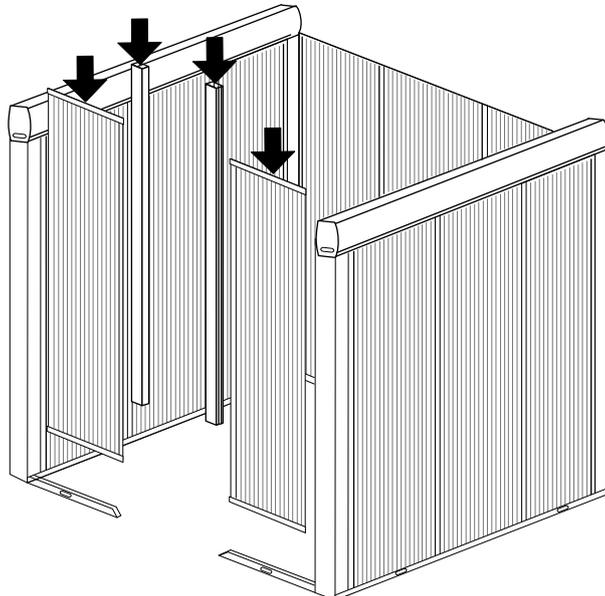


6. Placer le dormant de la porte entre les 2 plaques frontales. Sur la façade arrière, placer le grand chevron.

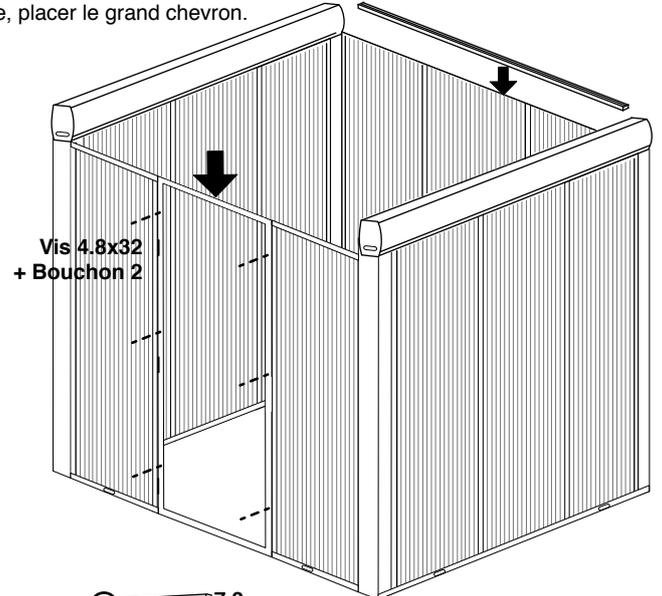


ATTENTION: l'extrémité des chevrons doit avoir un X marqué.


7. Placer les triangles arrière. Pour cela, retirer les couvercles des gouttières afin d'y fixer les chevrons arrière. Une fois fixés, remettre les couvercles.

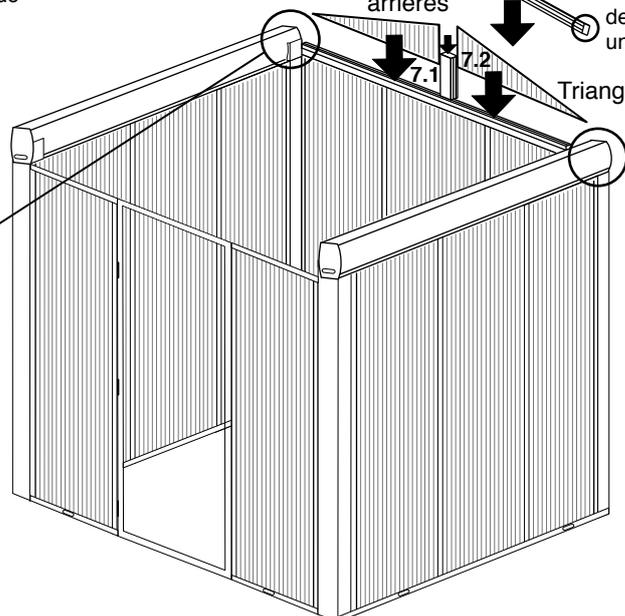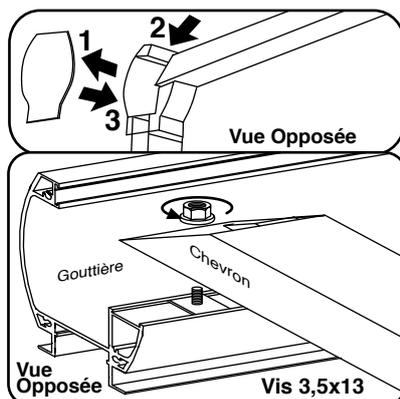


8. Emboîter puis visser maintenant la traverse centrale aux chevrons arrière. Commencer à insérer ensuite les joints sur la traverse centrale.

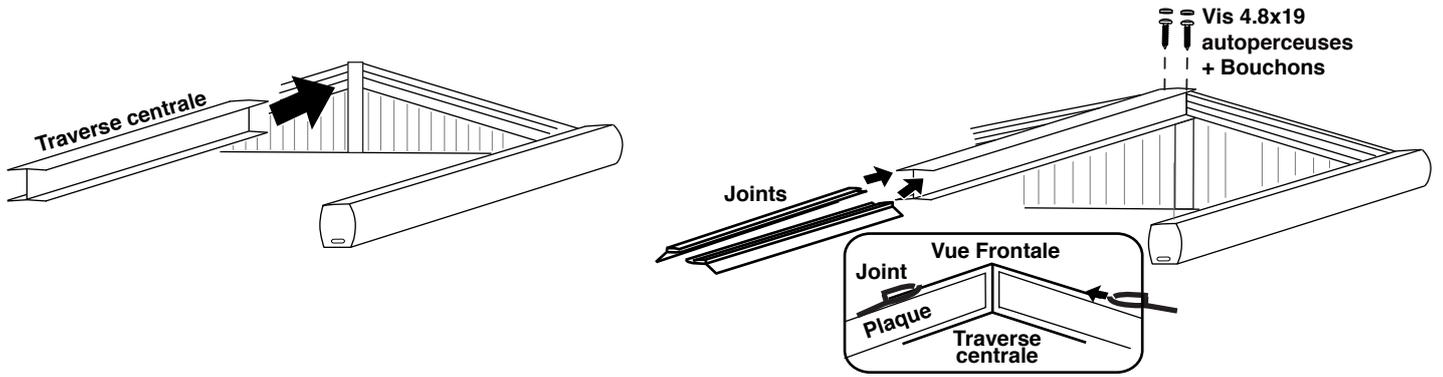


9. Emboîter puis visser la 1^o plaque de polycarbonate aux chevrons arrière.

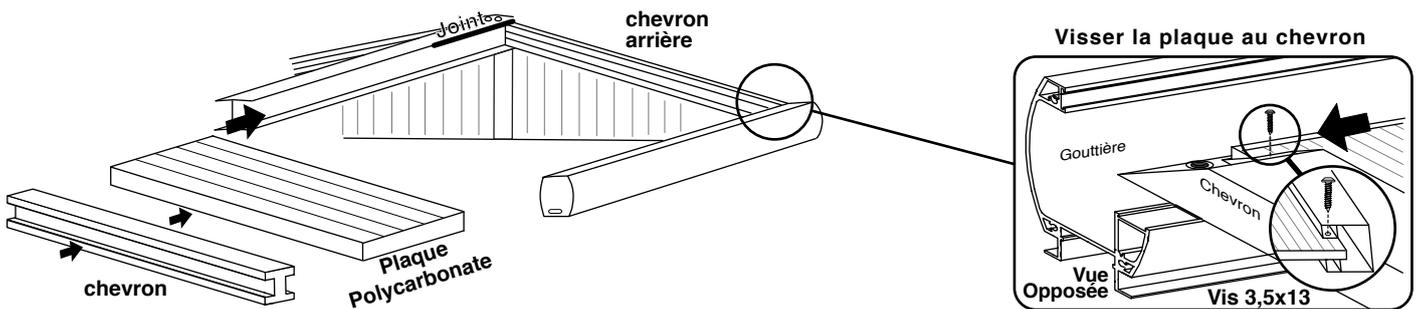

10. Après la 1^o plaque, insérer le 1^o petit chevron pour y emboîter la fenêtre. Une fois la fenêtre mise, insérer le 2^o petit chevron et la petite plaque de polycarbonate pour compléter le tout.


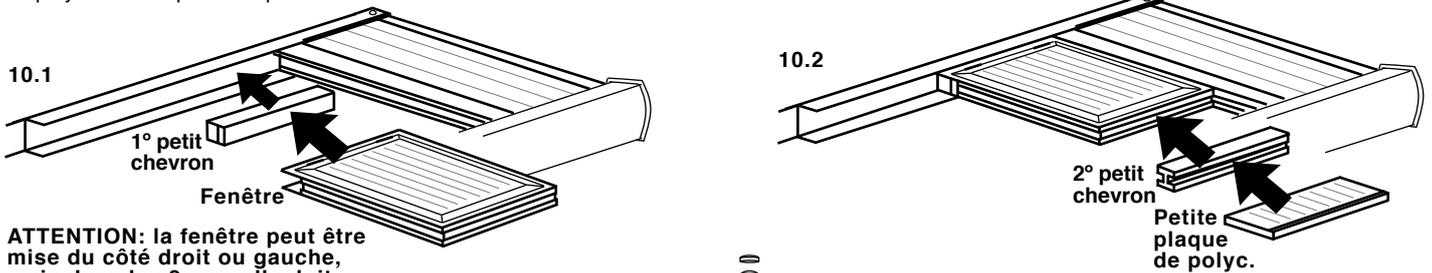


ATTENTION: la fenêtre peut être mise du côté droit ou gauche, mais dans les 2 cas, elle doit être au milieu du pan.

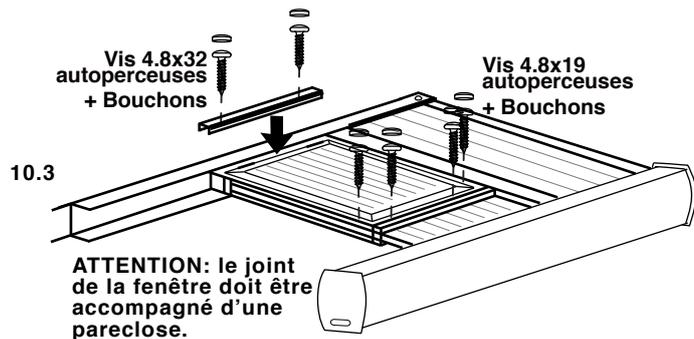


ATTENTION: le joint de la fenêtre doit être accompagné d'une pareclose.


11. Toutes les plaques de polycarbonate (et leurs chevrons) doivent être vissées sur la traverse centrale. Visser ensuite les joints et penser à siliconer ensuite les côtés fixés des polycarbonates et de la serre.

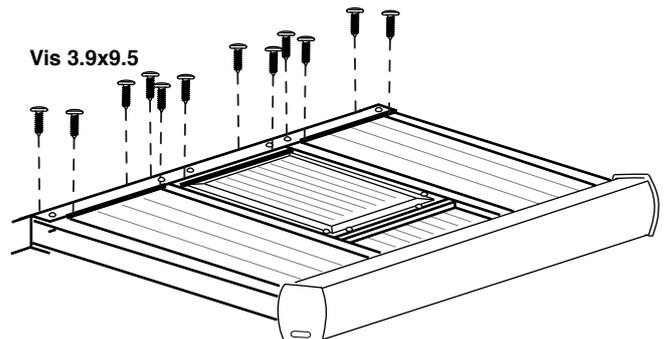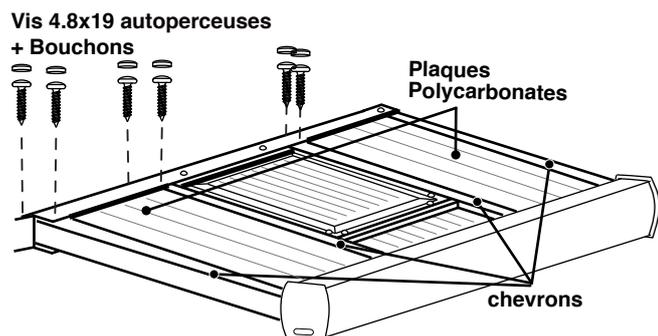

12. Placer la poignée sur la porte, puis placer la porte sur son dormant.


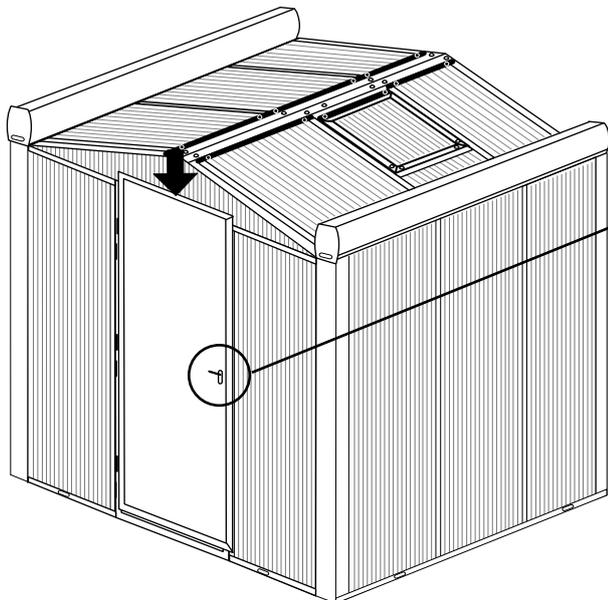


MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :

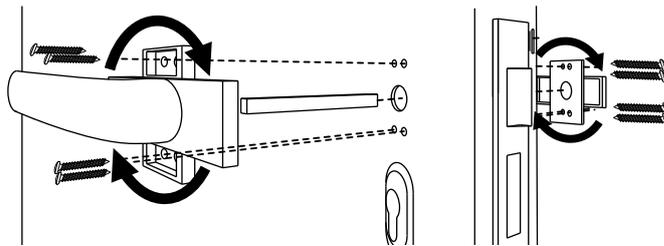


Pour placer la poignée, retirer d'abord les vis de la porte. Prenez votre poignée puis faite tourner la partie supérieure pour débloquer les ouvertures de fixations. Revisser ensuite la poignée au vantail.

13. Retirer les couvercles des gouttières afin d'y fixer le triangle avant. Une fois le triangle mis, refermer les couvercles. Emboîter dans l'ordre le petit chevron (12.1), les triangles en poly. (12.2), puis les petits chevrons avants (12.3).

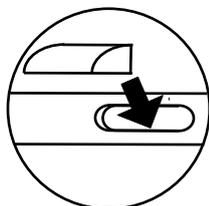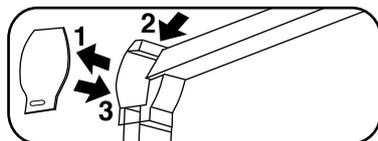


Emboîter l'obstruteur sur les sorties d'eau.

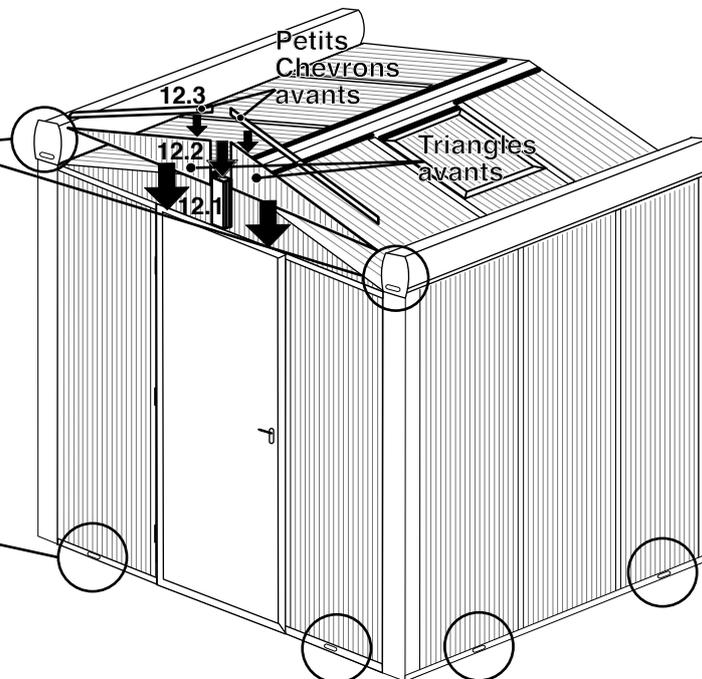

14. Visser les couvercles sur la partie haute des triangles. Siliconer ensuite chaque côté (et plaques) de la serre à l'extérieur et à l'intérieur comme indiqué sur le schéma ci-dessous:

Vis 4.8x19 Autoperceuse

Couvercles

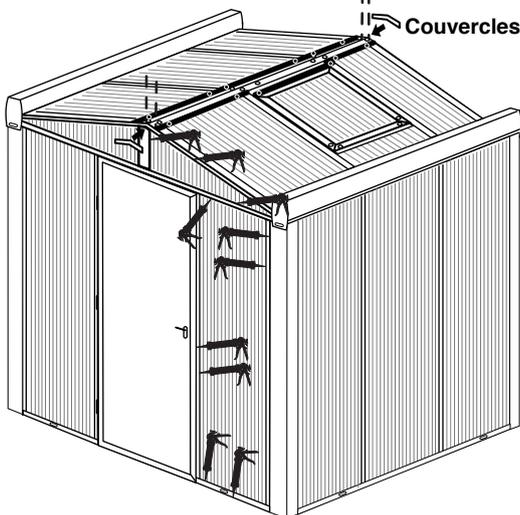

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

