

GUIDE D'INSTALLATION CARPORT MONOPAN



**MONTAGE
2 PERSONNES**

Outillage nécessaire (non fourni)



Clef plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret 4mm
Silicone

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

ATTENTION: lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre Pergola. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE: vérifier le contenu des colis reçus, si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux).


ATTENTION: En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

DESRIPTIF:

L'ensemble contient


- Sablières
- Poteaux
- Chevrons d'extrémité (■) et intermédiaire(■)
- Plaques polycarbonates
- Platines au sol
- Cornières
- La visserie complète pour la pose de votre pergola

Visserie:

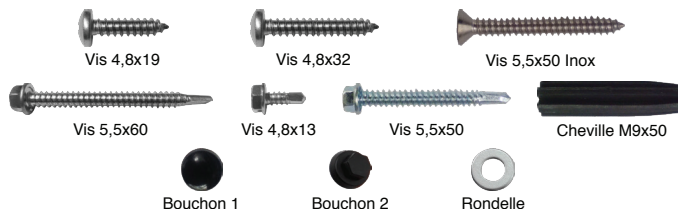


IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.



1. Assemblez la faitière avec le tube 40x40 (Vis 4,8x13).

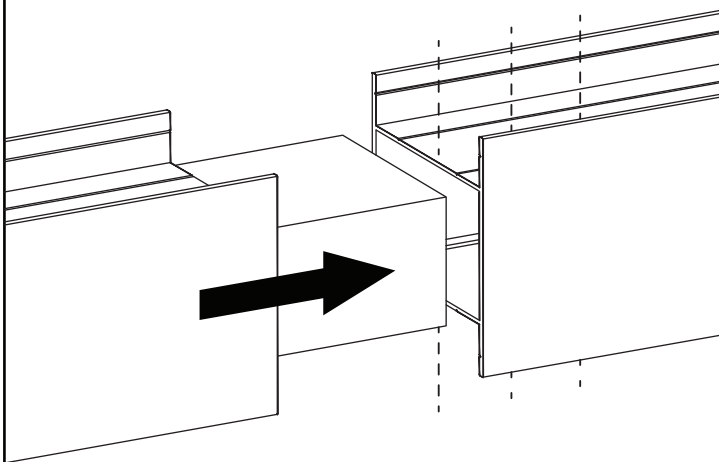


2. Fixation des platines aux piliers (Vis 5,5x32 inox).

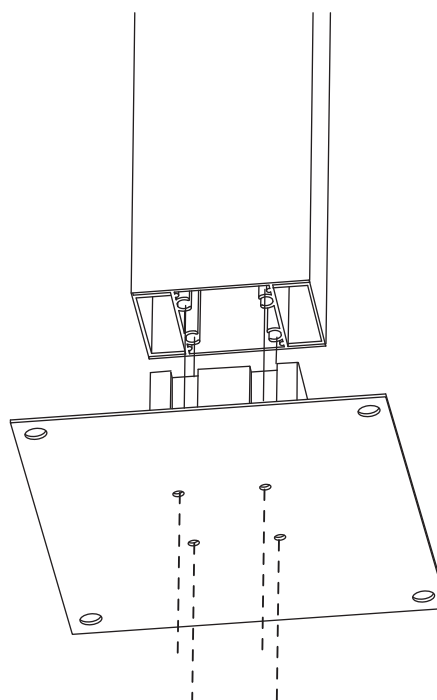


3. Visser la gouttière aux piliers et silicuner les vis et leur pourtour.

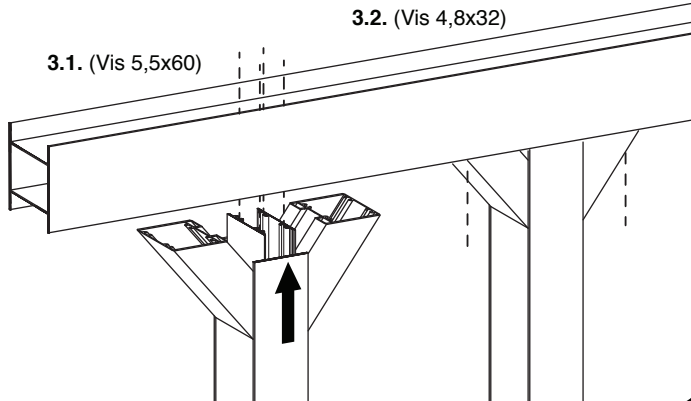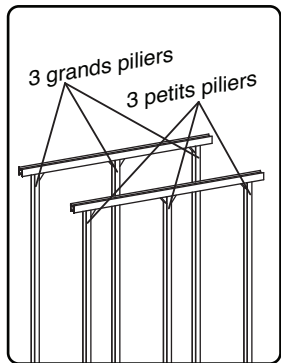


4. Fixer les platines au sol (Vis 5,5x50, Cheville 9x50, Rondelle et Bouchon 2) (/ - 10 mm).

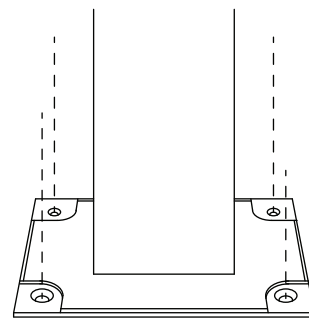


5. Percer les chevrons et mettre les plaques de polycarbonate en butée jusqu'au dernier chevron. Après les avoir fixés, mettre le bouchon fourni dans la faitière (Vis 5,5x60 et bouchon 1).

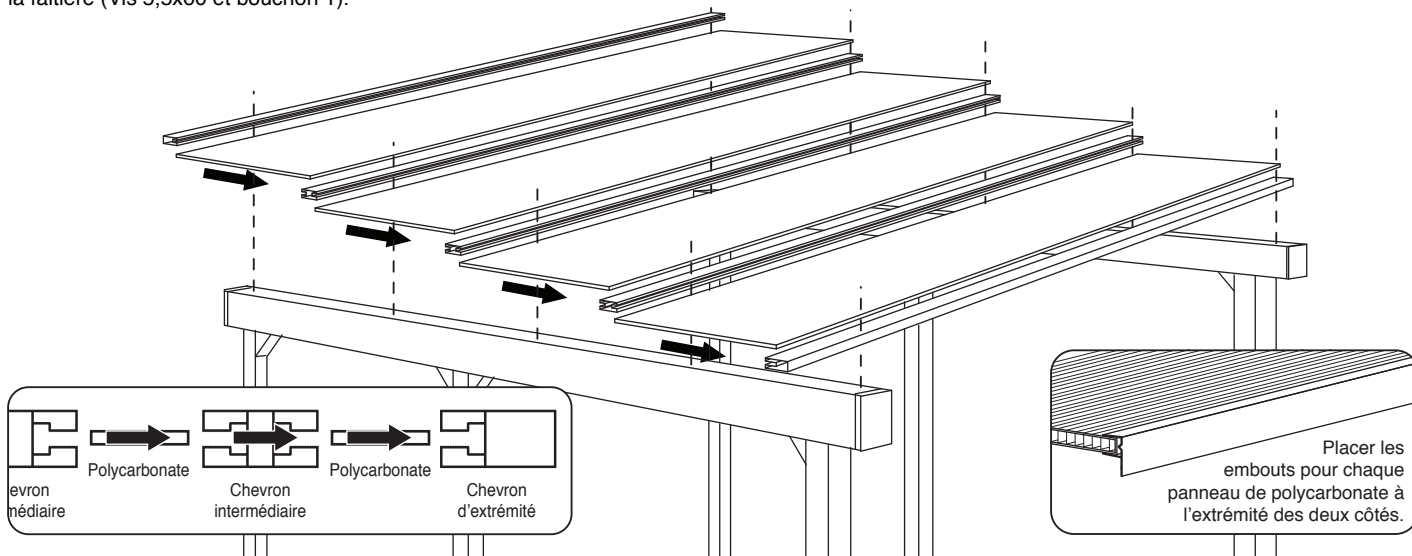

6. Fixer les cornières et silicuner entre le mur et la cornière (Vis 4,8x19 et bouchon 1).

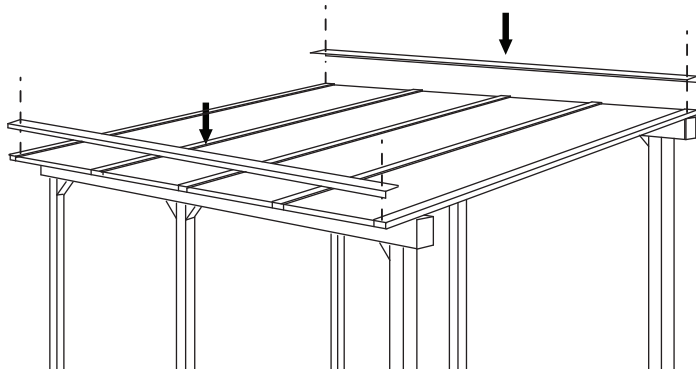

7. Mettre les renforts sur les 4 piliers d'extrémité Vis 4,8x19 et bouchon 1).

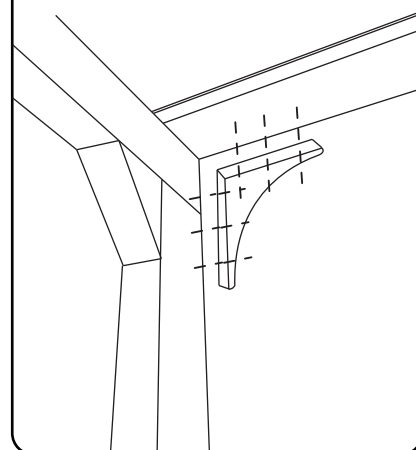

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

