


GUIDE D'INSTALLATION CARPORT TOIT PLAT 2 MODULES



Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE
2 PERSONNES**

Outils nécessaires (non fournis)

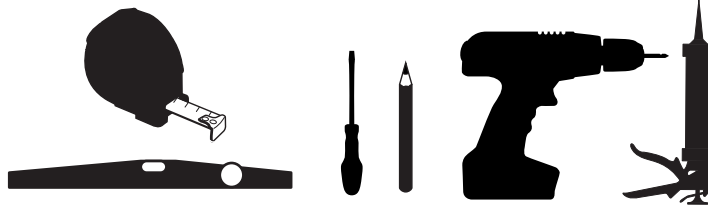


Clés plates
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse
Silicone

DESRIPTIF:

L'ensemble contient


- Piliers
- Gouttières
- Plaques
- La visserie complète pour la pose de votre abri.

Visserie

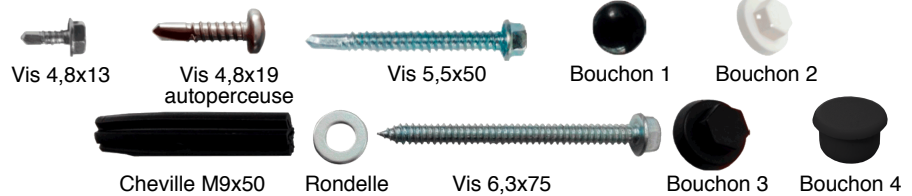


IMPORTANT: La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

1. Placer les piliers et équerres dans l'espace en fonction des mesures du carport et placer les traverses.

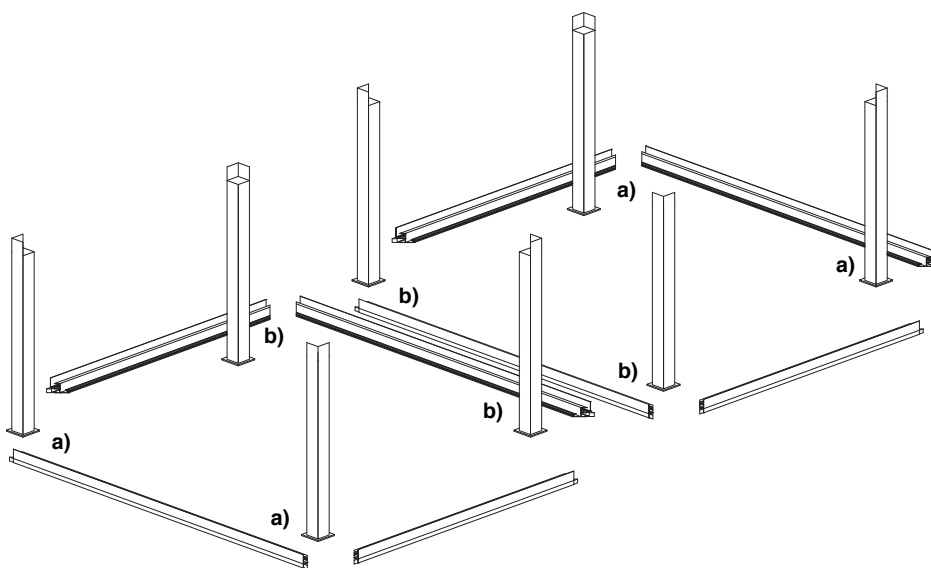


ATTENTION au sens des platines.
Les deux platines du milieu sont posées côte à côte.

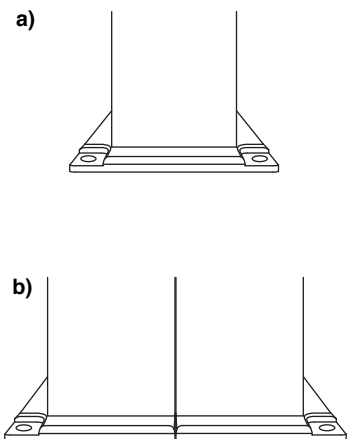


2. Visser et silicuner les poutres aux piliers.


2.1.

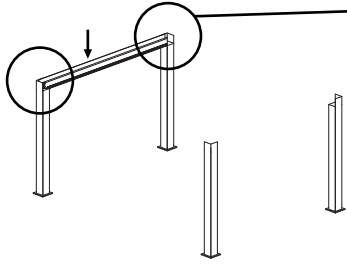


2.2.

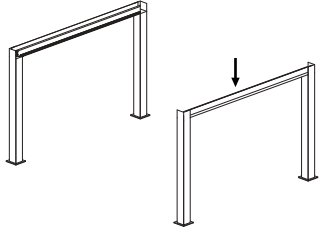



2.3.

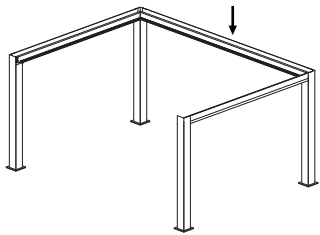


2.4.

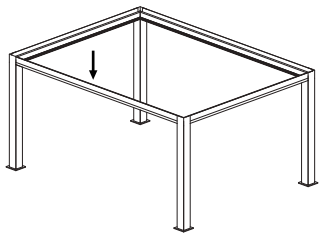


2.5. Après le montage du premier module, assembler le deuxième module côte à côte.

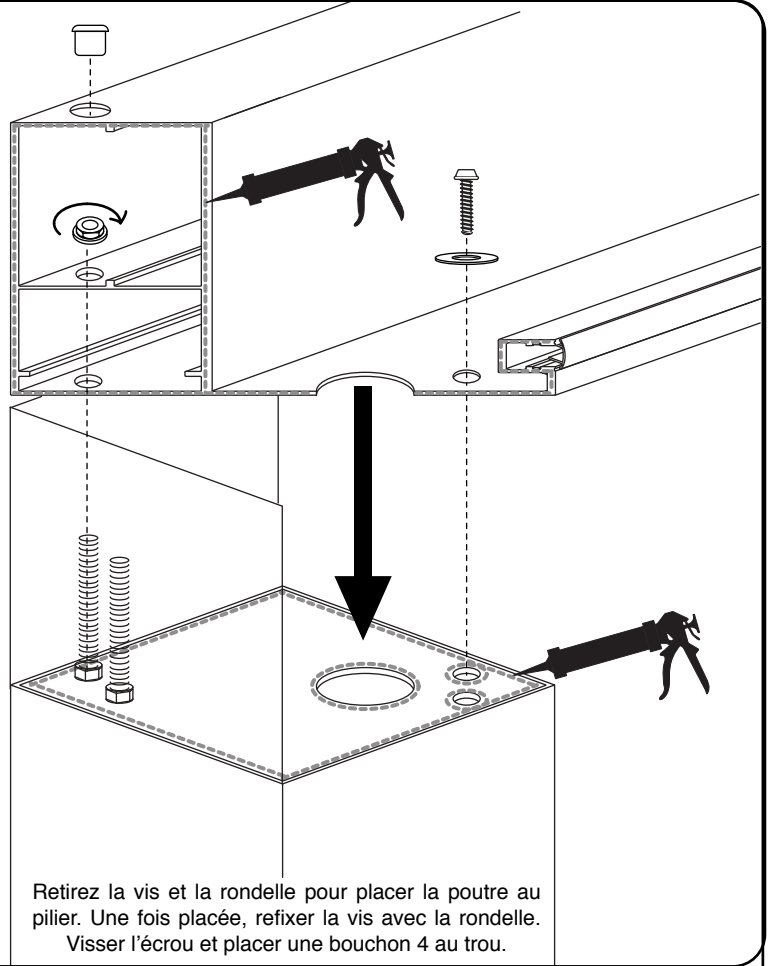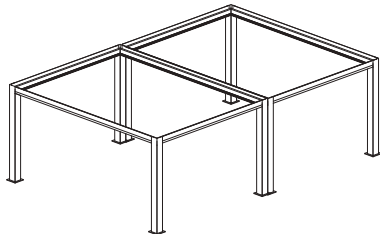

Verifier si les angles sont bien alignés.

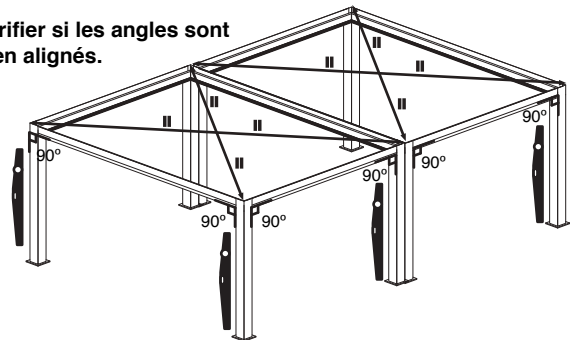


3. Silicuner la plaque sur les poutres gouttières centrales (Plaque 65x14 mm).

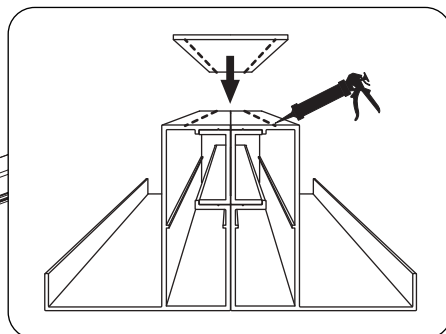


4. Fixer les montants au sol. Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.


**Cheville M9x50
+ Rondelle
+ Vis 6,3x75
+ Bouchon 3**

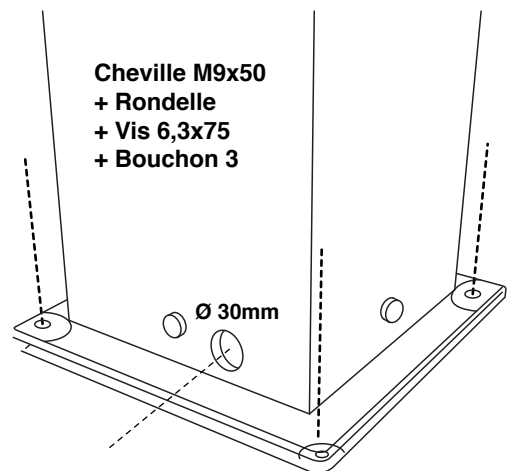

5. Placer les panneaux sur la structure de votre carport.

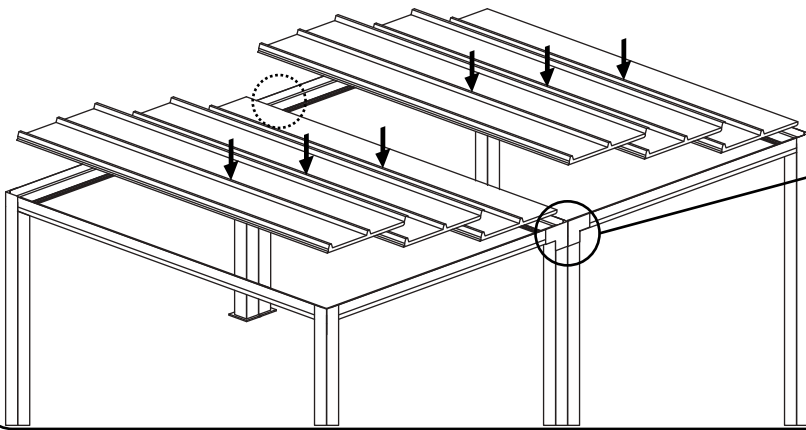


Placer et visser les 2 renforts, 1 de chaque côté du carport

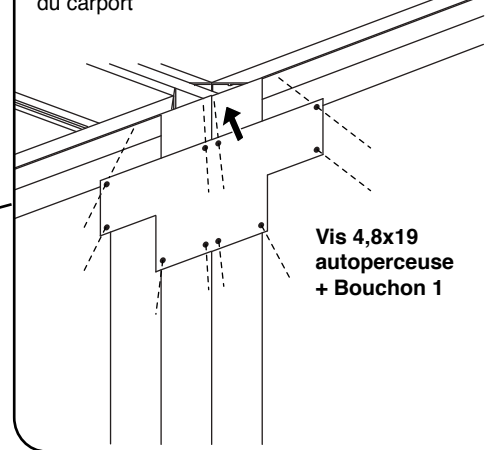

Vis 4,8x19
autoperceuse
+ Bouchon 1


6. Visser les panneaux entre eux selon le schéma.

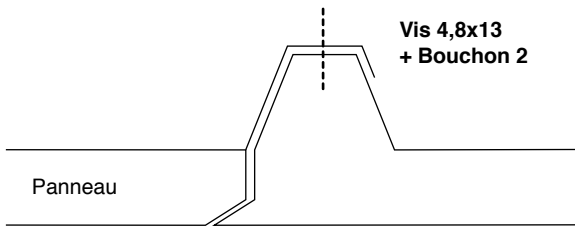

Vis 4,8x13
+ Bouchon 2


Panneau

Vue de dessus

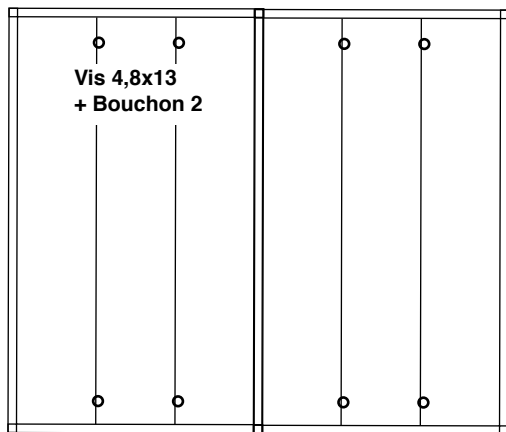

Vis 4,8x13
+ Bouchon 2


7. Visser les panneaux aux poutres selon le schéma.

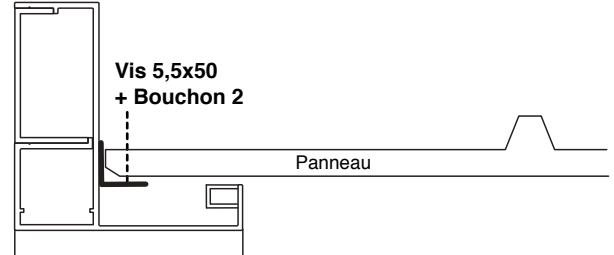

Vis 5,5x50
+ Bouchon 2

Panneau

Vue de dessus

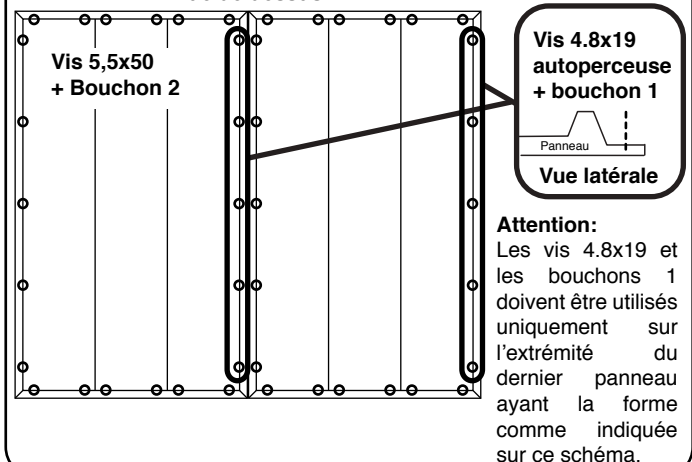

Vis 5,5x50
+ Bouchon 2

Vis 4,8x19
autoperceuse
+ bouchon 1

Panneau

Vue latérale

Attention:
Les vis 4.8x19 et les bouchons 1 doivent être utilisés uniquement sur l'extrémité du dernier panneau ayant la forme comme indiquée sur ce schéma.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

