

GUIDE D'INSTALLATION PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSÉE




Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

MONTAGE
2 PERSONNES



Outillage nécessaire (non fourni):

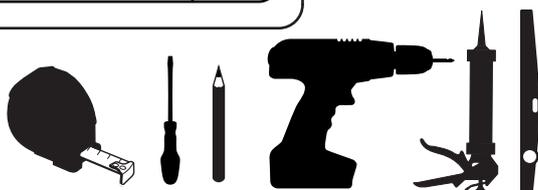

Clés plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret 4 & 8mm
Silicone

ATTENTION: lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre Pergola. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE: vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.


En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

Visserie:




IMPORTANT: la visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates, n'hésitez pas à demander conseil à votre magasin le plus proche. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

GARANTIE
2 ANS

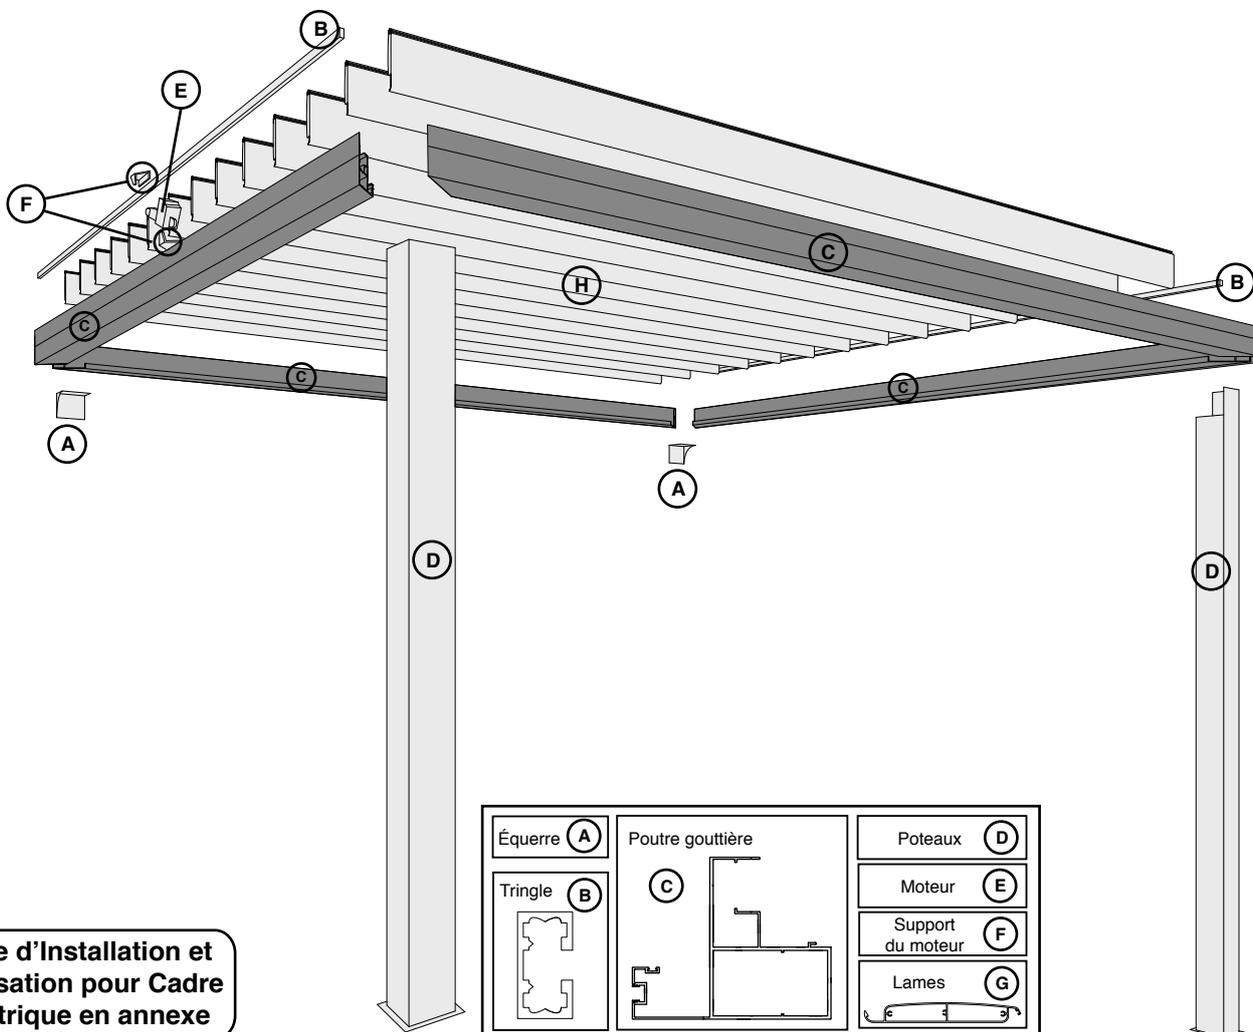


Guide d'Installation et
d'Utilisation pour Cadre
Électrique en annexe


1. Placer les poteaux dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses selon les connecteurs pour brancher les LEDs (selon les couleurs).

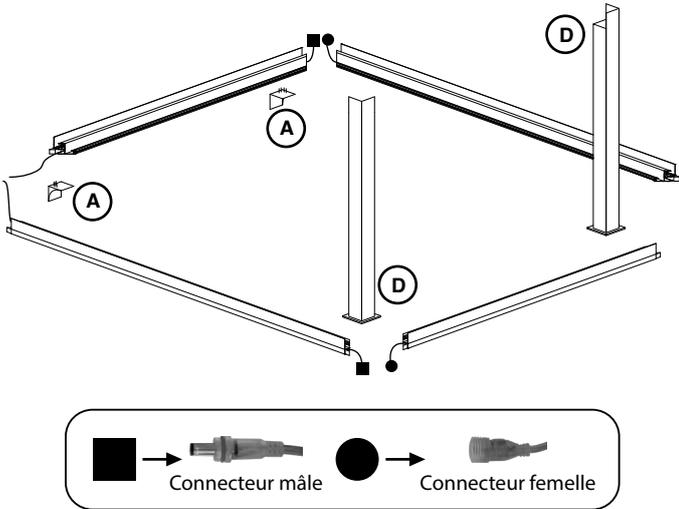


2. Retirer la pareclose de la poutre gouttière tout en desserrant les vis.

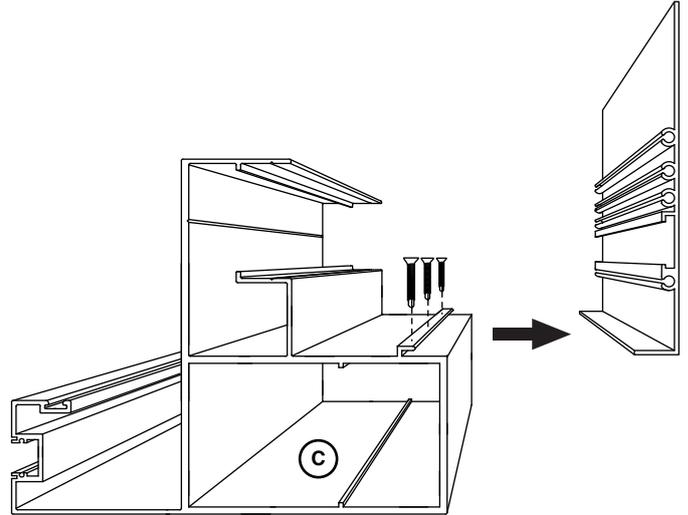


3. Fixer et silicuner les équerres au mur à la même hauteur que la partie supérieure du poteau (**Cheville, Rondelle, Vis A, Bouchon A**). Visser et silicuner les poutres gouttières aux piliers et aux équerres (**Écrou**). **ATTENTION** : Adapter vos fixations à votre support..

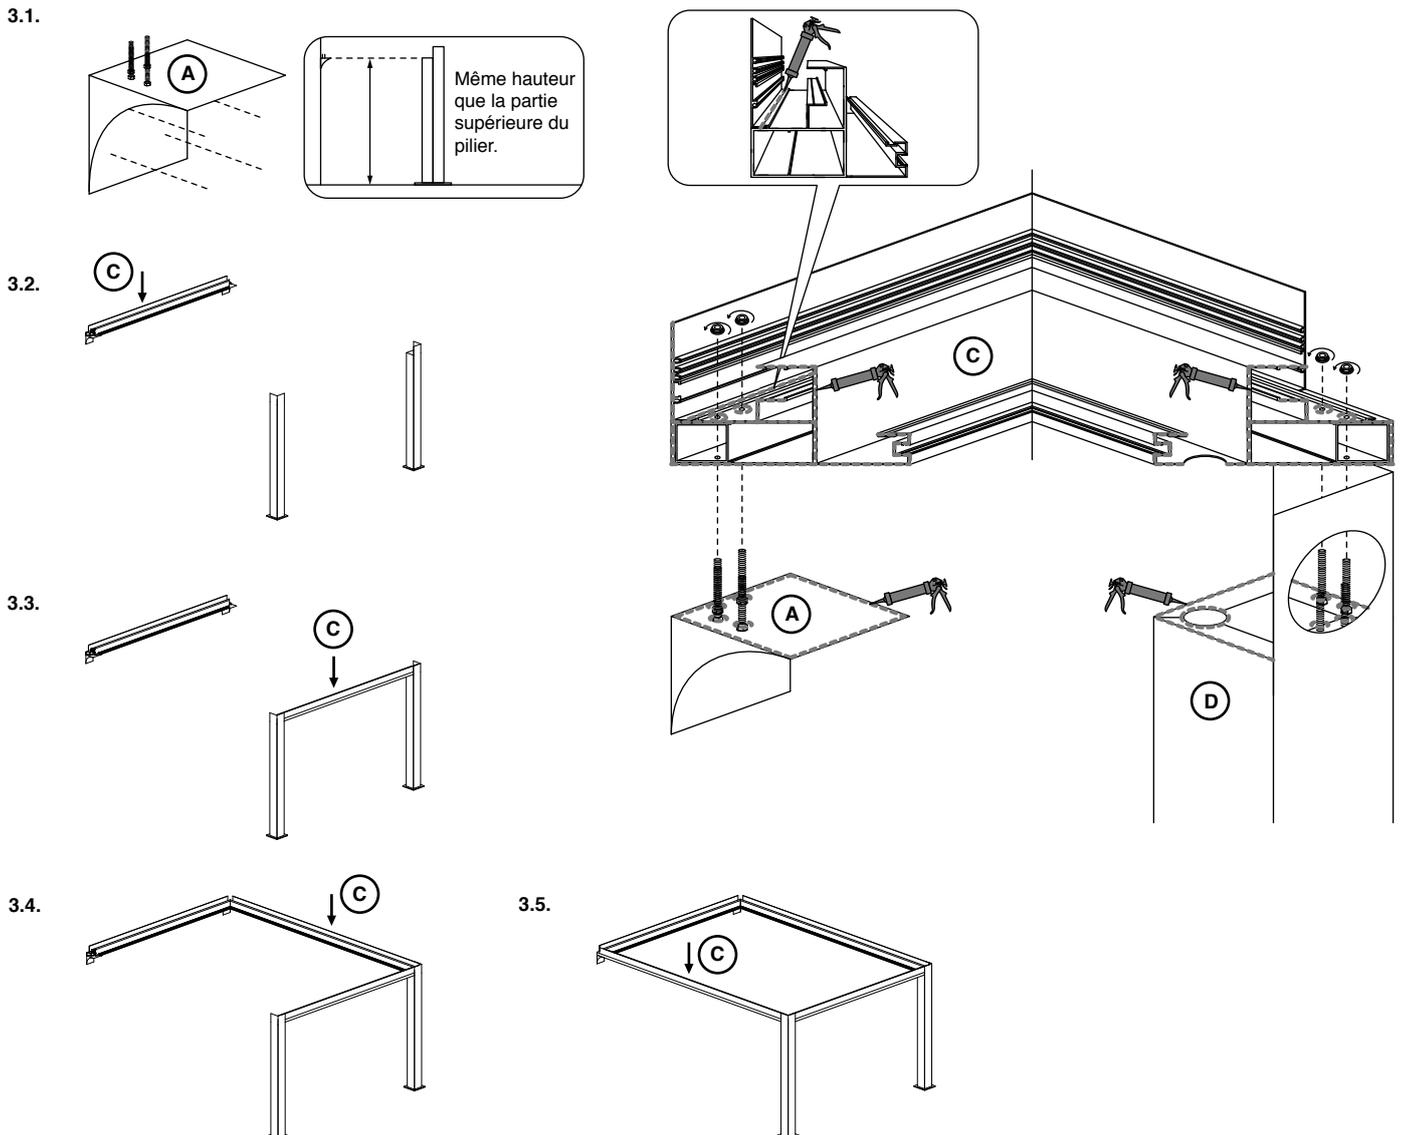


4. Vérifier si les angles sont bien alignés.

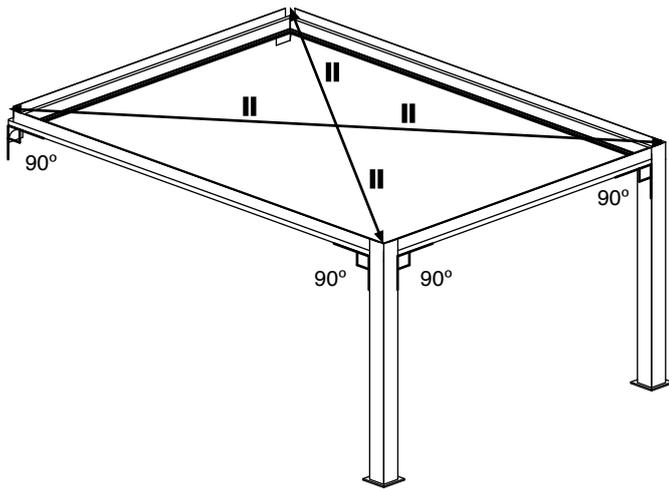


5. Fixer les montants au sol (**Cheville, Rondelle, Vis A, Bouchon A**).
ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), \varnothing 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

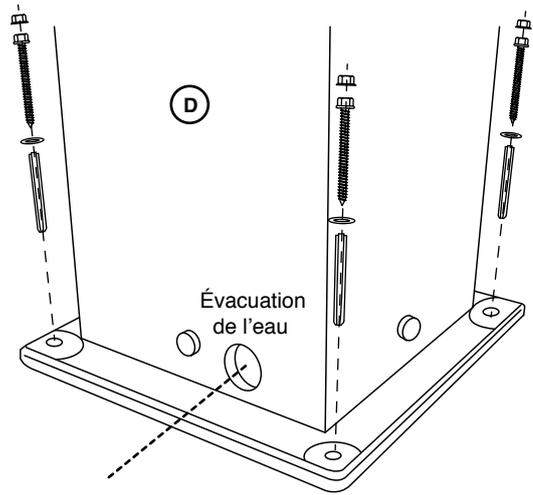


6. Emboîter la lame dans l'axe déjà mis en place (Bague laiton dans l'axe situé dans la traverse).

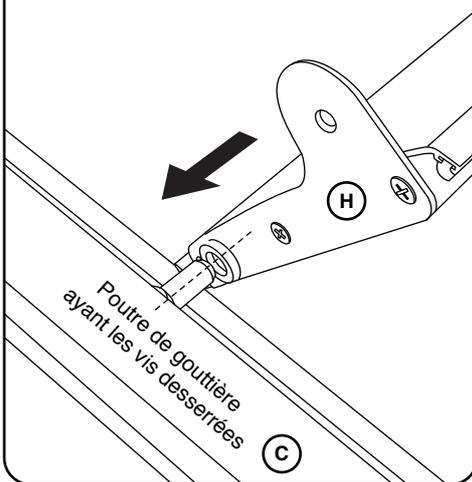


7. De l'autre côté: Mettre la première partie de l'axe dans la lame.

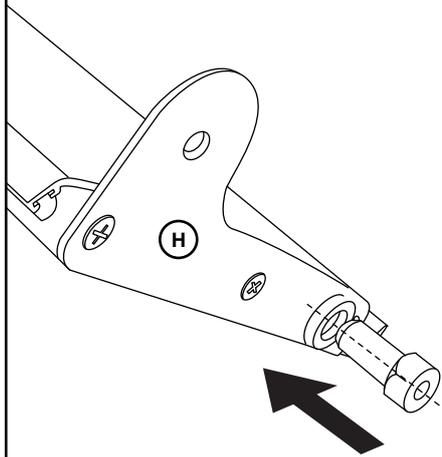


8. Positionner la lame et la deuxième partie de la vis afin de mettre définitivement en place la lame, puis serrer fort.

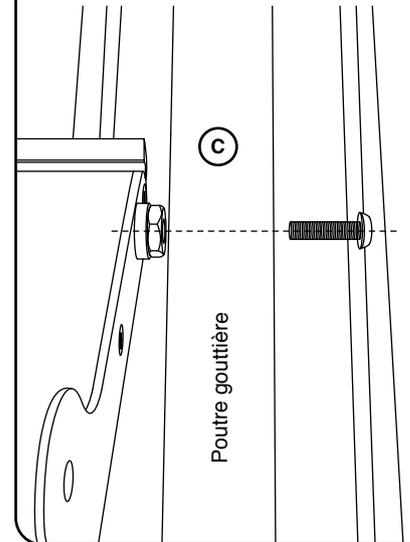

9. Placer la tringle sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur l'oreillette percée de chaque lame (**Vis Clamos**).

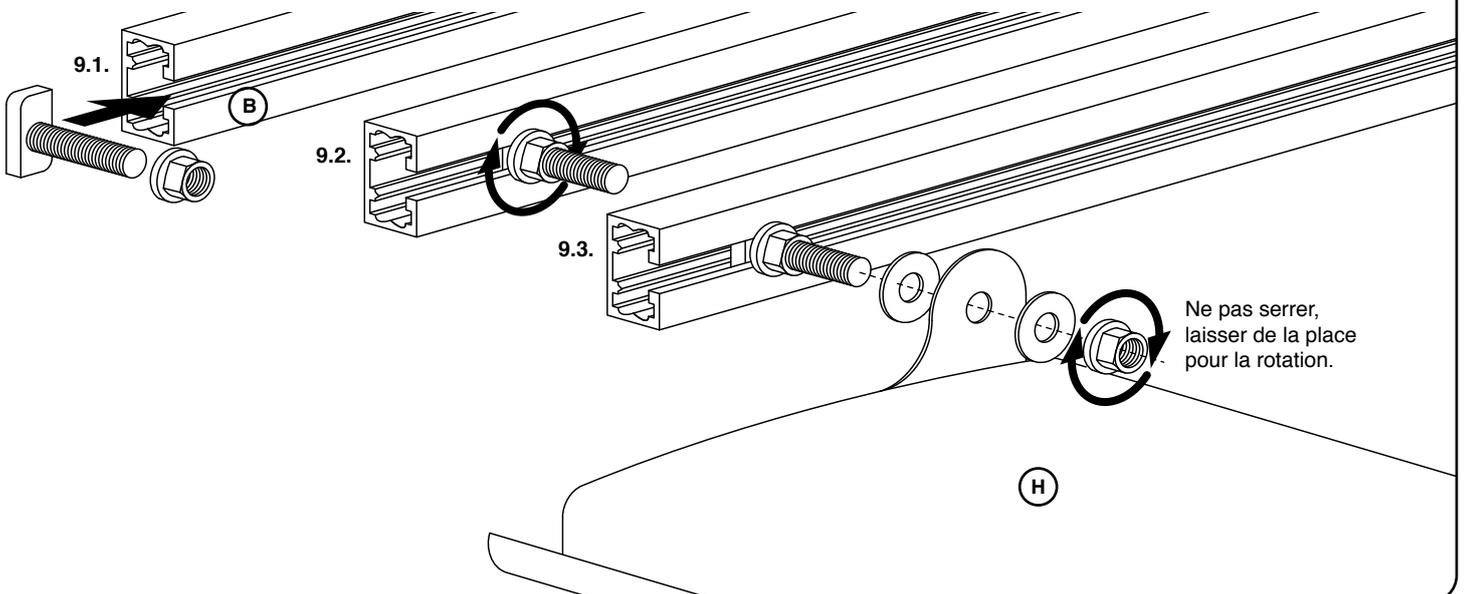


10. Fixation du moteur: Placer le support de fixation haut au centre de la tringle. Puis à l'aide d'un crayon, marquez pour percer les trous et visser la fixation (**foret 4mm pour percer et 8mm pour élargir, Vis Clamos, Vis M10**). Placer ensuite le support de fixation du bas, percez-la et vissez-la à son tour (**foret 4mm pour percer et 8mm pour élargir, Vis M10, Vis B, Bouchon B**).

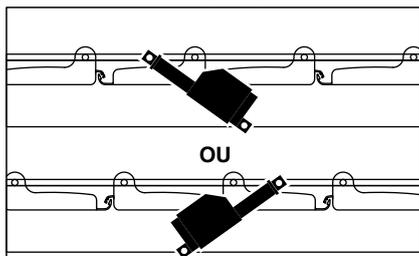


ATTENTION: Au sens des lames par rapport au moteur.

ATTENTION: Si le moteur n'est pas en position replié au maximum, vous risquez d'endommager le matériel.

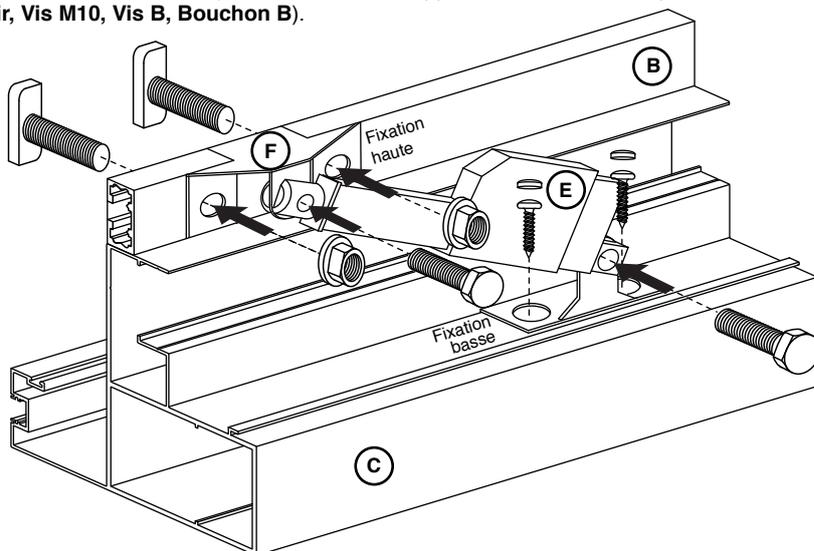

11. Branchement et Programmation de l'automatisme (voir **Guide d'Installation et d'Utilisation pour Cadre Électrique**).

12. Remettre la pareclose en place et silicuner.

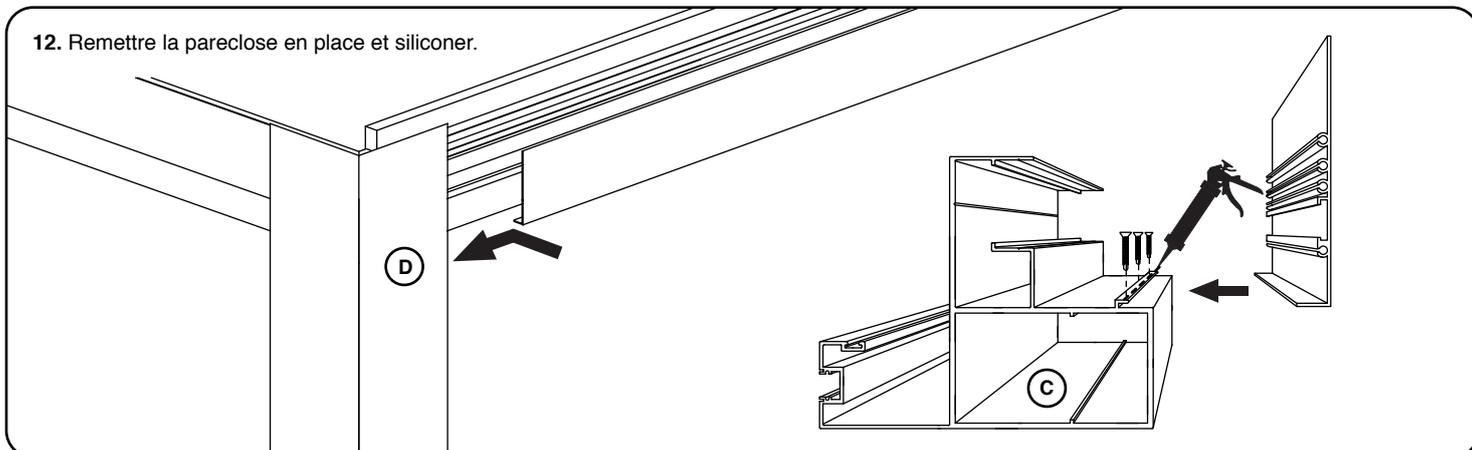

13. Silicuner pour rendre votre pergola étanche au niveau des poutres gouttières.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

